



AirTag 电池更换

按照本指南更换 AirTag 中的电池。 ...

撰写者: Kyle Smith




介绍

按照本指南更换 AirTag 中的电池。

确保使用“CR2032 电池”来更换 AirTag 中的电池。

步骤 1 — 推下电池仓门

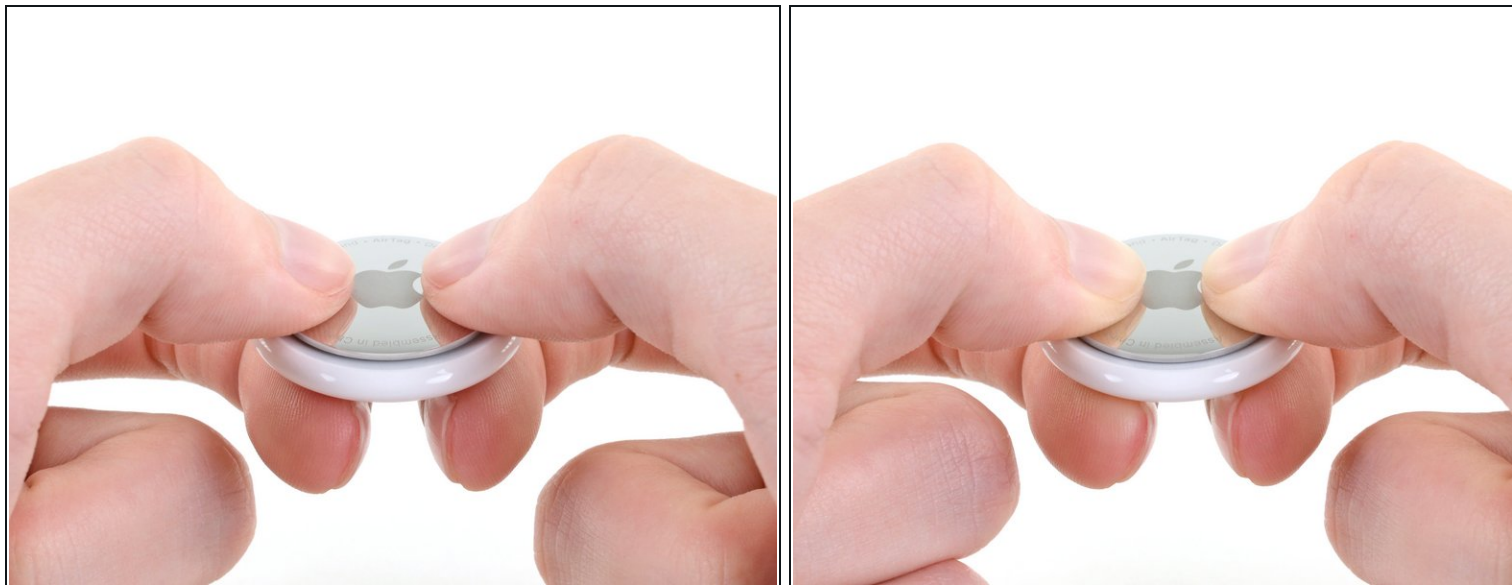

- 用双拇指向下推电池仓门。

步骤 2 — 旋转电池仓门




- 逆时针旋转电池盖以将其从框架上松开。

步骤 3 — 取下电池仓门



- 提起电池盖将其卸下。

步骤 4 — 取出电池

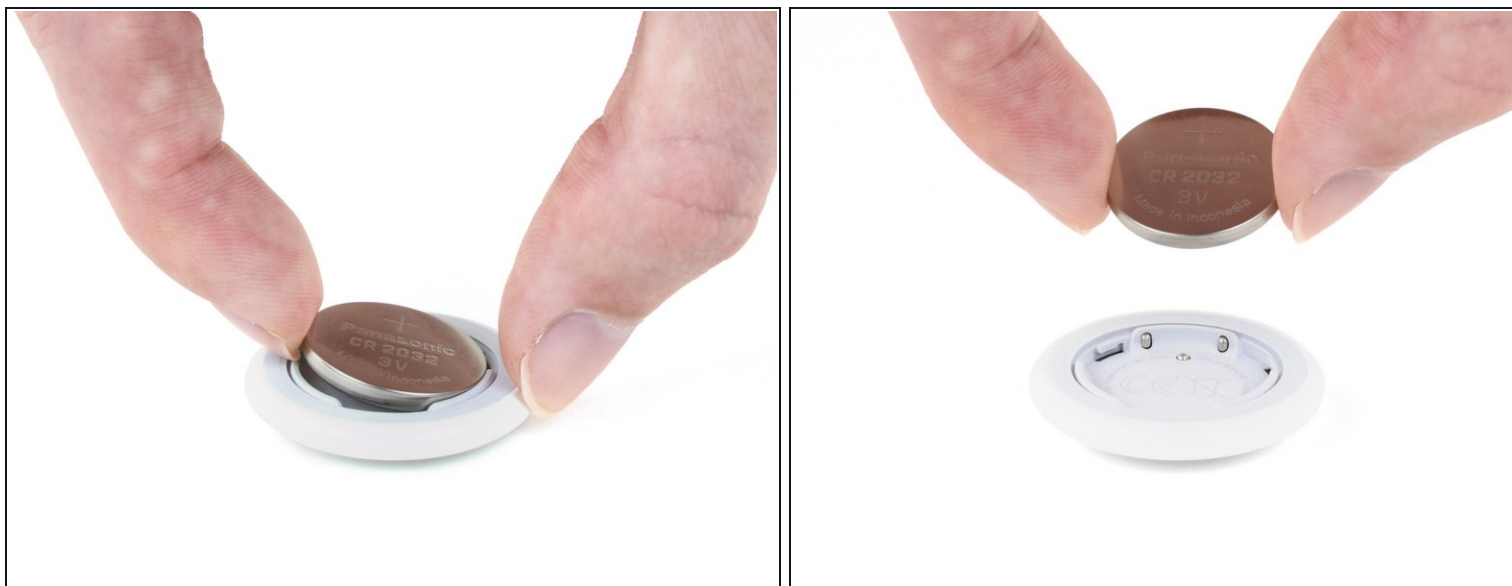

- 提起并取出电池。

✦ 更换电池时，请将电池正极朝上插入。

请按逆序重组你的设备。