




HTC Vive Cosmos 头带铰链更换

卸下并更换 HTC Vive Cosmos 上的头带铰链。

撰写者: Adam O'Camb

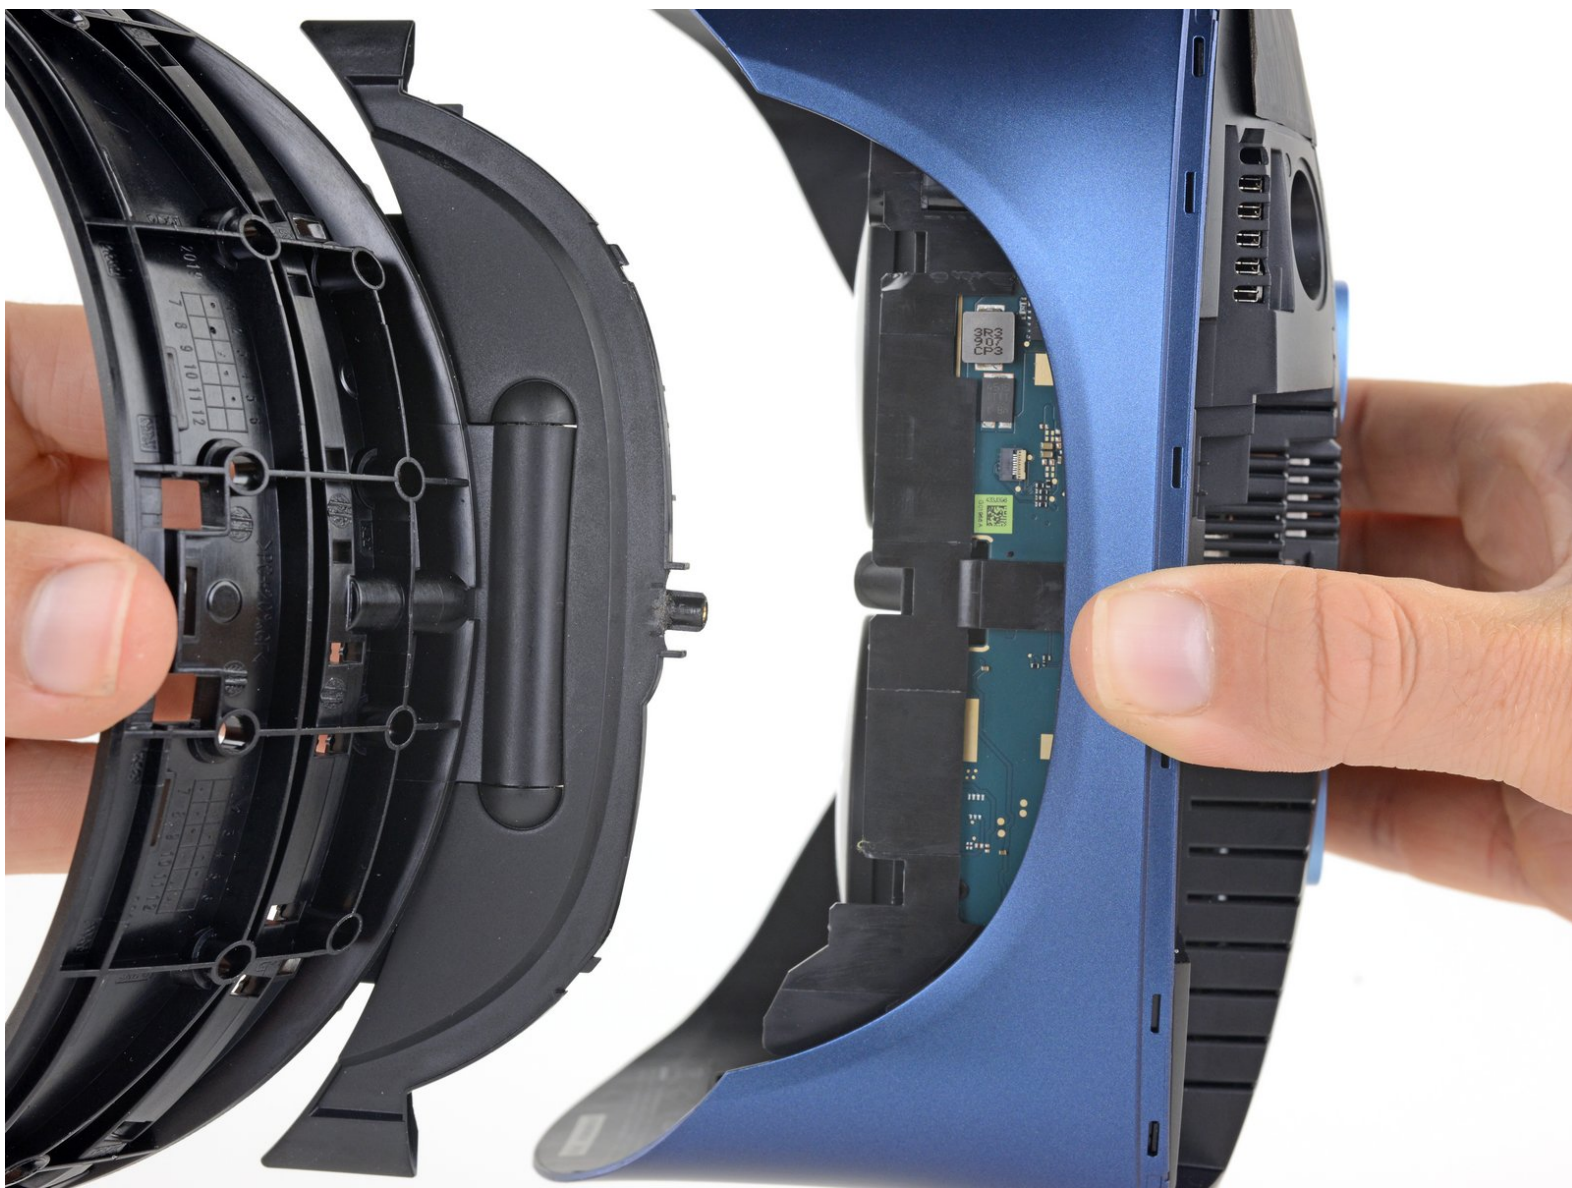

介绍

使用本指南拆卸和更换 HTC Vive Cosmos 上的头带铰链。

在开始拆卸之前，请确保 Vive Cosmos 已关闭电源并断开电源连接。



工具:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 移除面部支架



- 将面部支架底部从 Vive Cosmos 上直接拉出，以将其从 Vive 上松开。
- 在底部松开的情况下，将面部支架的顶部拉离 Vive 以将其取下。

步骤 2 — 拔下音频接口



- 逆时针轻轻扭动 3.5 毫米音频接口，然后将其电缆从塑料固定夹下方滑出。
- 垂直向上提起音频接口以拔下它。


步骤 3 — 取下前面头带垫



- 抓住前头带垫的一端，将其从头带上拉出以将其取下。

- ☑ 在重新组装过程中，从中间开始向边缘移动，将护垫牢牢压在头带上，直到护垫上的所有夹子都完全固定在头带上。护垫和头带之间不应有间隙。

步骤 4 — 移除音频线

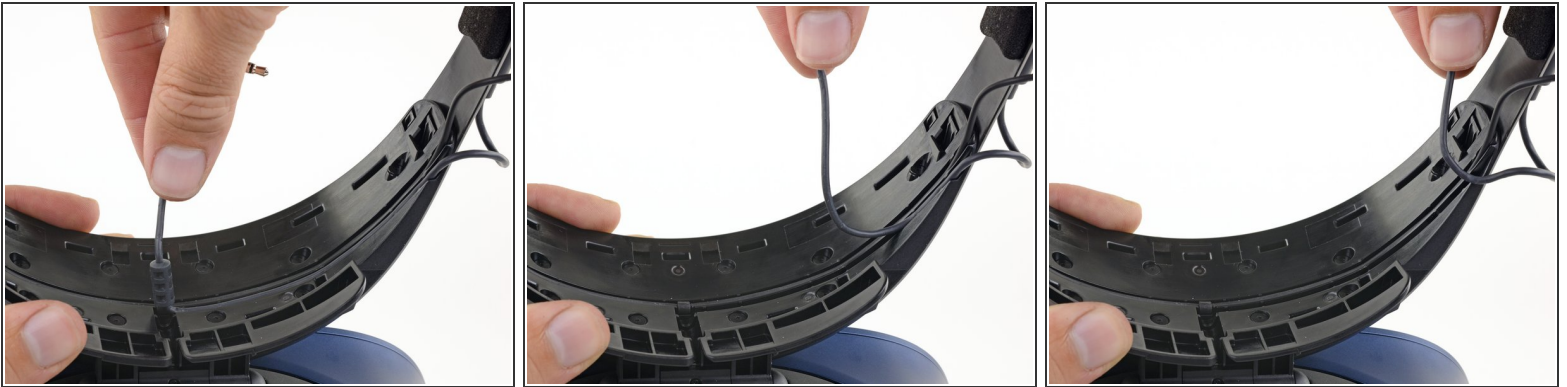

- 小心地将音频连接器电缆从头带前部的插槽中取出。

步骤 5



- 小心地将音频互连电缆从头带前面的插槽中取出。

步骤 6 — 取下头带



- 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下用于固定头带的十颗 4.1 毫米长螺丝。

步骤 7



- 取下头带。

步骤 8 — 松开面板开关



- 用手指将位于镜头左侧的滑动面板释放开关推向 Vive 的底部。

步骤 9 — 取下面板



- 在将开关保持在底部位置的同时，将面板垂直向上拉离 Vive 的前部。
- 取下面板。

步骤 10 — 取下头带铰链



- 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下用于固定头带铰链的三颗 4.1 毫米长螺丝。

步骤 11



- 使用 T5 Torx 螺丝刀拧下固定头带铰链的外加螺丝。

ⓘ 有一个贴纸覆盖了这个螺丝。用你的螺丝刀戳穿它以接触螺丝。

步骤 12



- 将头带铰链从 Vive 的插槽中滑出并将其卸下。

将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。

要重新组装你的设备，请按逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾送到 [R2 或 e-Stewards 认证回收商](#)。

维修没有按计划进行？查看我们的 [论坛](#) 以获取故障排除帮助。