



撰写者: Walter Galan



介绍

本指南讲解如何更换电池。

注意:如果电池上有 [塑料膜](#) 在你的替换电池上，请不要尝试揭掉它。这是粘在电池上，用于保护 MacBook 内部的电池的。

 工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2010 to 2017\) Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 底壳




- ❗ 在开始更换之前，关机，合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
- 使用 [P5 Pentalobe](#) 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除，有下面两种规格：
 - 两个9mm 梅花形螺丝
 - 八个2.6mm梅花形螺丝

步骤 2



- 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉，即可拆下底壳。
- ❗ 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。


步骤 3 — 电池

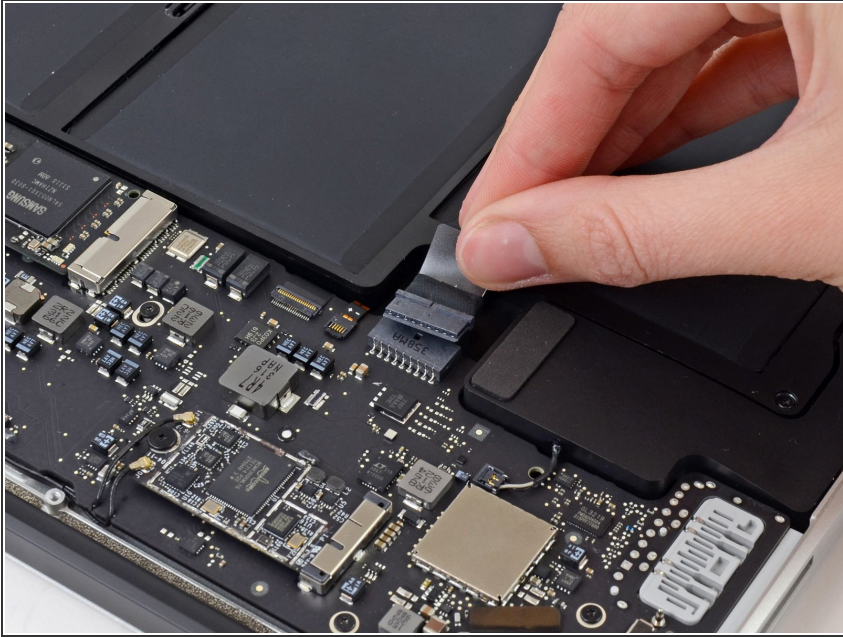

- 抓住电池连接线上的透明塑料拉带并朝向笔记本的前方拉（使用笔记本时正对着你的方向），将电池与主板的连接分离


 分离时不要向上提起连接器

步骤 4

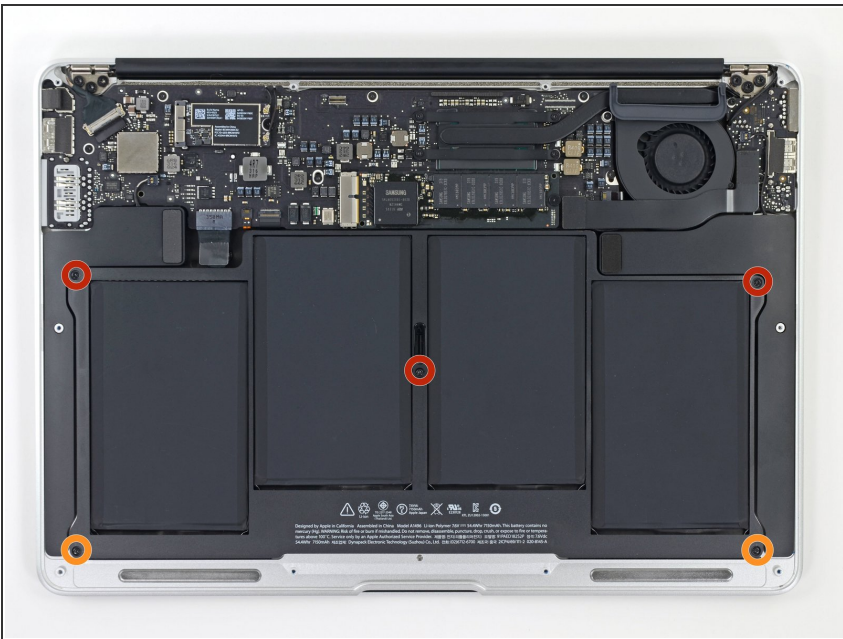

- 将图中固定电池的五颗螺丝卸下
 - 三个6.5毫米T5星型螺丝
 - 两个2.4毫米T5星型螺丝

步骤 5

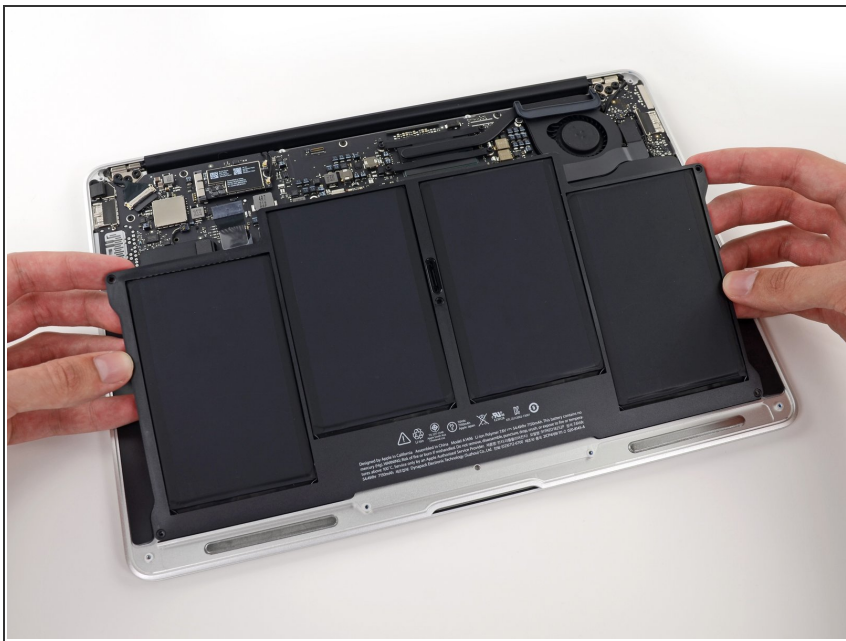

⚠ 当拆解电池时，注意避免挤压触碰四个裸露的锂聚合物电芯

- 从靠近主板的一边抬起电池将电池从上盖取下

★ 在你使用的电池之前先 [校准](#) 它：

- 把电池充满到100%，之后继续保持充电至少两小时。然后停止充电，开始像日常一样使用它来慢慢消耗电量。当你看到低电量警告时，保存你没做完的工作，同时就让笔记本开着，直到它因为电量用尽而进入梦乡。再等待至少五个小时，之后把它完全充满到100%
- 如果您在安装新电池后发现任何异常或问题，则可能需要[重置 MacBook Pro 的 SMC](#)。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些指示。