



# iMac 因特尔 27" EMC 2546 硬盘

指导卸下硬盘的先决操作。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



# 介绍


指导卸下硬盘的先决操作。

 工具:

Tournevis Torx Security TR10 (1)

Tournevis Torx Security TR8 (1)

## 步骤 1 — 硬盘

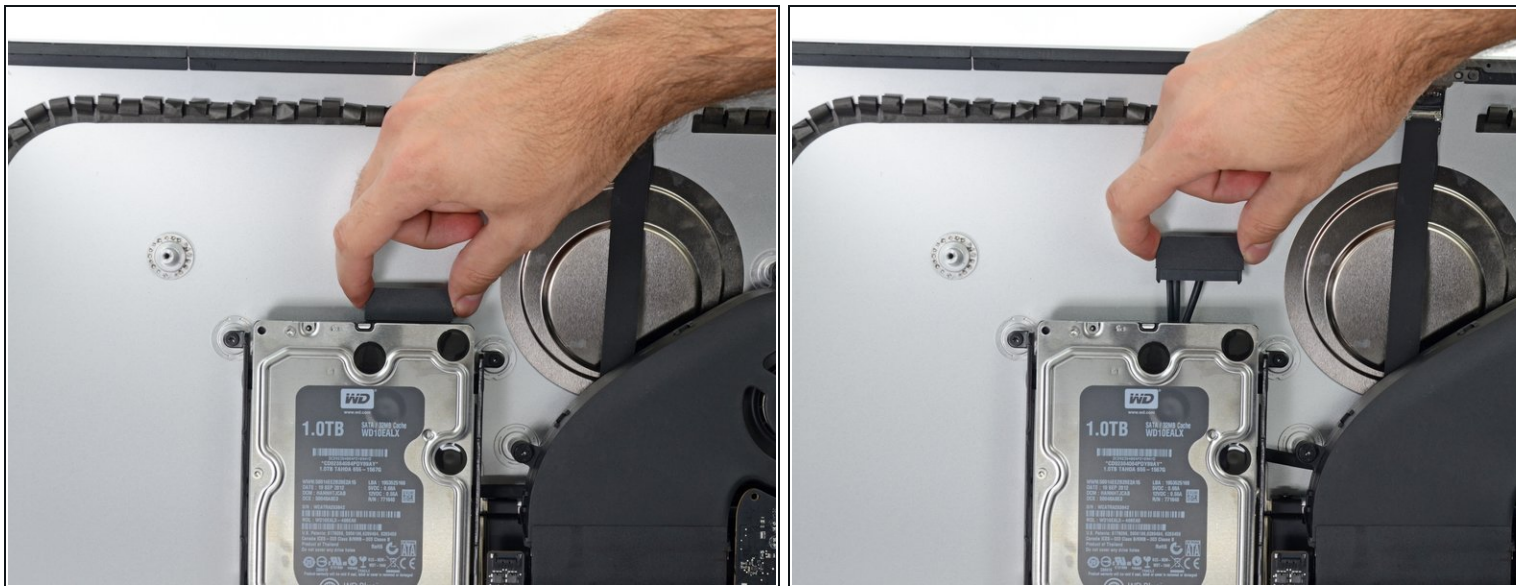




- 将SATA 数据/电源线向上拉起来与硬盘断开连接。

## 步骤 2



- 卸下2个左硬盘驱动器支架与后壳固定的 7.3 mm T10 螺丝。

## 步骤 3

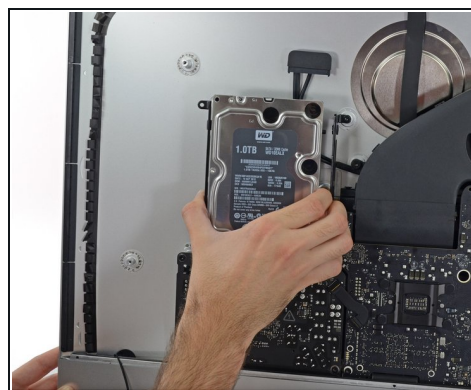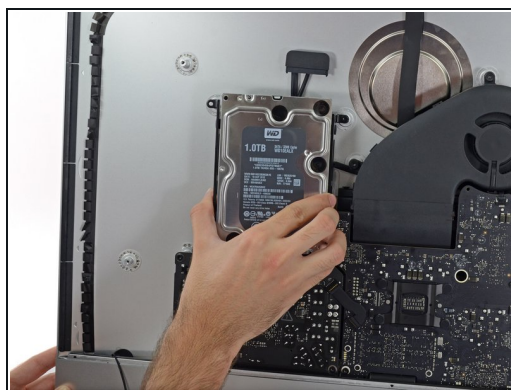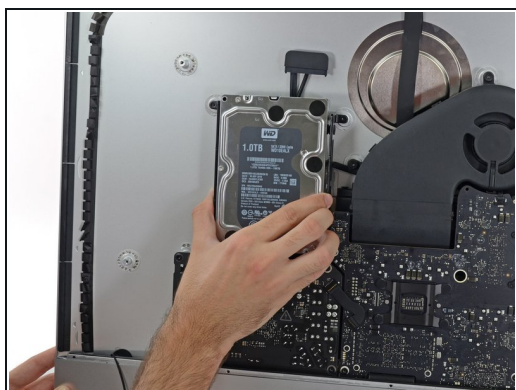

- 抓住硬盘与左硬盘支架。
- 稍微向左将其与机箱分离。然后将其滑向左侧。
- 将硬盘与左硬盘支架与iMac 分离。



## 步骤 4



- 取下左硬盘支架。

为了重新组装你的设备，请按照指示进行反向操作，并安装我们的[指南|15624|adhesive strip replacement guide]来重新连接显示器玻璃。