




撰写者: Andrew Optimus Goldheart



 工具:


- [Spudger](#) (1)
 - [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

- ## 步骤 2

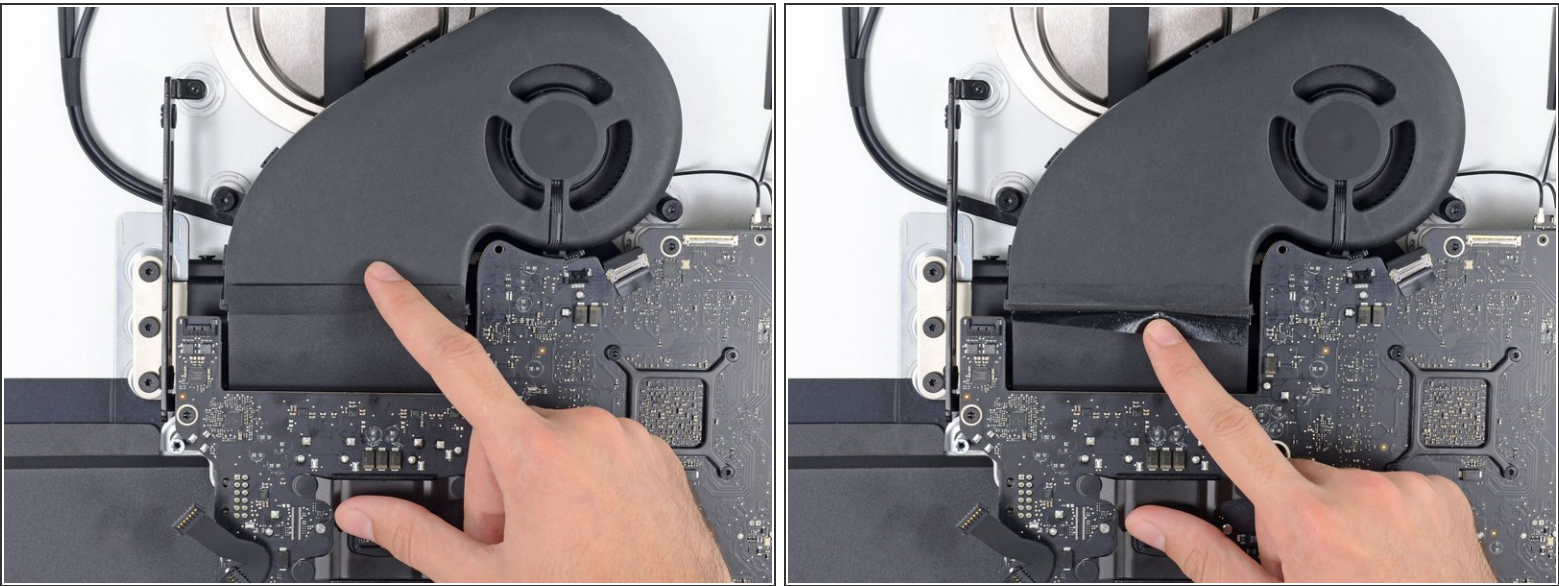



- 剥下将风扇和排风管道相连的黑色带子。
- 将胶带放置在排风管的原位，您仅需要将连接处暴露出来，以移除风扇。

步骤 3

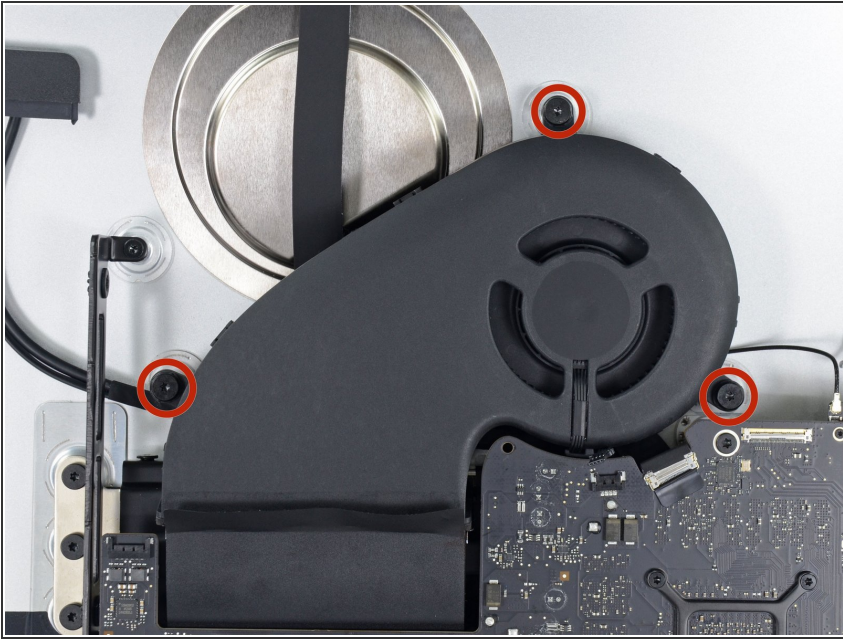

- 移除将风扇和后壳固定的三颗12.4 mm T10螺丝。

步骤 4

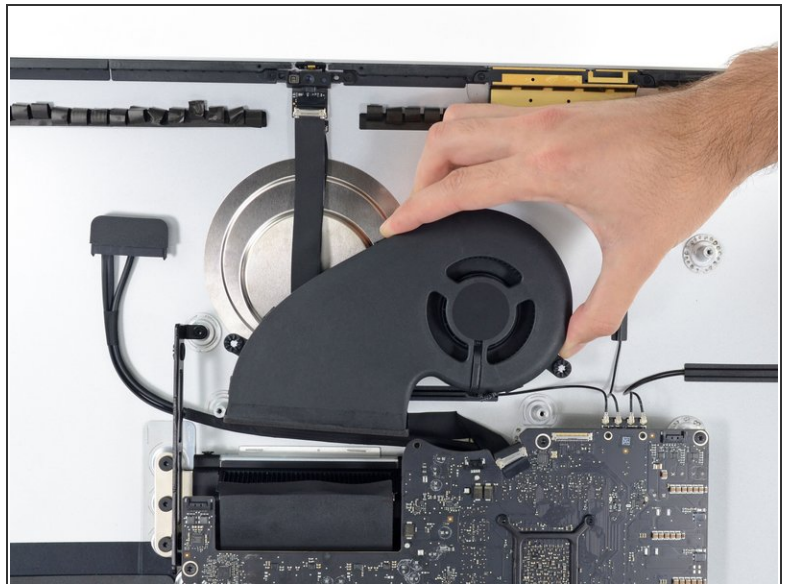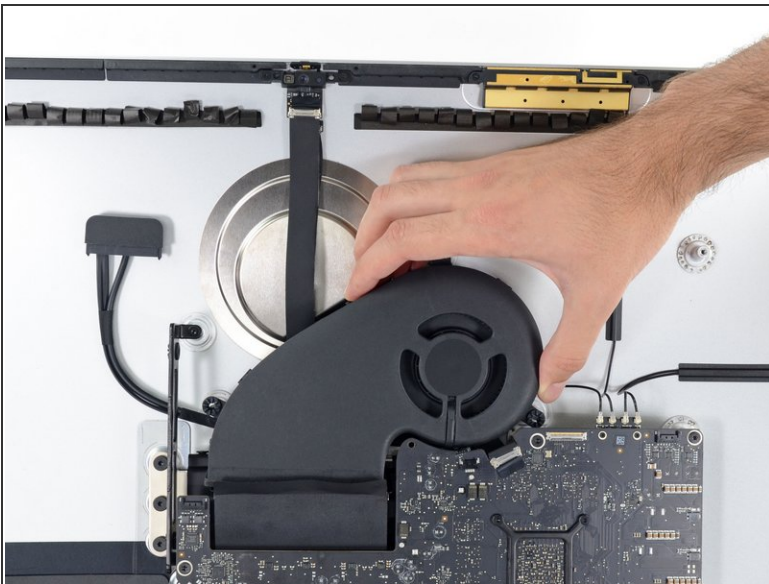

- 将风扇与iMac分离。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。