




PSP 300x 十字键更换

更换Sony PSP-3000中故障定向垫的步骤

撰写者: mbnewsom

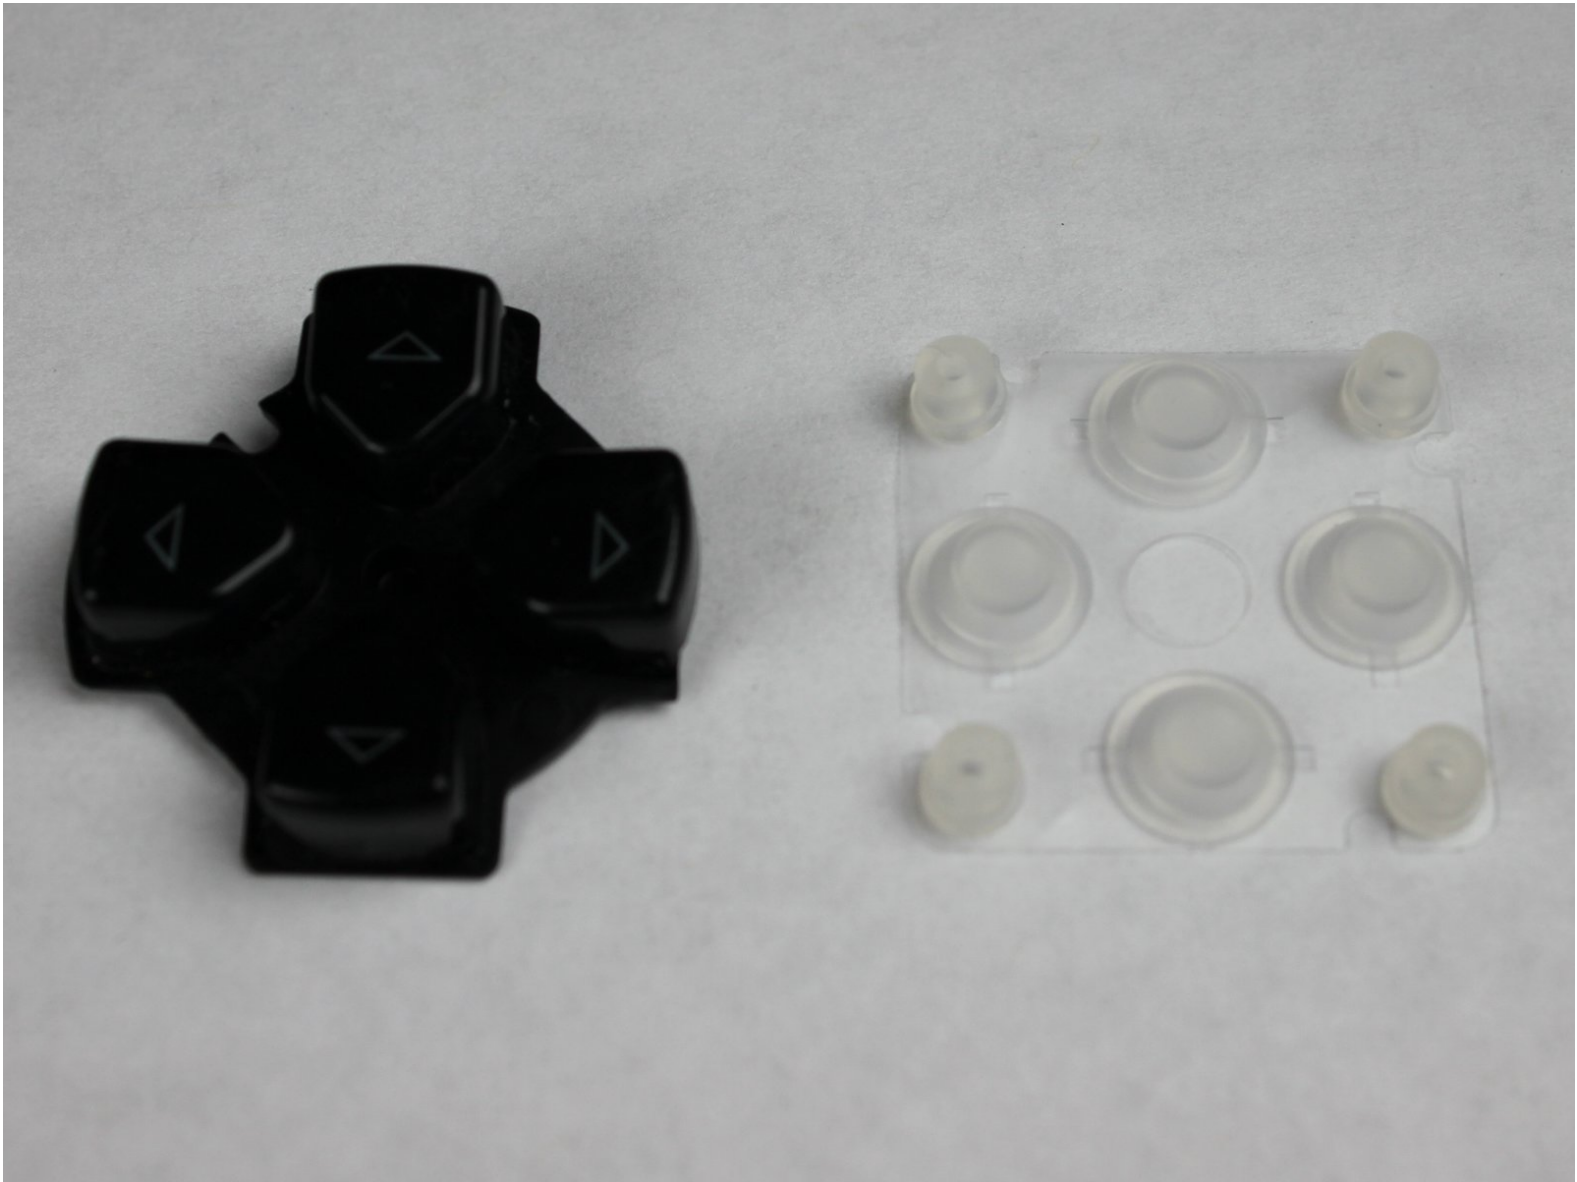

介绍

更换Sony PSP-3000中故障定向垫的步骤



工具:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)



章节:

- Sony PSP 3000 Button Set (1)

步骤 1 — 电池



- 将PSP正面朝下放置，并找到设备左侧的电池盖。
- 抬起并取下电池盖，露出电池。
- 取出电池。

步骤 2 — 外壳



- 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。

步骤 3



- 用菲利普斯 # 00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
 - 两个位于电池保修贴纸后面。
 - 两个位于PSP的右侧。

步骤 4



- 接下来，拧下位于PSP顶部的两个螺钉。

步骤 5





- 然后，从PSP的底部边缘（位于条形码旁边）上卸下单个螺钉。

步骤 6



- 从“R”肩部按钮开始，将撬棒滑入PSP外壳之间，轻轻撬开外壳。
- 完全取下前壳。

步骤 7 — 十字键

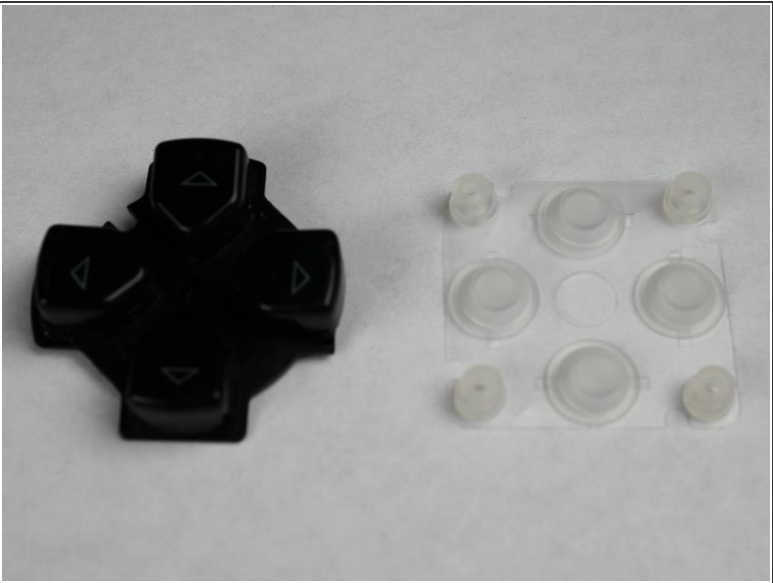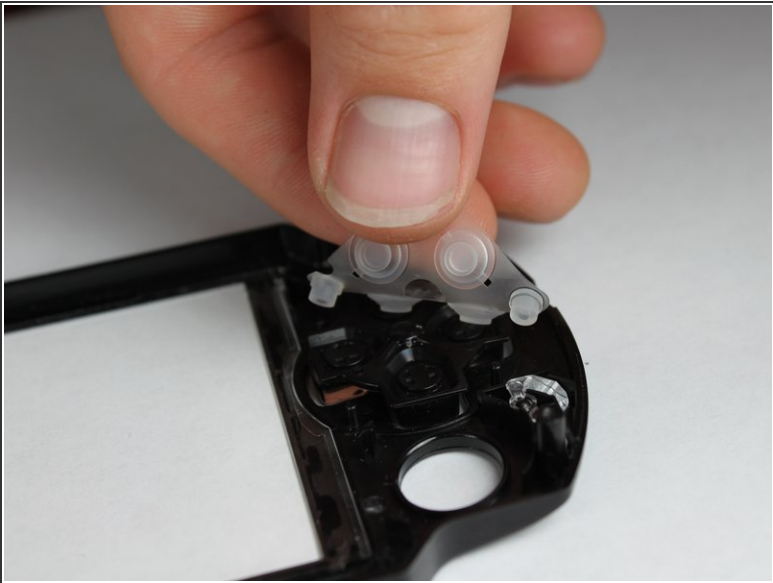

- 将胶垫按钮固定在前壳后侧的橡胶垫上。
- 取下十字键和橡胶片。

要重新组装设备，请按相反的顺序按照这些说明操作。