



撰写者: mbnewsom



介绍

在Sony PSP-3000中更换LCD屏幕的指南



工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节:

- [Sony PSP 3000 LCD](#) (1)
- [Sony PSP 2000 300x LCD Bracket](#) (1)
- [Sony PSP 300x Home Bar Contact Strip](#) (1)
- [Sony PSP 3000 Right Button Contact Cable](#) (1)
- [Sony PSP 3000 Microphone](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 将PSP正面朝下放置，并找到设备左侧的电池盖。
- 抬起并取下电池盖，露出电池。
- 取出电池。

步骤 2 — 外壳



- 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。

步骤 3



- 用菲利普斯 # 00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
 - 两个位于电池保修贴纸后面。
 - 两个位于PSP的右侧。

步骤 4



- 接下来，拧下位于PSP顶部的两个螺钉。

步骤 5



- 然后，从PSP的底部边缘（位于条形码旁边）上卸下单个螺钉。

步骤 6



- 从“R”肩部按钮开始，将撬棒滑入PSP外壳之间，轻轻撬开外壳。
- 完全取下前壳。


步骤 7 — LCD屏幕



- 将主屏幕向右推，以释放位于LCD屏幕右侧的标签。

⚠ 不要完全移除主屏幕，因为它仍然通过带状电缆连接。

步骤 8


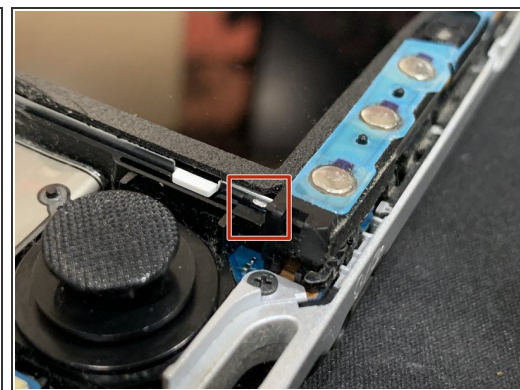


- 从顶部边缘角开始慢慢将LCD显示屏从PSP上抬起。

⚠ 同样，LCD屏幕通过带状电缆连接，因此请勿将其完全取下。

ⓘ PSP的方向在照片中翻转。

步骤 9

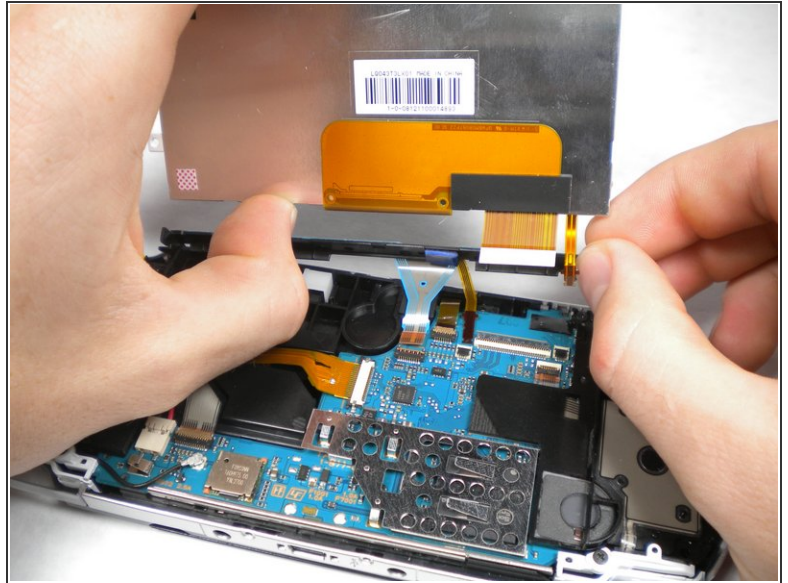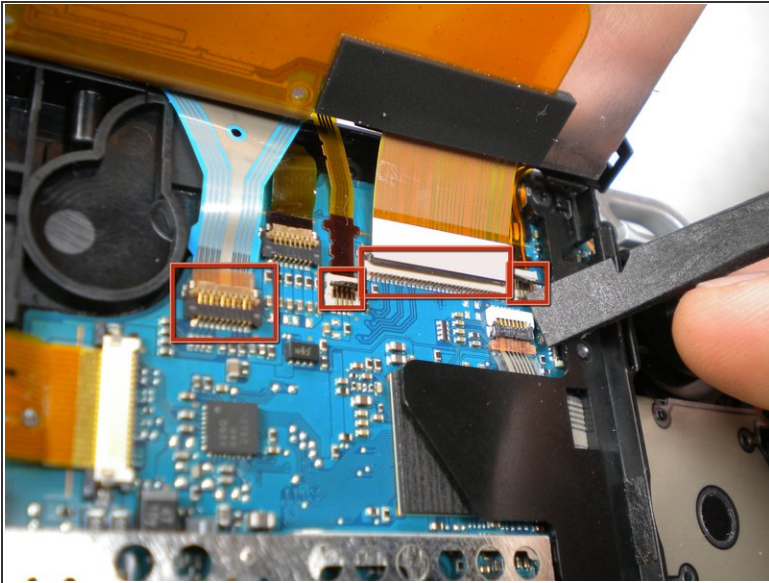

- 使用撬棒或指甲向上翻开四个带状电缆连接器上的小棕色锁。
- 将所有四根带状电缆拉出。
- 现在从PSP中取出LCD屏幕和主屏幕。

步骤 10



- 取下LCD屏幕上方的金属标签。
- ✦ 重新组装时，请注意标记的字母朝下，大标签恰好位于主板上方，位于左触发器的右侧。

要重新组装设备，请按相反的顺序按照这些说明操作。