


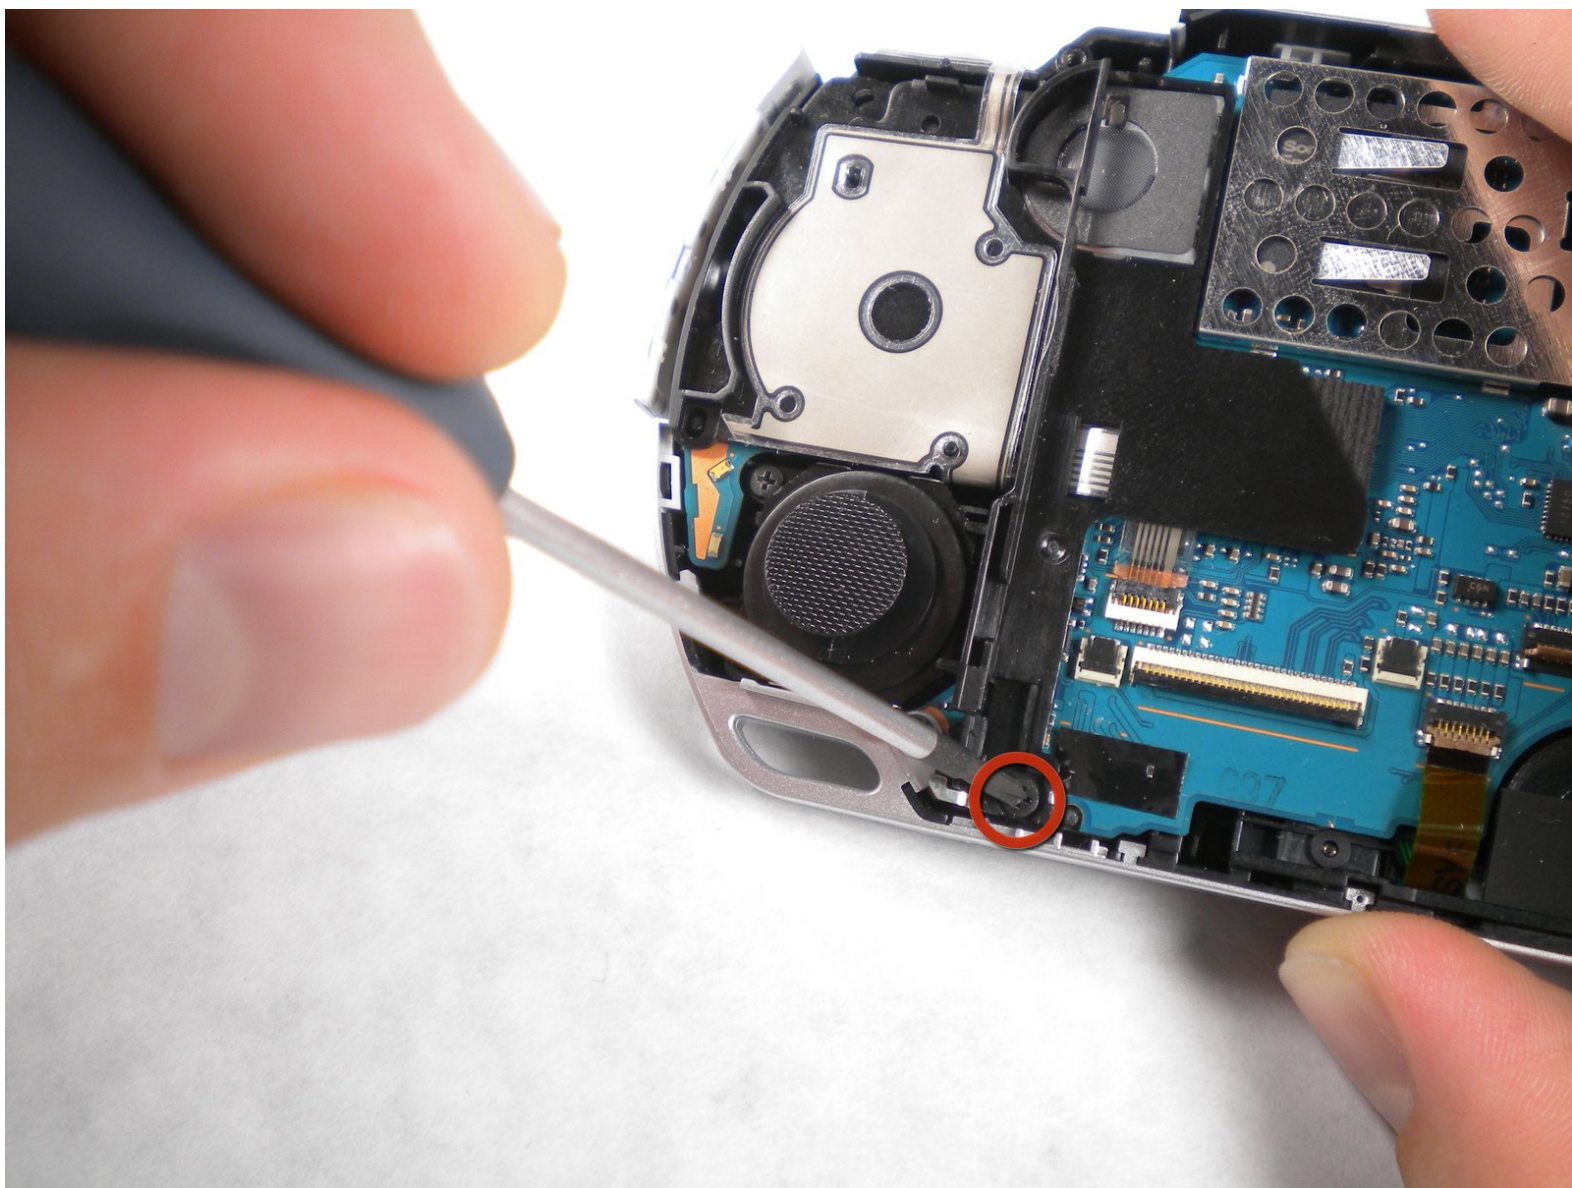

PSP 300x 类比摇杆替换

Sony PSP-3000 拆卸类比摇杆的指南

撰写者: mbnewsom



介绍

Sony PSP-3000 拆卸类比摇杆的指南



工具:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)



章节:

- Sony PSP 3000 Analog Stick (1)
- Sony PSP 3000 Left Button Contact Cable (1)

步骤 1 — 电池



- 将PSP正面朝下放置，并找到设备左侧的电池盖。
- 抬起并取下电池盖，露出电池。
- 取出电池。

步骤 2 — 外壳



- 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。

步骤 3



- 用菲利普斯 # 00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
 - 两个位于电池保修贴纸后面。
 - 两个位于PSP的右侧。

步骤 4



- 接下来，拧下位于PSP顶部的两个螺钉。

步骤 5



- 然后，从PSP的底部边缘（位于条形码旁边）上卸下单个螺钉。

步骤 6



- 从“R”肩部按钮开始，将撬棒滑入PSP外壳之间，轻轻撬开外壳。
- 完全取下前壳。


步骤 7 — LCD屏幕



- 将主屏幕向右推，以释放位于LCD屏幕右侧的标签。

⚠ 不要完全移除主屏幕，因为它仍然通过带状电缆连接。

步骤 8


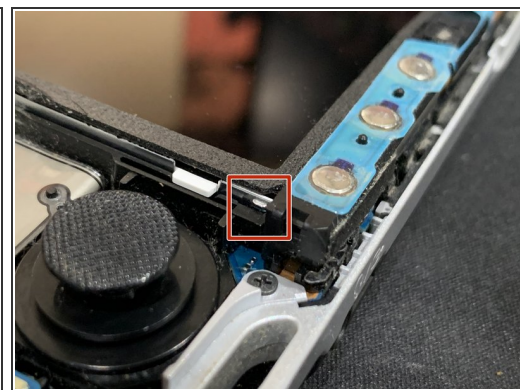


- 从顶部边缘角开始慢慢将LCD显示屏从PSP上抬起。

⚠ 同样，LCD屏幕通过带状电缆连接，因此请勿将其完全取下。

ⓘ PSP的方向在照片中翻转。

步骤 9

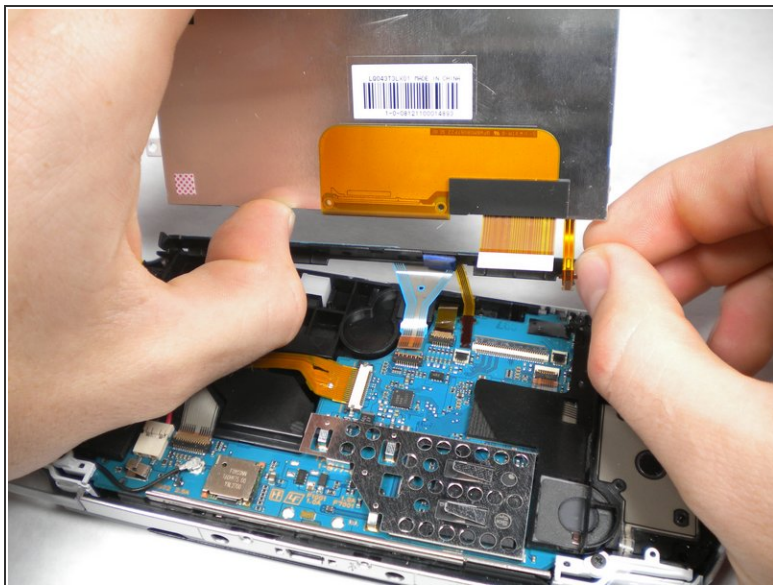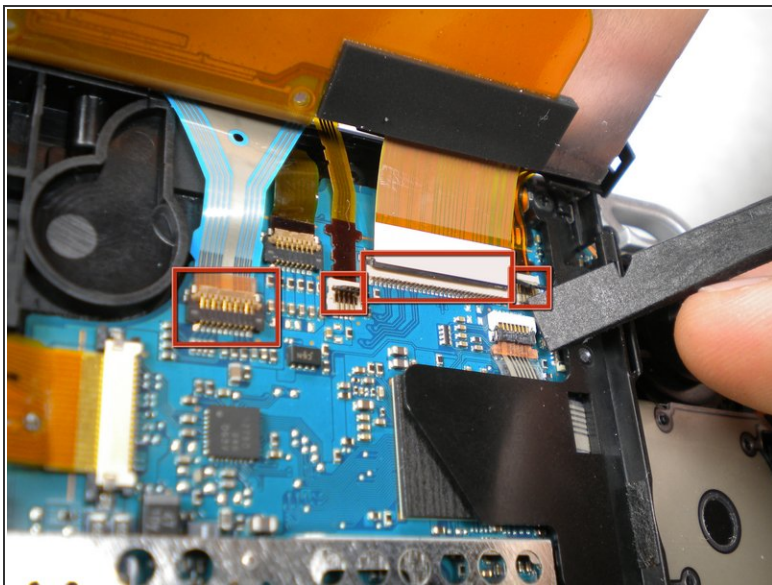


- 使用撬棒或指甲向上翻开四个带状电缆连接器上的小棕色锁。
- 将所有四根带状电缆拉出。
- 现在从PSP中取出LCD屏幕和主屏幕。

步骤 10




- 取下LCD屏幕上方的金属标签。
- ✦ 重新组装时，请注意标记的字母朝下，大标签恰好位于主板上方，位于左触发器的右侧。

步骤 11 — 触发按钮

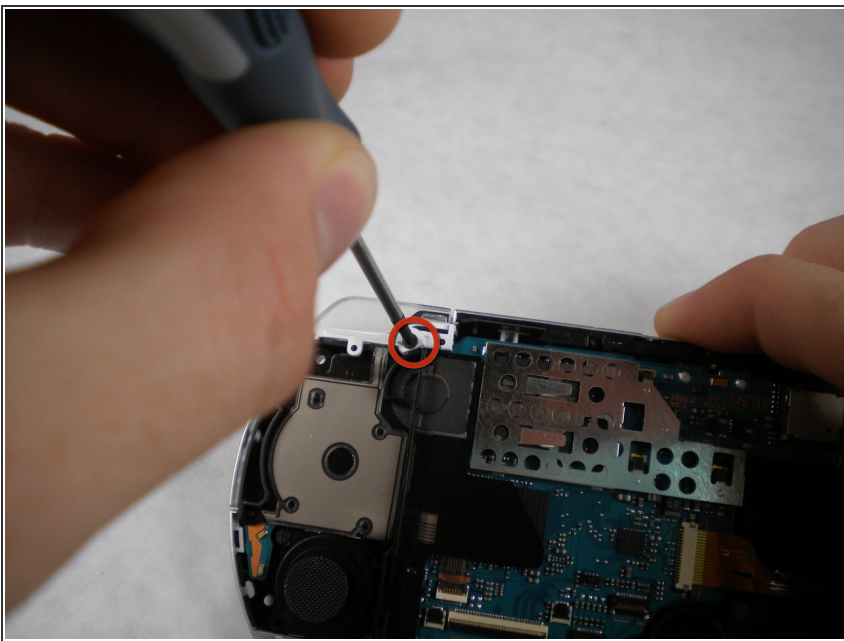


- 拧下将“L”按钮固定到PSP的螺钉。

步骤 12

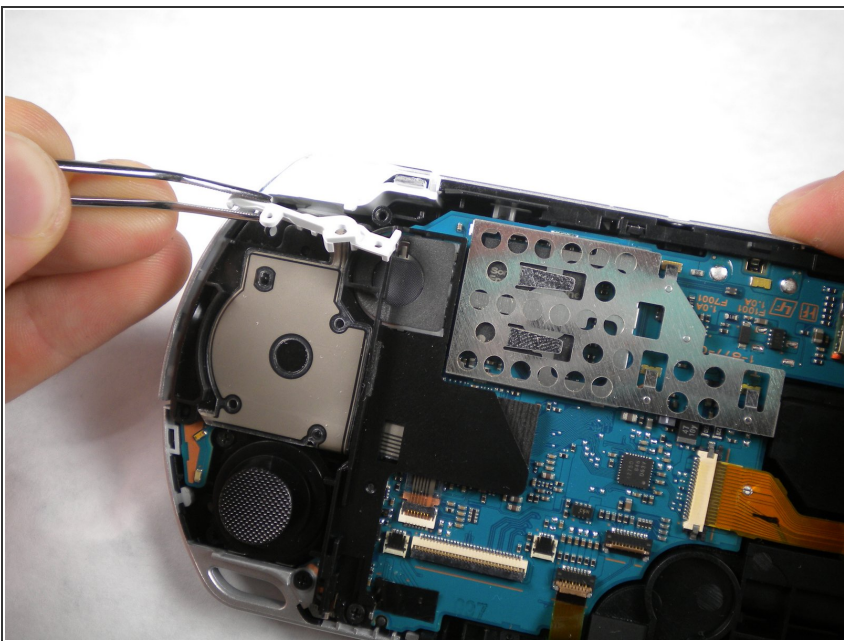


- 取下将“L”按钮固定到位的白色塑料。

步骤 13

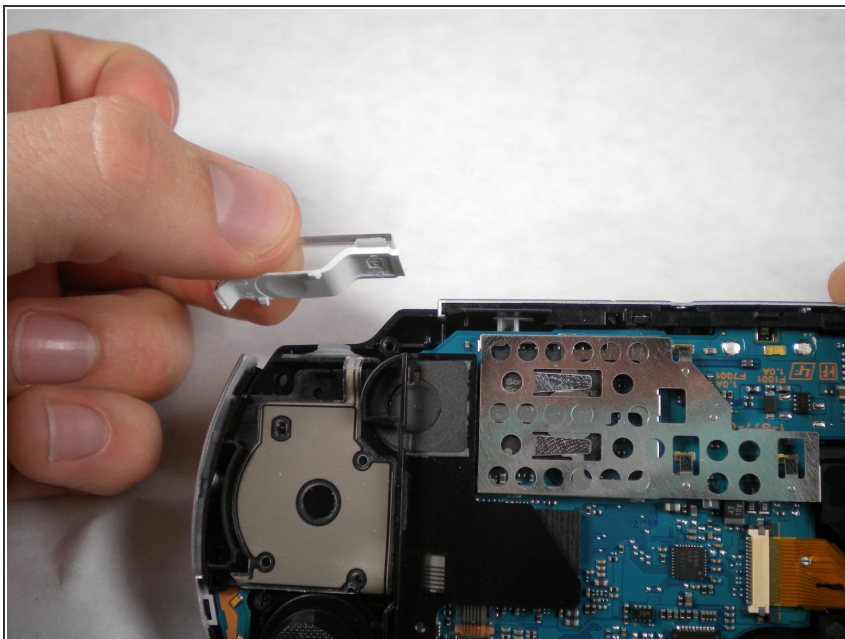


- 从PSP中取下“L”按钮。

步骤 14

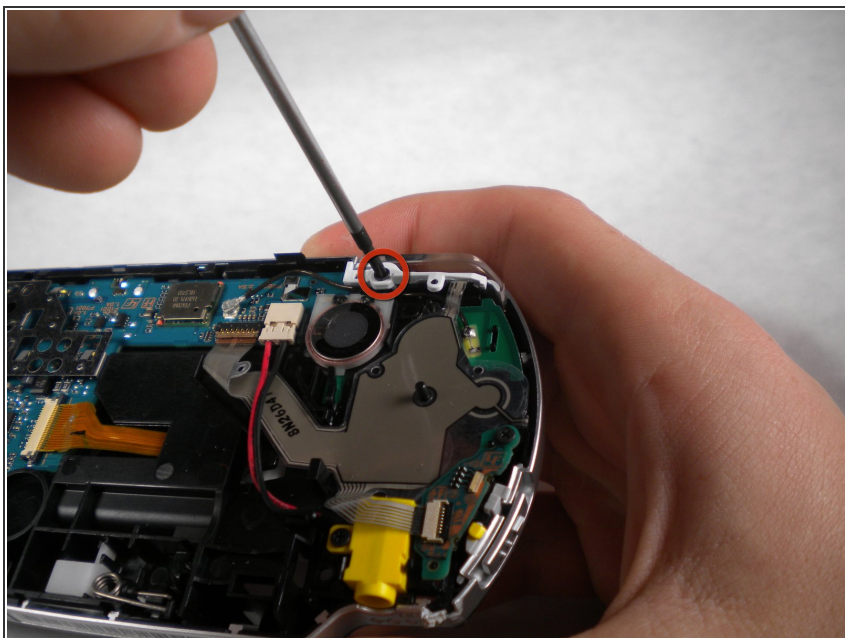


- 拧下固定“R”按钮的螺钉。

步骤 15

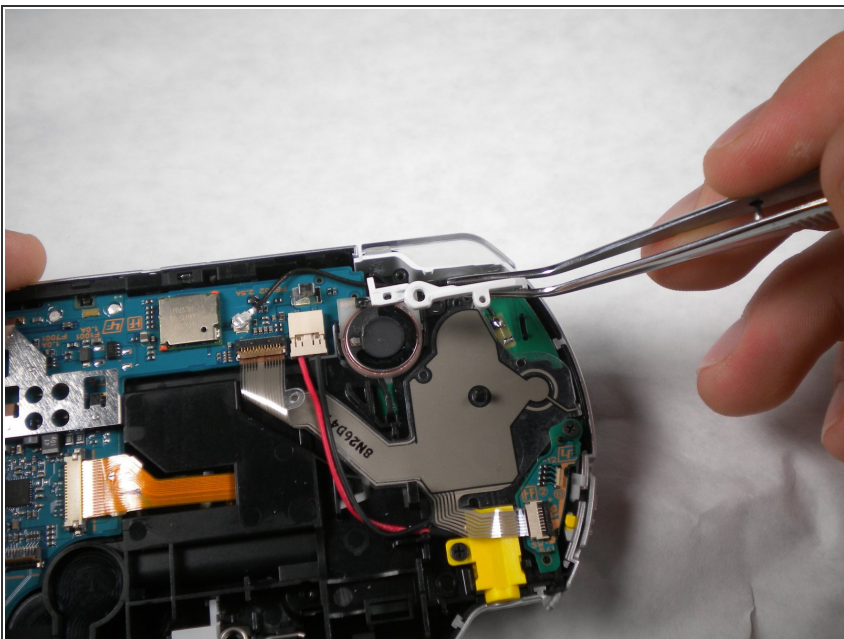


- 取下将“R”按钮固定到位的白色塑料。

步骤 16

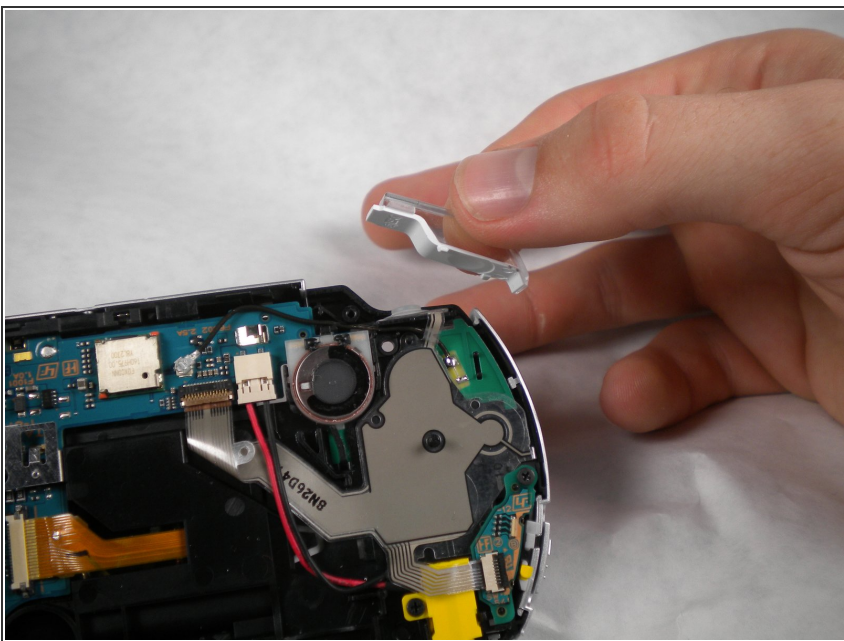


- 从PSP中取下“R”按钮。

步骤 17 — 类比摇杆

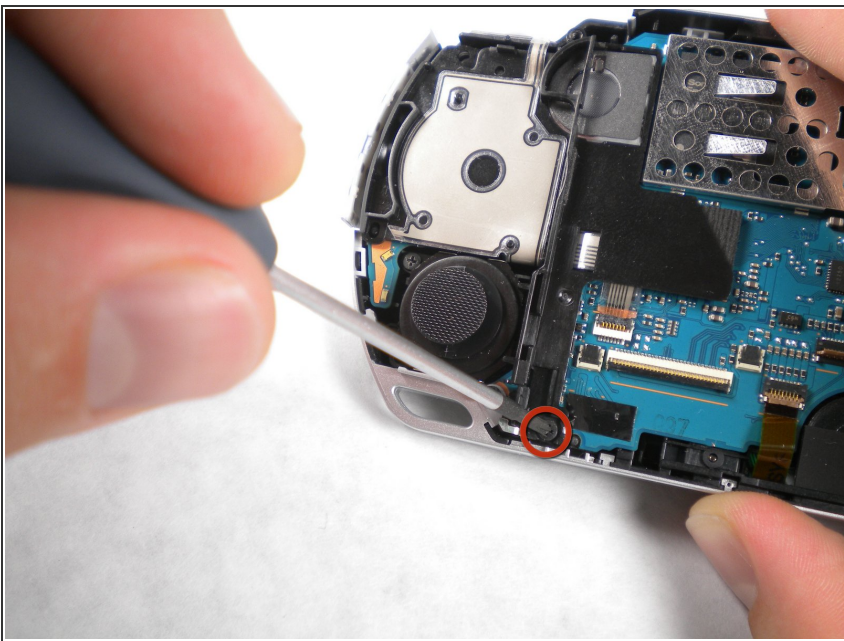



- 从PSP的左下边缘卸下螺丝。

步骤 18

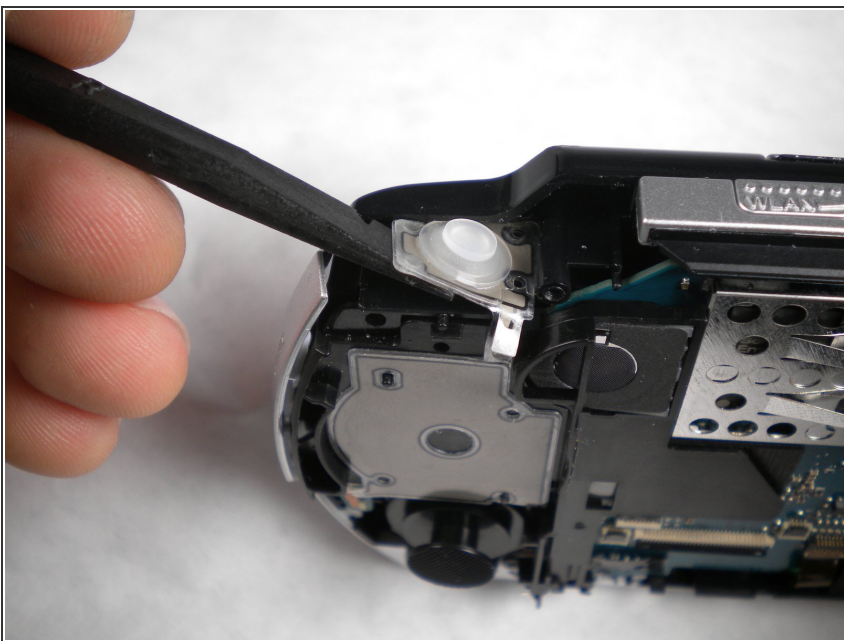


- 小心不要断开带状电缆，使用撬棒将“L”触发器的粘合剂按钮从PSP上剥离。

步骤 19

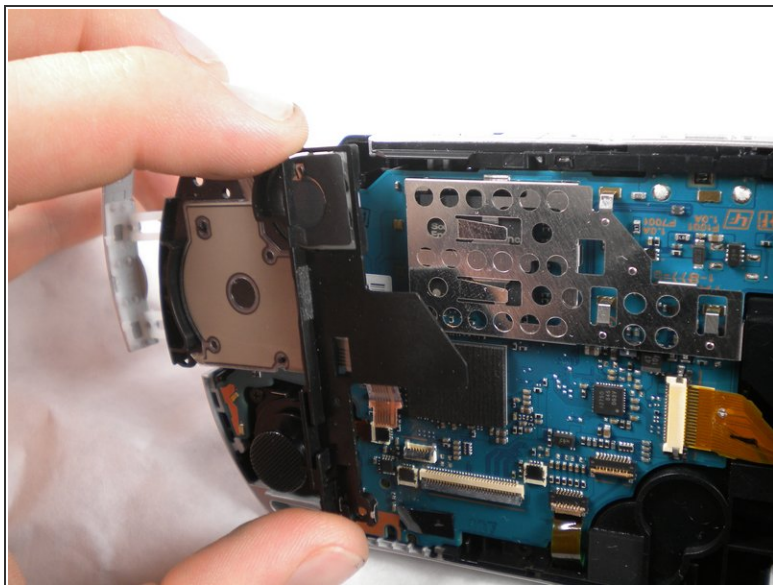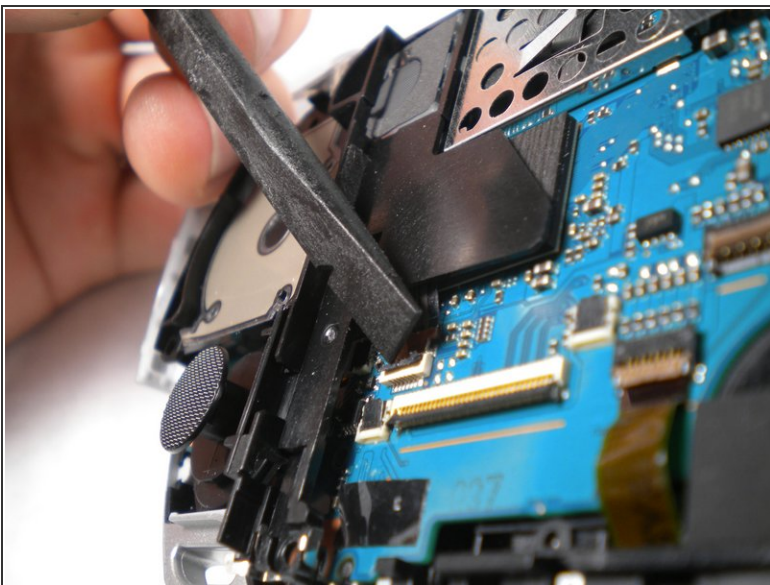


- 使用指甲或撬棒，向上翻转十字键上的固定支架和“L”带状电缆。
- 抬起黑色塑料支架和十字键接触垫，在提起时断开带状电缆。

步骤 20

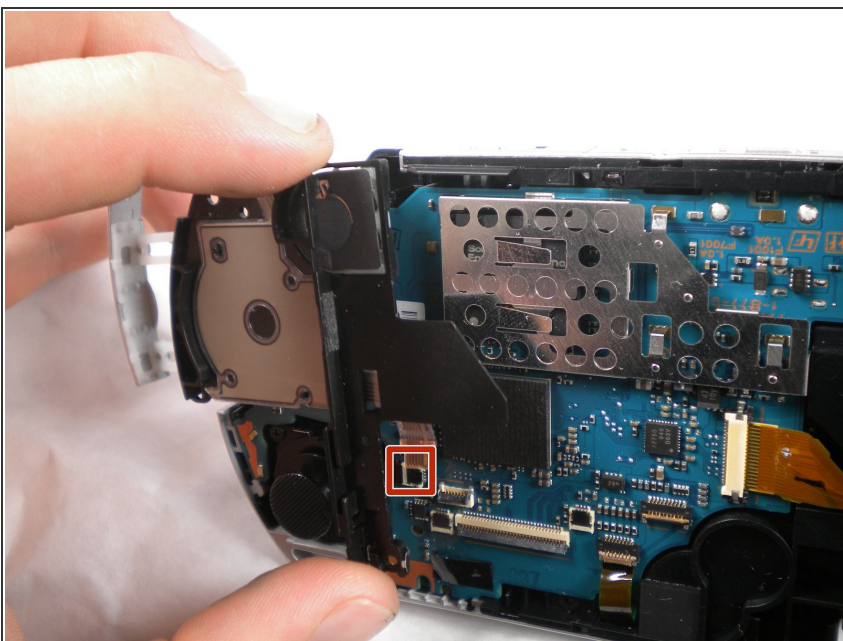



- 从连接器上拔下电缆，然后从PSP上取下整个黑色部件。

步骤 21

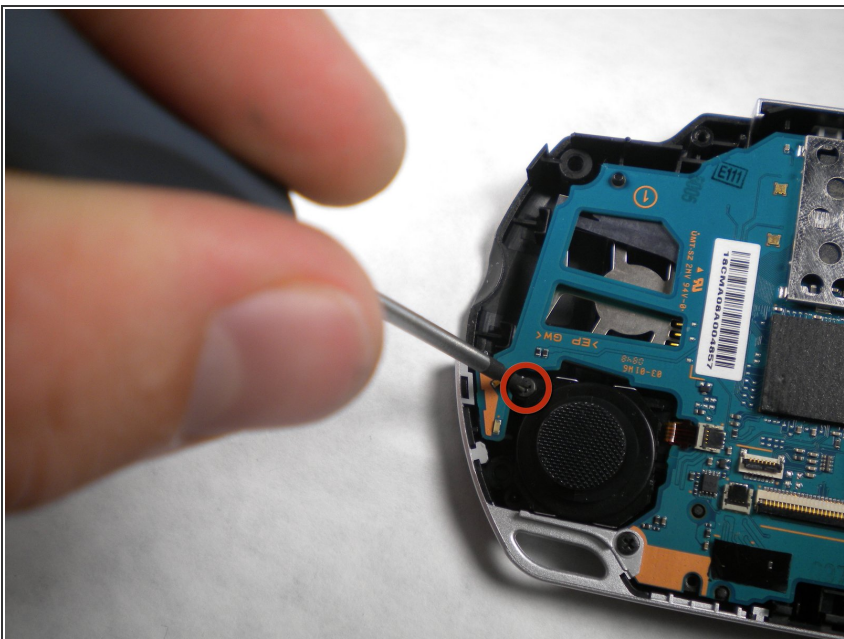

- 拧下将类比摇杆固定到位的螺钉。

步骤 22

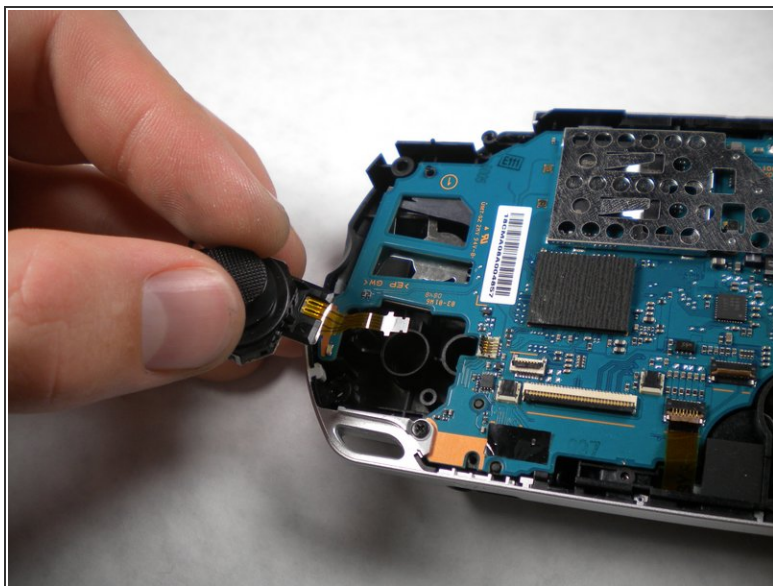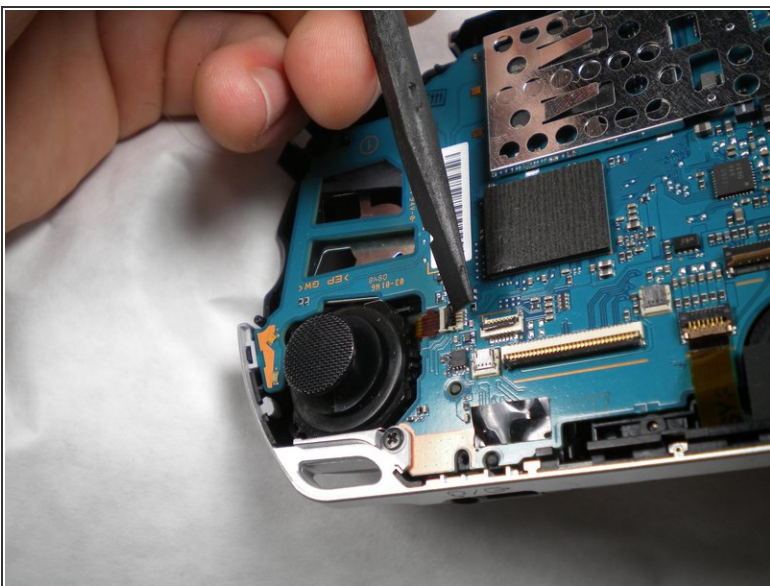

- 翻开类比摇杆带状电缆上的锁。
- 从PSP上取下类比摇杆。

要重新组装设备，请按相反的顺序按照这些说明操作。