


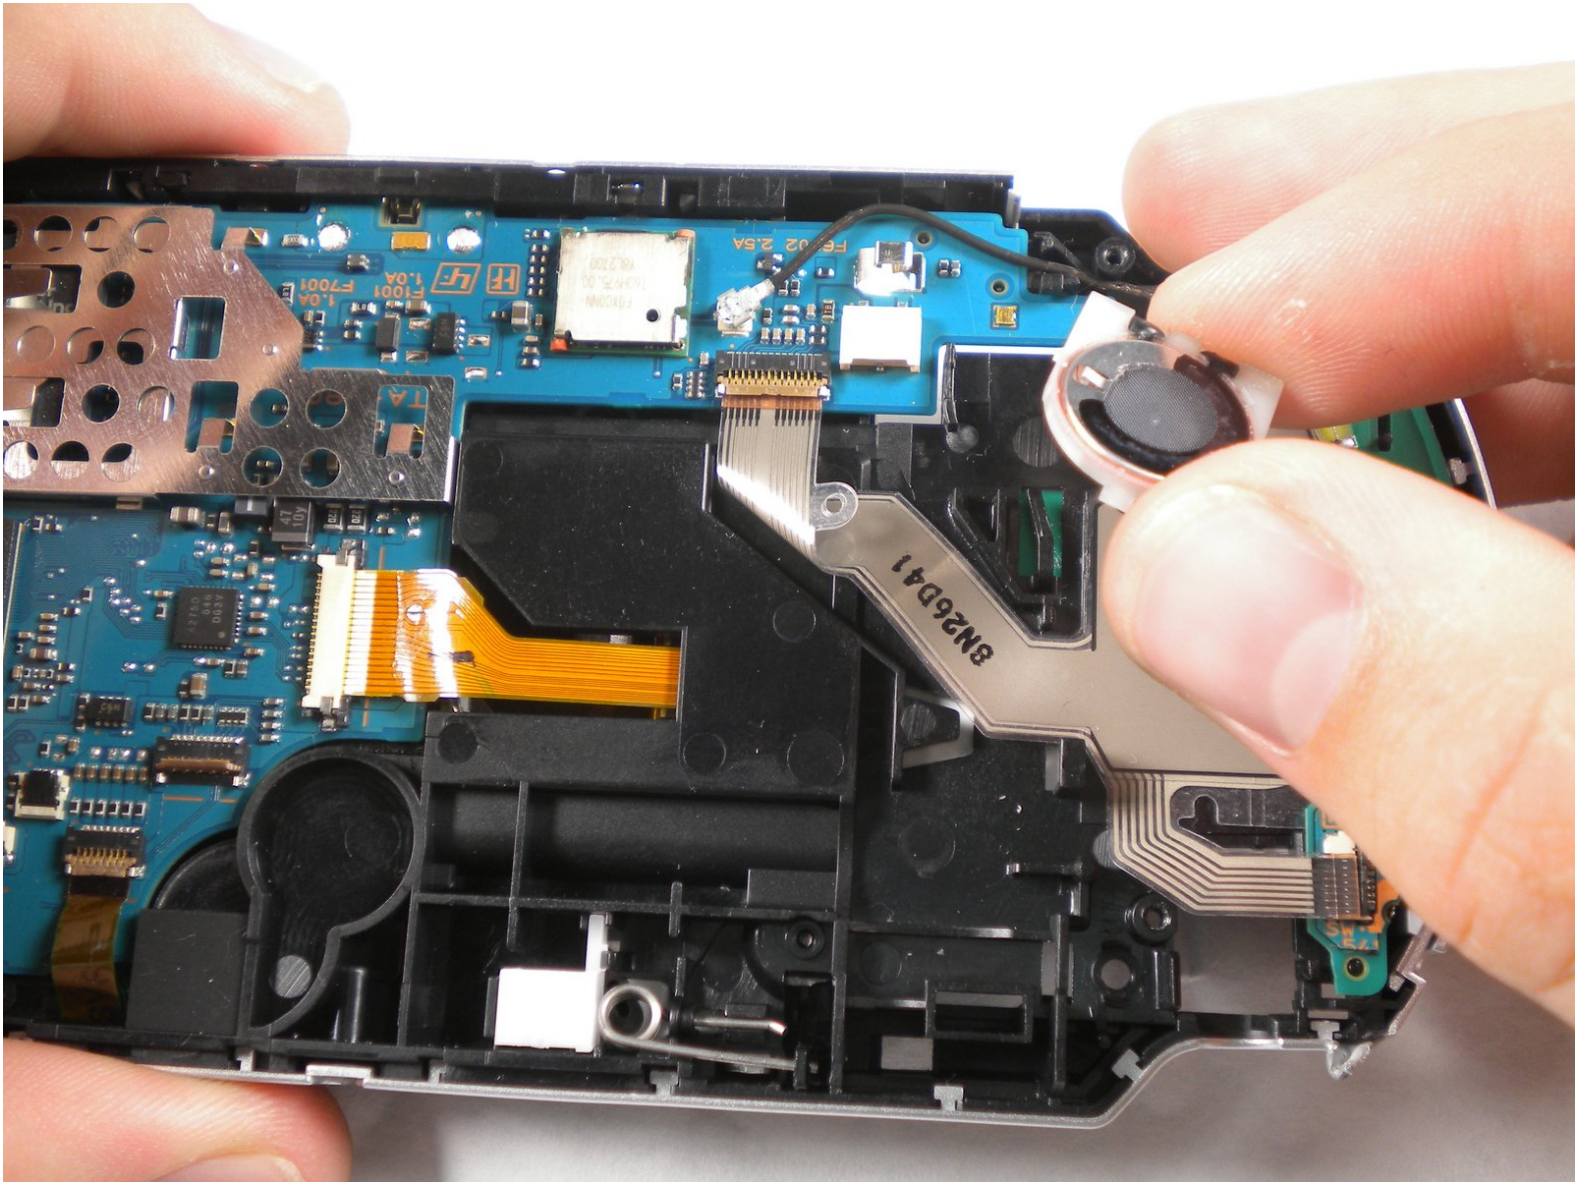

PSP 300x扬声器更换

索尼的PSP 300x配备了功能强大的内置扬声器。 ...

撰写者: mbnewsom



介绍

索尼的PSP 300x配备了功能强大的内置扬声器。但是，这些扬声器由于过度使用或者有时会因为在侠盗猎车手中被击中后，愤怒地敲击桌面上的设备! 以致你的扬声器需要更换。虽然这仅仅是导致扬声器损坏的一个例子，但是其他扬声器坏音或损坏的迹象是PSP 300x的嗡嗡声，撕裂声，扭曲的声音或根本没有声音。

如果发生任何这种情况，本指南肯定会帮助您教您如何轻松移除损坏的扬声器，以便您可以用新的或工作的扬声器替换它们。



工具：

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节：

- [Sony PSP 2000/3000 Speaker Set](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 将PSP正面朝下放置，并找到设备左侧的电池盖。
- 抬起并取下电池盖，露出电池。
- 取出电池。

步骤 2 — 外壳



- 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。

步骤 3



- 用菲利普斯 # 00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
 - 两个位于电池保修贴纸后面。
 - 两个位于PSP的右侧。

步骤 4



- 接下来，拧下位于PSP顶部的两个螺钉。

步骤 5



- 然后，从PSP的底部边缘（位于条形码旁边）上卸下单个螺钉。

步骤 6



- 从“R”肩部按钮开始，将撬棒滑入PSP外壳之间，轻轻撬开外壳。
- 完全取下前壳。


步骤 7 — LCD屏幕



- 将主屏幕向右推，以释放位于LCD屏幕右侧的标签。

⚠ 不要完全移除主屏幕，因为它仍然通过带状电缆连接。

步骤 8


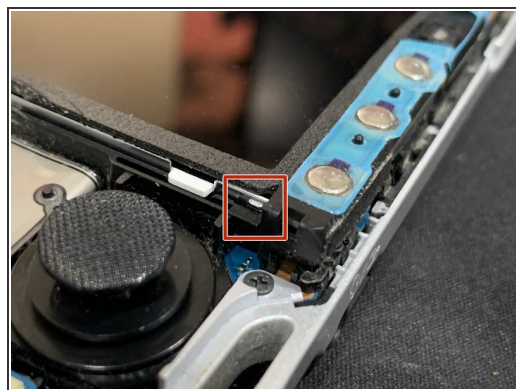


- 从顶部边缘角开始慢慢将LCD显示屏从PSP上抬起。

⚠ 同样，LCD屏幕通过带状电缆连接，因此请勿将其完全取下。

ⓘ PSP的方向在照片中翻转。

步骤 9

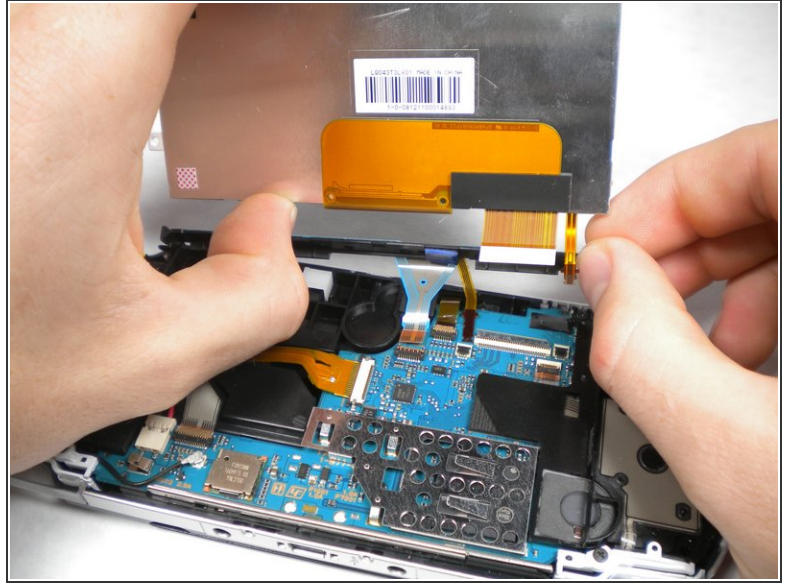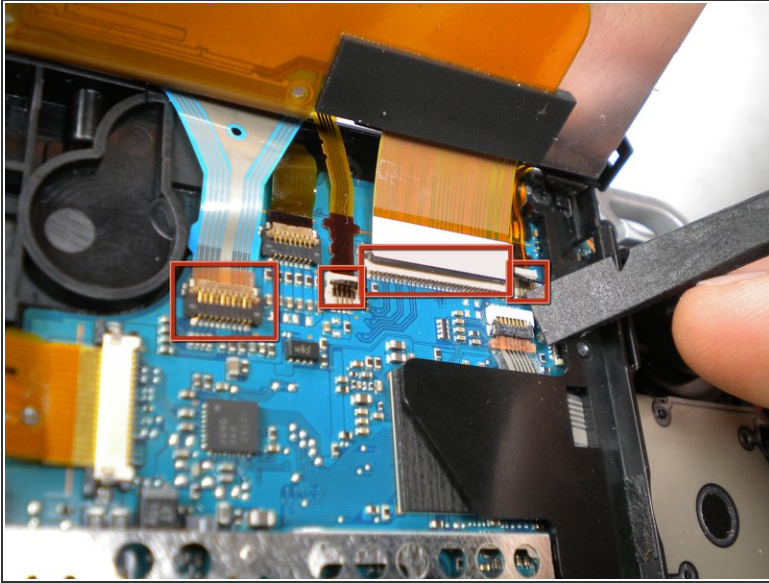


- 使用撬棒或指甲向上翻开四个带状电缆连接器上的小棕色锁。
- 将所有四根带状电缆拉出。
- 现在从PSP中取出LCD屏幕和主屏幕。

步骤 10





- 取下LCD屏幕上方的金属标签。
- ✦ 重新组装时，请注意标记的字母朝下，大标签恰好位于主板上方，位于左触发器的右侧。

步骤 11 — 按钮垫

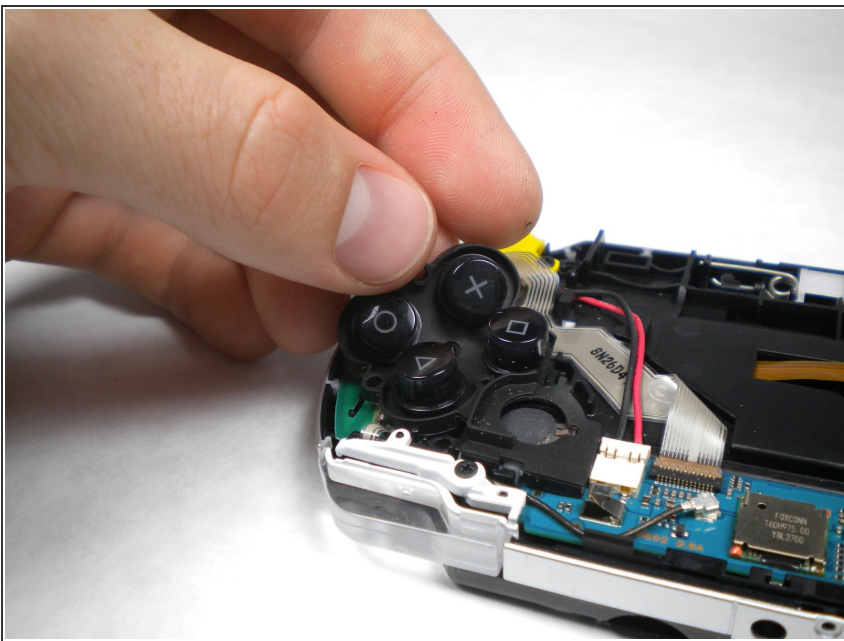

- 取下LCD屏幕后，按钮垫应易于拆卸。

步骤 12 — 扬声器

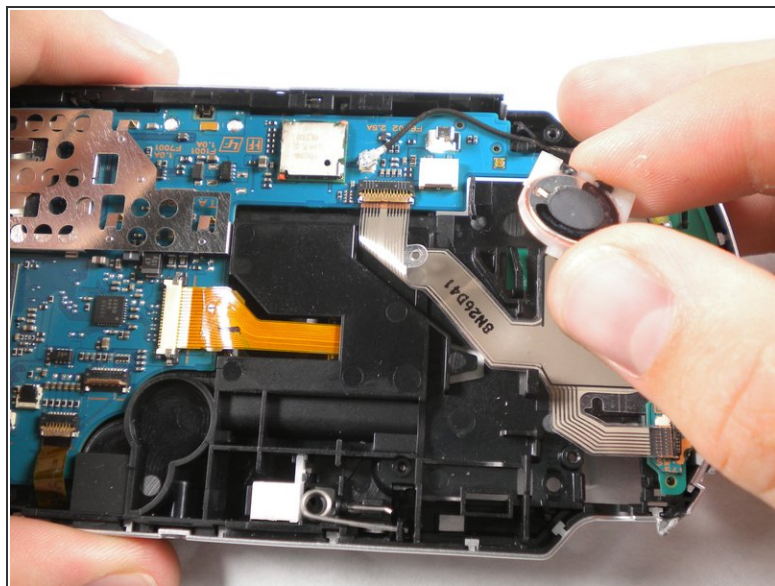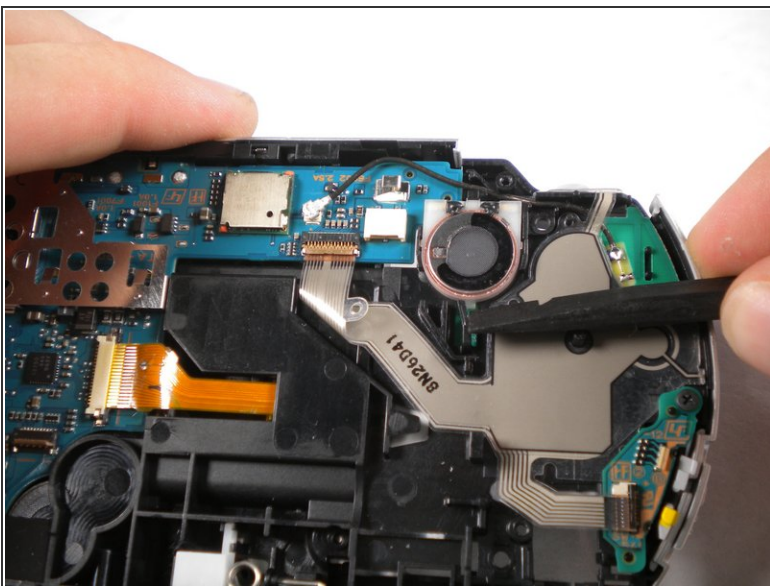

⚠ 推动扬声器底部的黑色卡榫，将扬声器弹出一个位置，然后取下扬声器。

- 扬声器是弹簧式的，所以一定要注意它，以防你在推动卡榫时发现扬声器在天空飞舞。小心不要丢失或损坏它！

☑ 确保新的/更换扬声器在重新组装时不会弹出。

要重新组装设备，请按相反的顺序按照这些说明操作。