



替换三星盖乐世S4的SIM卡

按照这个教程来去除或者替换三星盖乐世S4的SIM 卡。

撰写者: Sam Goldheart



介绍

按照这个教程来去除或者替换三星盖乐世S4的SIM 卡。

🔧 工具:


[iFixit Opening Tool](#) (1)

⚙️ 章节:

[Galaxy S4 Rear Panel \(AT&T\)](#) (1)

[Galaxy S4 Rear Panel \(Sprint\)](#) (1)

步骤 1 — 后壳

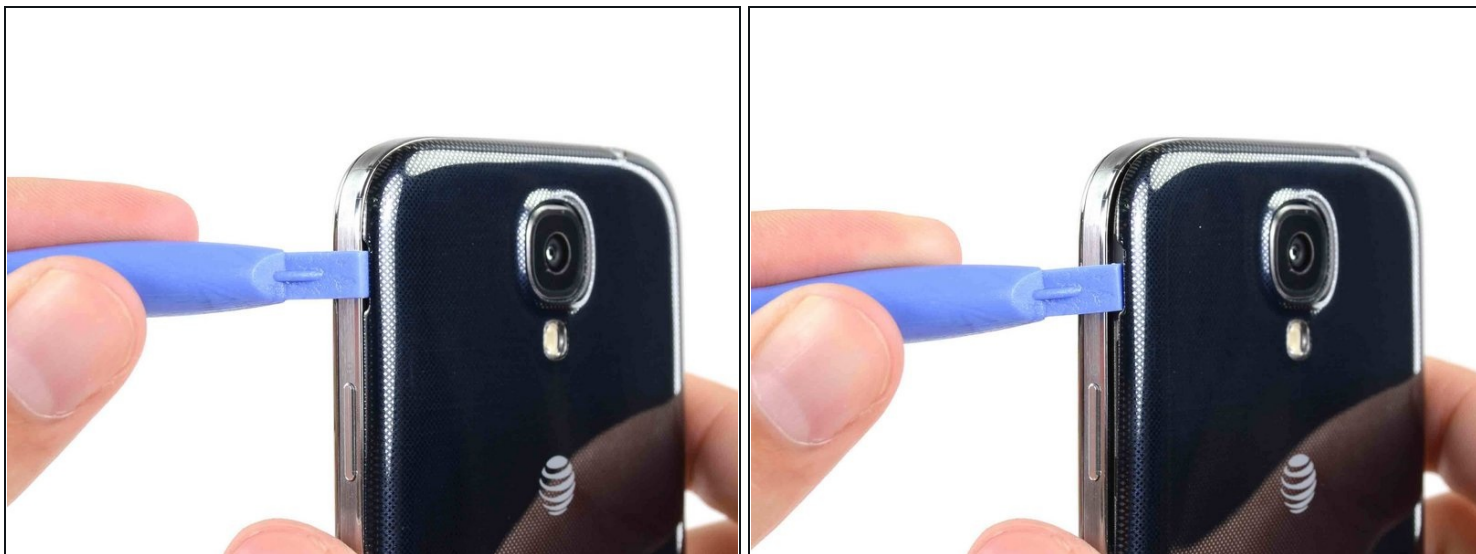

- 使用撬棒或指甲来从后置摄像头靠近电源键位置撬起后壳。

步骤 2



- 将后壳与手机上的卡扣分离，移除手机后壳。

步骤 3 — MicroSD 卡



- 使用撬棒扁平的一端或者您的指甲，来轻轻按动microSD卡压入进卡槽中，直到听到卡塔一声。
 - 在听到卡塔一声后松开卡，卡将会从卡槽中弹出。
 - 移除卡片。
- ☒ 要重新装入卡，将其插入卡槽，直至卡入到位。

步骤 4 — 电池



- 使用塑料撬棒或者手指甲来从电池仓槽口处向上提起电池。
- 将电池从您的手机中移出。

步骤 5 — SIM卡



- 使用塑料开启工具(或者你的手指)来把SIM卡向卡槽反向轻微挤压，直到你听到了声响。
- 听到声响后，停止挤压SIM卡，它会自动弹出卡槽。
- 移除SIM卡。

☒ 在重新安装的过程中，将卡推入卡槽直到你听到声响。

若要重新组装你的设备，按照以下步骤逆序操作。