


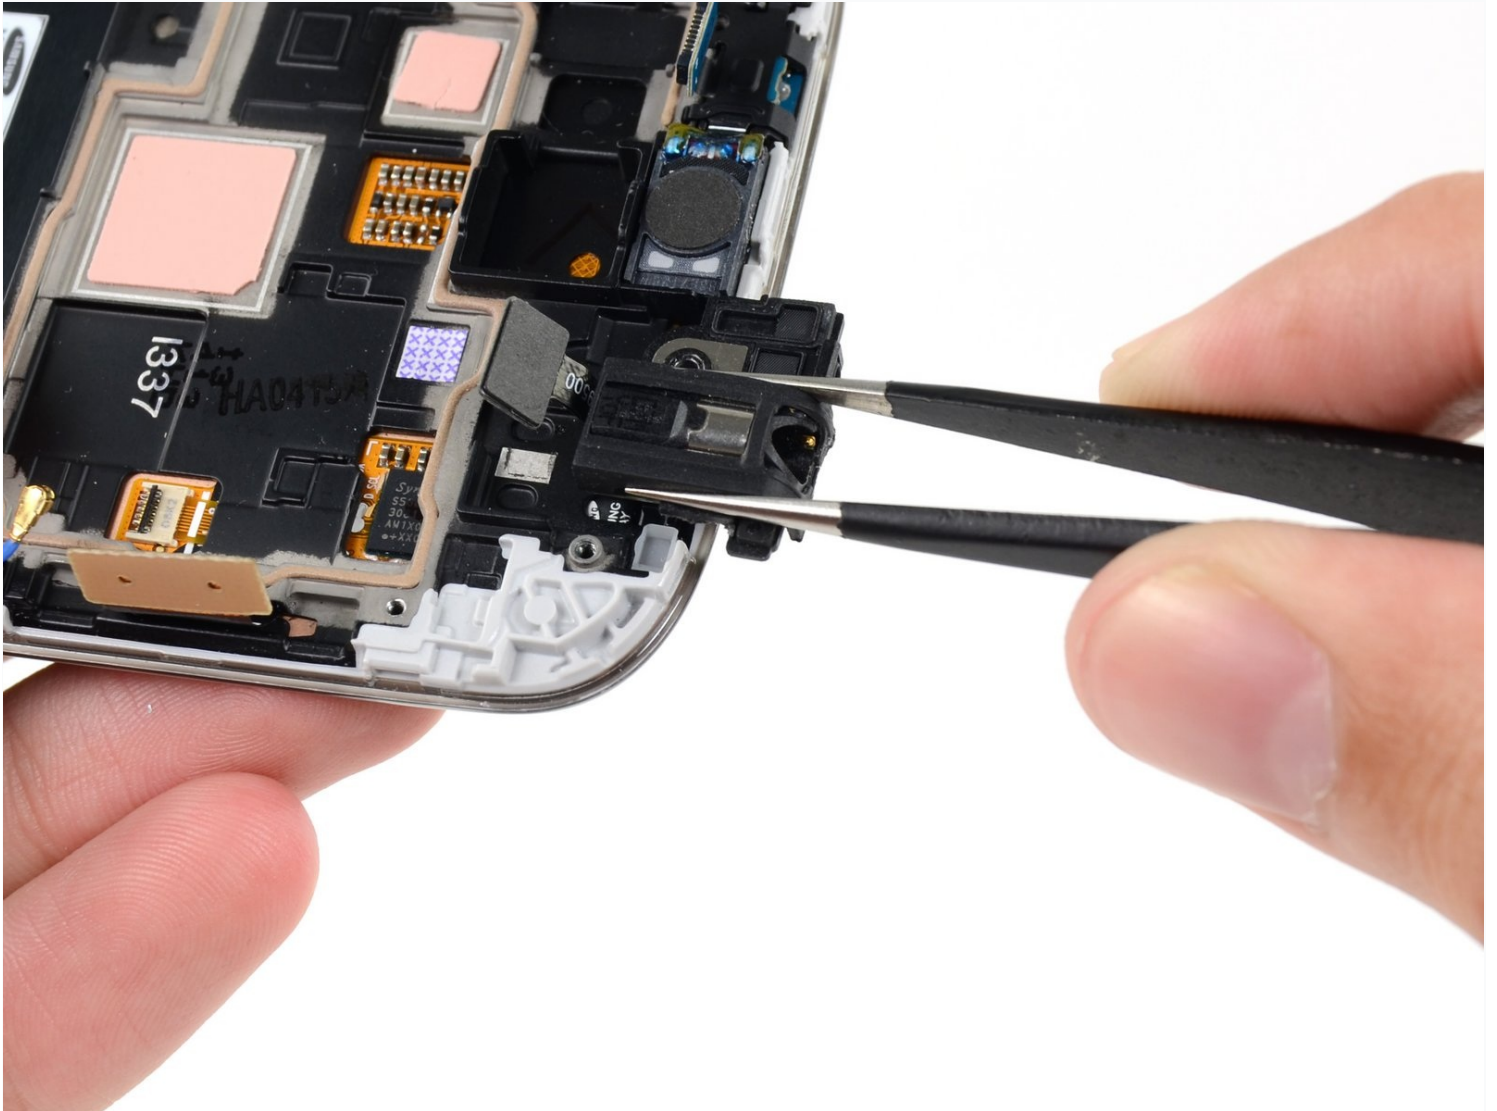

更换三星galaxy S4 耳机插口

使用此指南取代耳机插孔组件，包括状态灯和红外传感器，在您的三星galaxy S4。

撰写者: Sam Goldheart



介绍

使用此指南取代耳机插孔组件，包括状态灯和红外传感器，在您的三星galaxy S4。

工具:

[iFixit Opening Tool \(1\)](#)
[Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)
[Tweezers \(1\)](#)

章节:

[Galaxy S4 Headphone Jack \(Sprint\) \(1\)](#)

步骤 1 — 后壳



- 使用撬棒或指甲来从后置摄像头靠近电源键位置撬起后壳。

步骤 2



- 将后壳与手机上的卡扣分离，移除手机后壳。

步骤 3 — 电池



- 使用塑料撬棒或者手指甲来从电池仓槽口处向上提起电池。
- 将电池从您的手机中移出。

步骤 4 — SIM 卡



- 使用塑料开启工具(或者你的手指)来把SIM卡向卡槽反向轻微挤压，直到你听到了声响。
- 听到声响后，停止挤压SIM卡，它会自动弹出卡槽。
- 移除SIM卡。

☒ 在重新安装的过程中，将卡推入卡槽直到你听到声响。

步骤 5 — 中框



- 拆下九个用来固定中框和屏幕的4 mm 菲利普斯# 00螺钉。

步骤 6




① 中框是由几个塑料卡子后面的中框镀铬挡板固定在显示组件上的。接下来的步骤将指导你分离中框与屏幕组件的连接。

- 从手机的音量按钮开始，在显示玻璃的铬边框和较大的镀铬边框之间插入塑料开口工具。寻找两者之间的缝隙。
- 沿着切口滑动开孔工具，将塑料卡子分开。


⚠ 轻轻地撬开，只够将塑料卡子在中框挡板就可以打开。

步骤 7

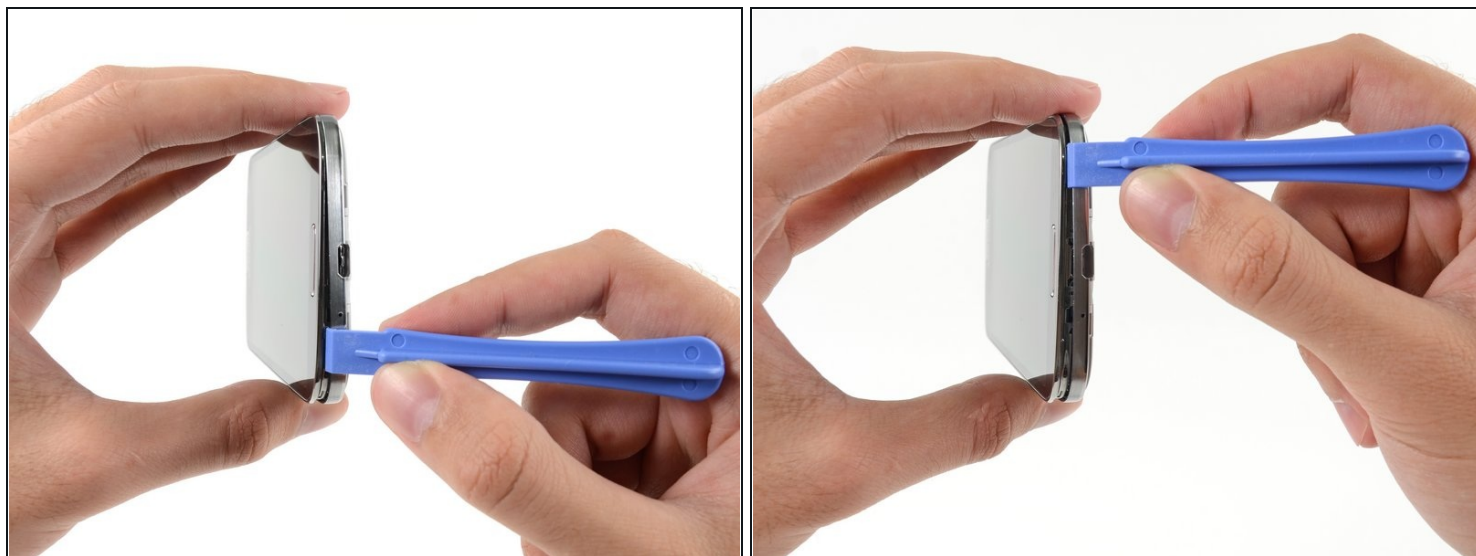


- 继续撬开手机边缘。
- 滑动你的开启工具沿着设备的底部中框和显示器之间的缝。

步骤 8

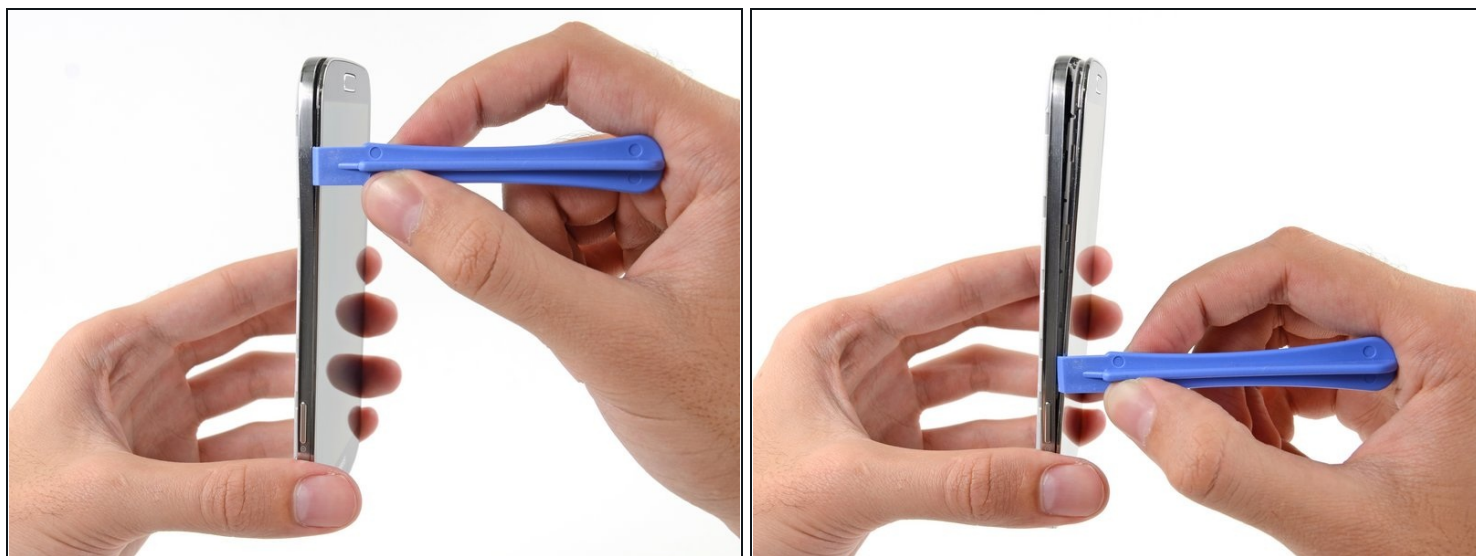

- 再次，撬到电源按钮的一边。
- 沿缝滑动开启工具。


步骤 9

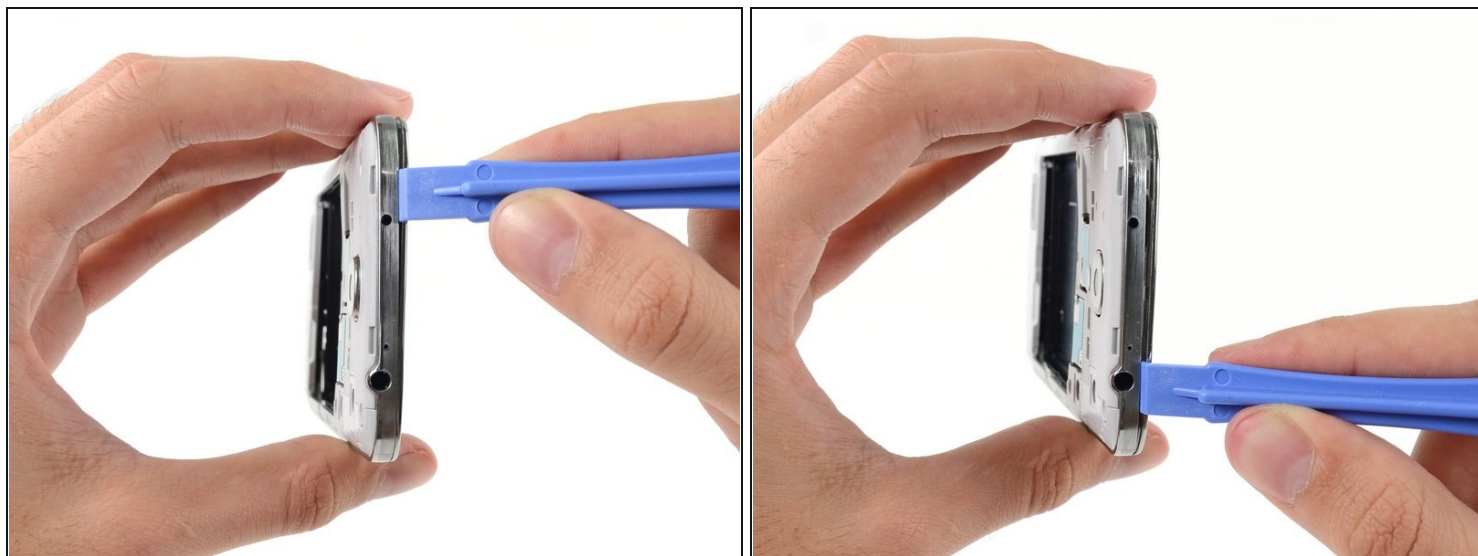

- 继续滑动开启工具在手机的顶部，最后市中框离开显示组件。




① 检查一遍周围，确定所有边缘都已被撬棒打开。

步骤 10

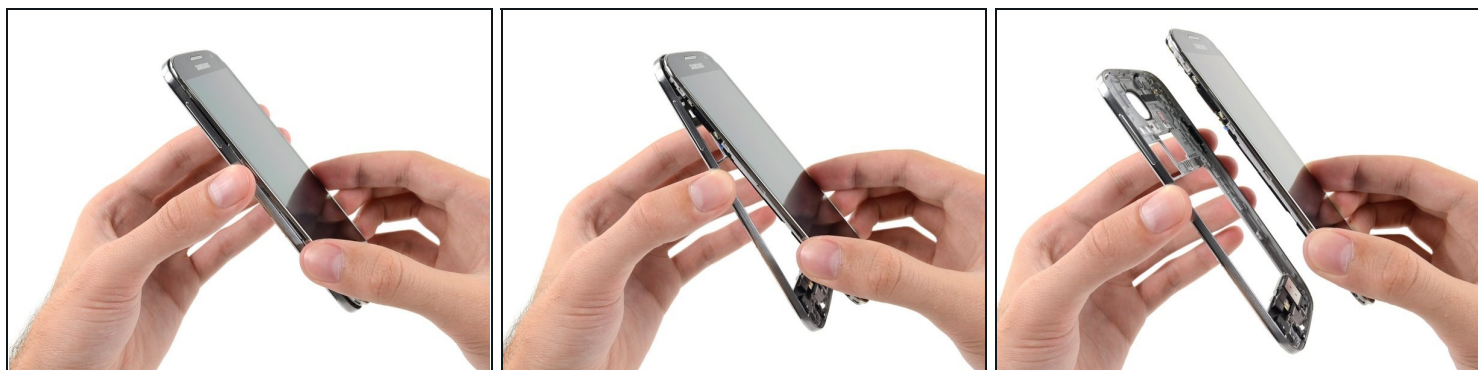




- 从剩余零件中去处中框。

步骤 11 — 主板组件

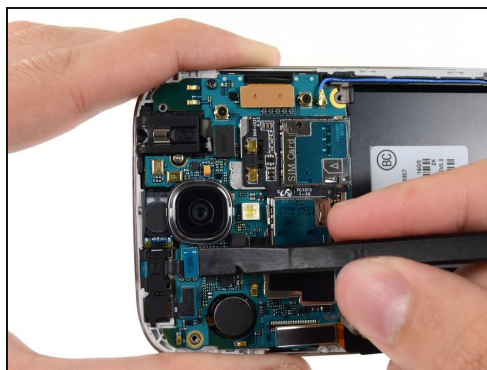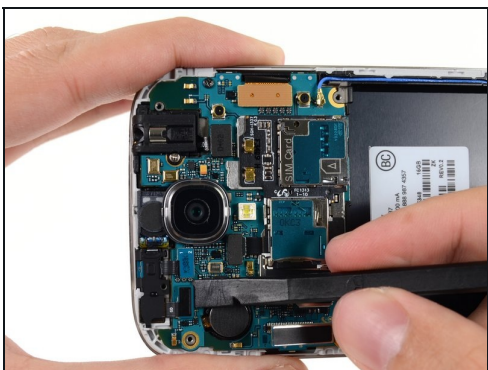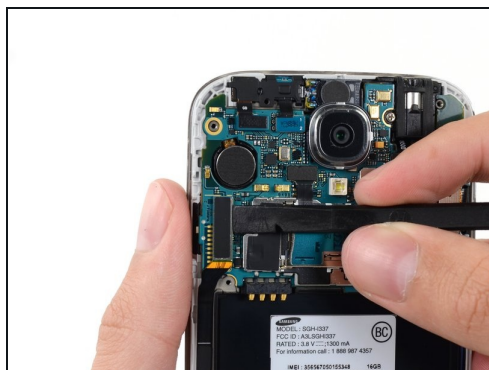


- 使用一个撬棒的平端断开USB板连接器。
- 断开前面对面摄像机排线接头。
- 断开耳机扬声器排线连接器。

步骤 12

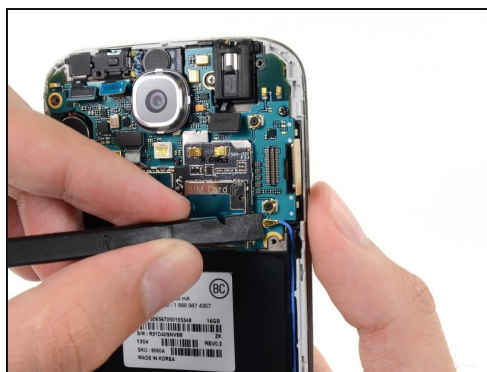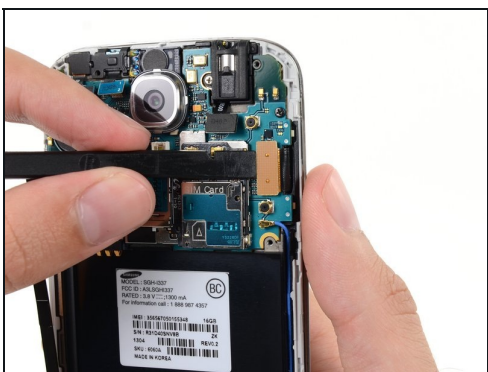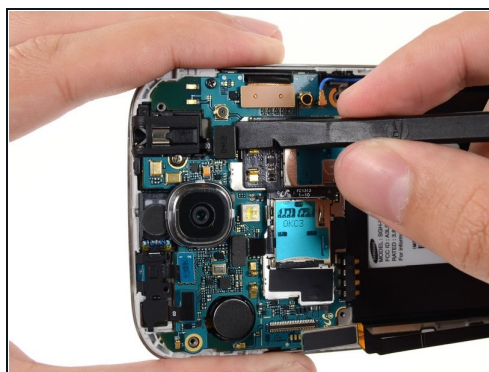


- 断开耳机插孔总成的排线接头。
- 断开显示器/数字化器排线连接器。
- 断开天线排线接头。

步骤 13

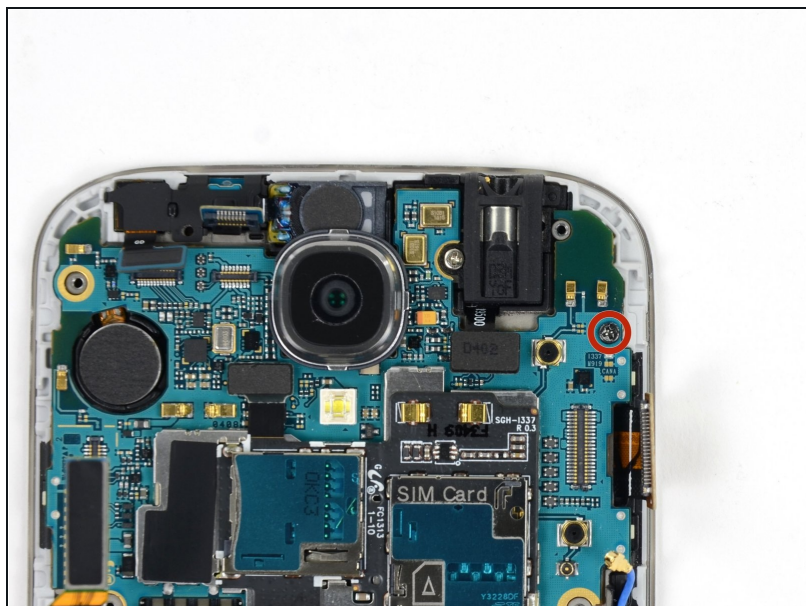

- 从主板组装拆卸单2.4 mm菲利普斯# 00螺杆。

步骤 14

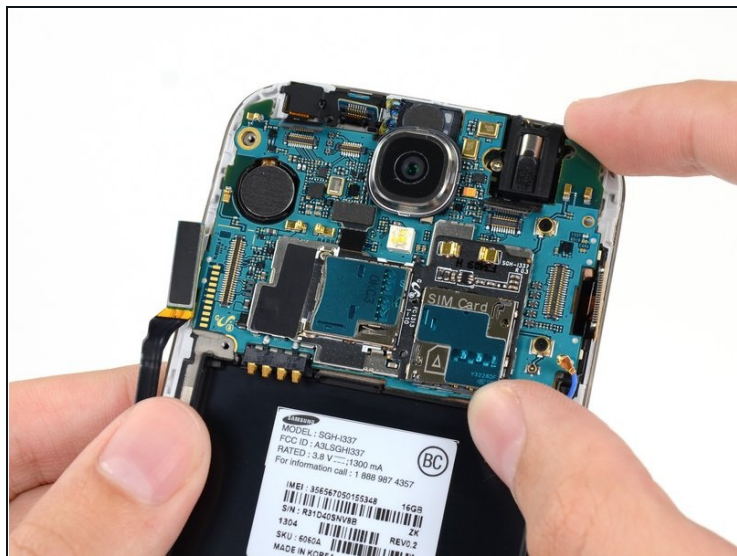

- 轻轻地拆下主板。


⚠ 保持主板的边缘以防止静电放电损坏。小心不要在任何电缆上把它从显示器装配中取出。

步骤 15 — 耳机插孔



- 去除一颗2.4 mm 用来固定耳机插孔组件，显示组件的菲利普斯# 00 螺丝。

步骤 16

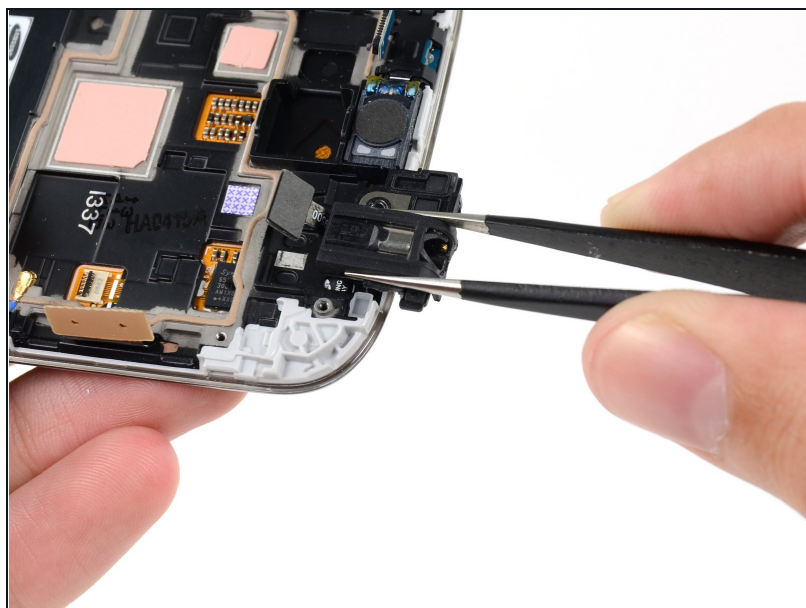

- 拆下耳机插孔总成。

将您的设备，遵循这些指示，逆向重组。