




MacBook 一体机型号 A1342硬盘更换

撰写者: Walter Galan

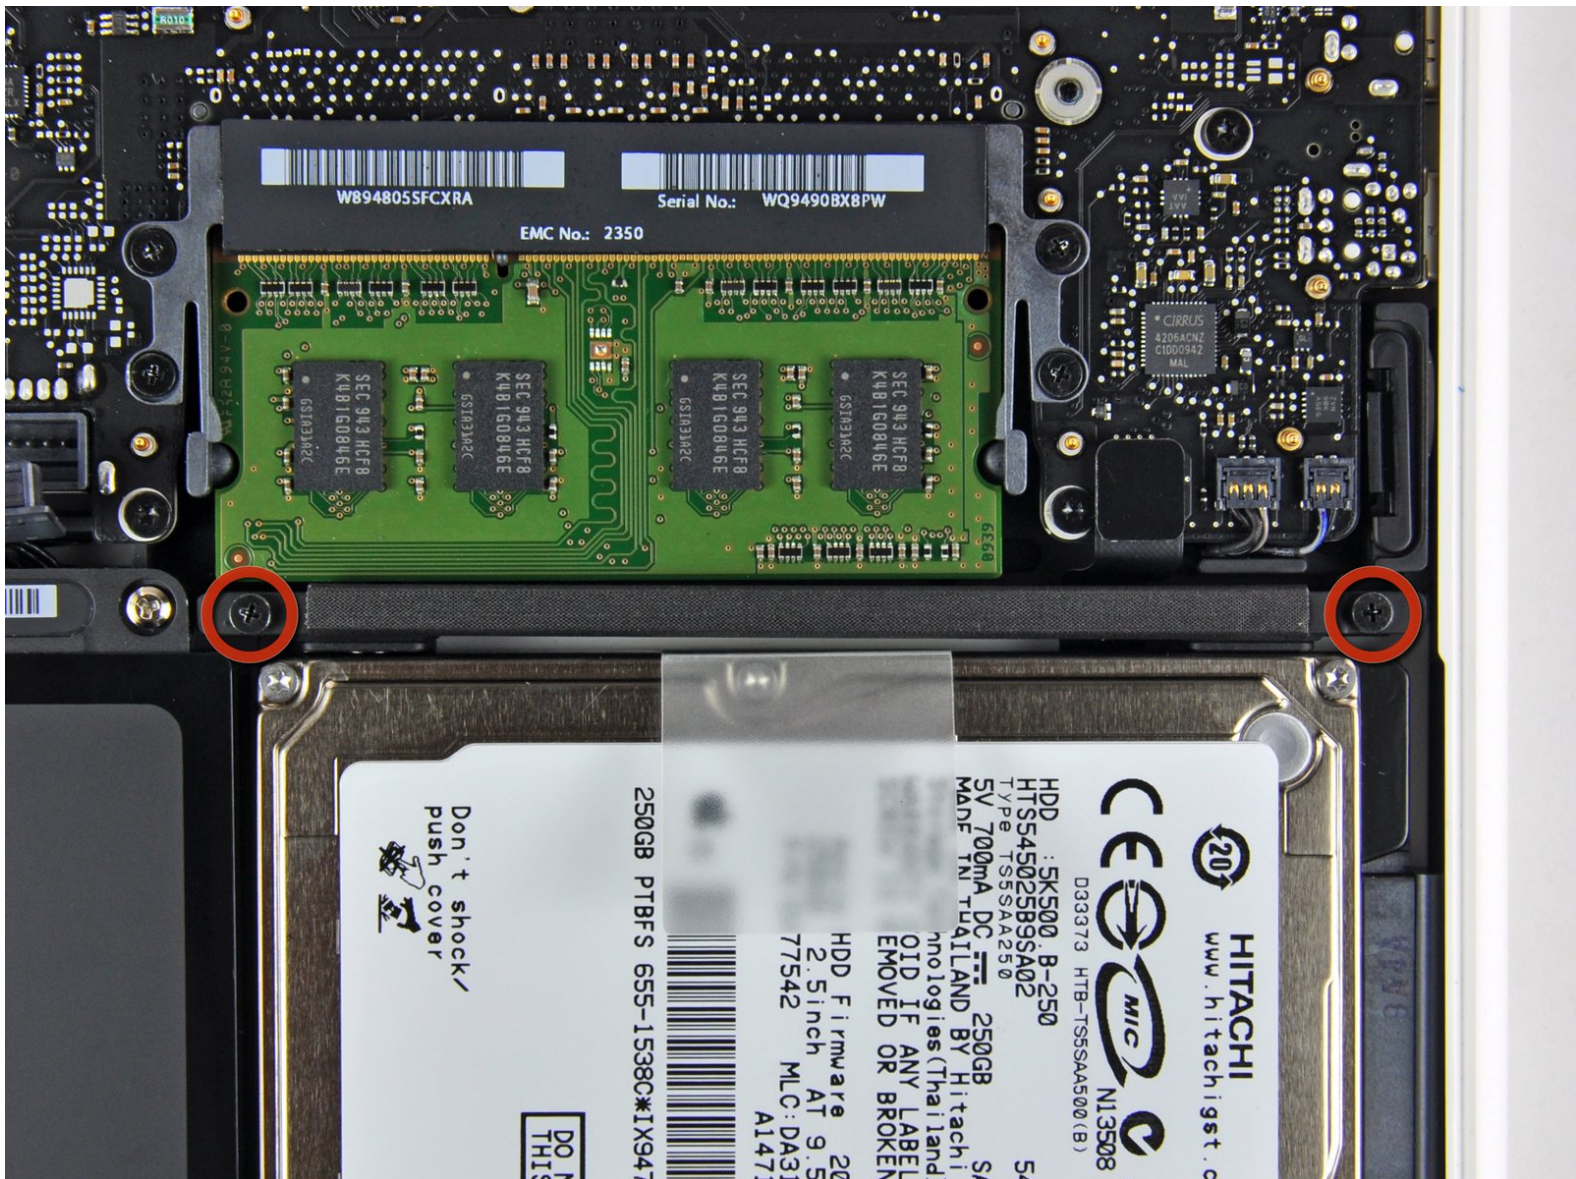

介绍


本指南仅供私人使用。



工具：

- Phillips #00 Screwdriver (1)

步骤 1 — 硬盘

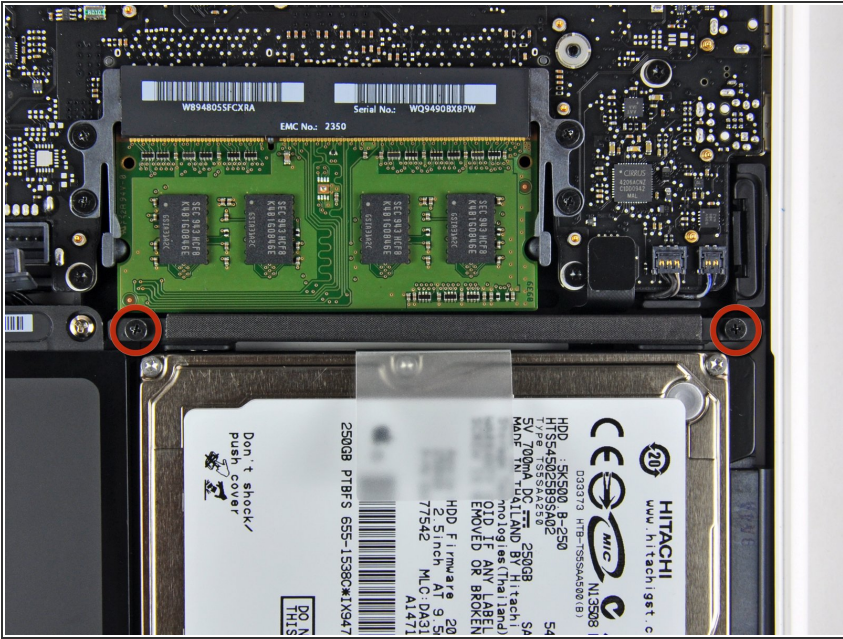

- 拧开将硬盘支架固定到上盖的两颗 11 mm 的十字螺丝

ⓘ 这些螺丝固定在硬盘支架上。

步骤 2



- 将支架从上壳中取出
- 替换硬盘后将支架装回去时，安装会很简单。如果安装的时候遇到阻力，调个头再试一次。


步骤 3



- 提起硬盘驱动器的拉片，将其拉离上壳，注意电缆仍然连接在主板上。

ⓘ 在一些不同的MacBook A1342中，硬盘支架可能包括两个橡胶支架（就像第二张图中标注的那样）。第三张照片展示了橡胶托架的正确方向。

步骤 4

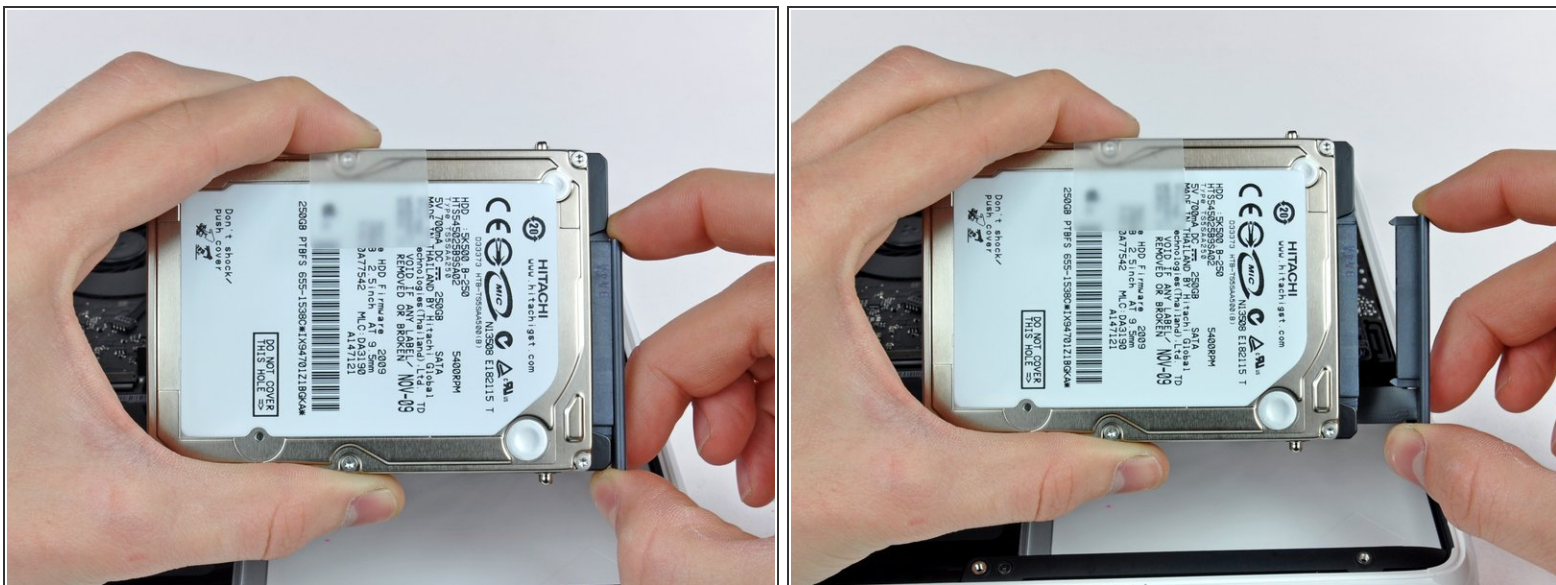

- 将其接口直接拔出，移除硬盘的电缆。

如需重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些指示。