



MacBook 一体机型号 A1342 硬盘更换

更换 MacBook 一体机型号 A1342 的硬盘。

撰写者: Walter Galan



介绍

更换您的硬盘时，将旧硬盘上的梅花螺丝转移到新的上面。



工具：

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



章节：

- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Bundle](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [MacBook Unibody \(Model No. A1342\) Hard Drive Bracket](#) (1)
- [Universal Drive Adapter](#) (1)

步骤 1 — 底壳



- 移除8颗4mm将底壳与MacBook相固定的八颗十字螺丝。

步骤 2



⚠ 下壳由橡胶涂层的铝构成。在拆卸过程中不要过度弯曲铝壳，因为任何永久变形会导致重新组装后的公差问题。

- 从散热口附近处稍微提起。
- 继续在下方和上方之间使用你的手指，直到顶壳从卡扣中弹出。

i 这三个的位置显示在第三张图片中。

步骤 3 — 电池




⚠ 为了避免放电，我们建议您从逻辑板上断开电池连接器。这一步是可选的，不是必需的。

- 使用一个平头的撬棒将电池插口从主板上的插座中取出。

i 用指甲在插口的两侧抬起可能会更容易。

步骤 4 — 硬盘

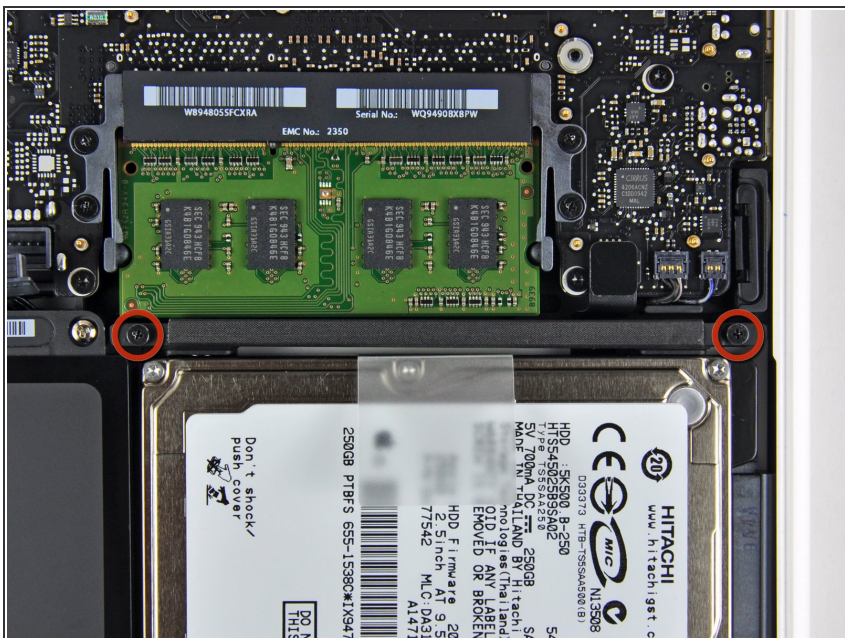

- 拧开将硬盘支架固定到上盖的两颗11 mm的十字螺丝



i 这些螺丝固定在硬盘支架上。

步骤 5



- 将支架从上壳中取出
- 替换硬盘后将支架装回去时，安装会很简单。如果安装的时候遇到阻力，调个头再试一次。

步骤 6

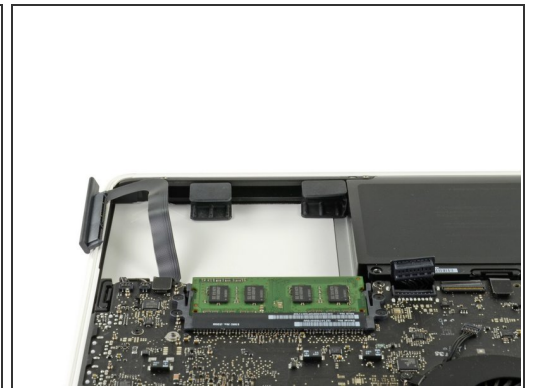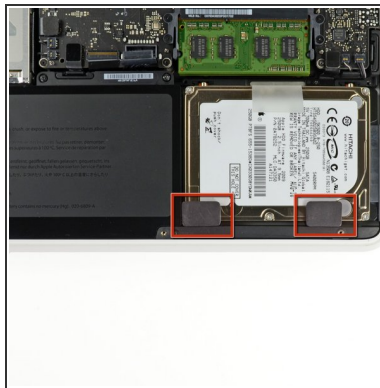

- 提起硬盘驱动器的拉片，将其拉离上壳，注意电缆仍然连接在主板上。
- ❗ 在一些不同的MacBook A1342中，硬盘支架可能包括两个橡胶支架（就像第二张图中标注的那样）。第三张照片展示了橡胶托架的正确方向。

步骤 7



- 将其接口直接拔出，移除硬盘的电缆。

步骤 8 — 硬盘



- 拧开硬盘每一侧的两颗T6梅花螺丝（共4颗）。
- ✦ 如果您在更换硬盘，您需要把拆下的螺丝转移到您新的硬盘上。
- ❗ 如果你在安装一个新的硬盘，我们有一份[安装指南](#)教您启动并运行 OS X。

如需重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些指示。