


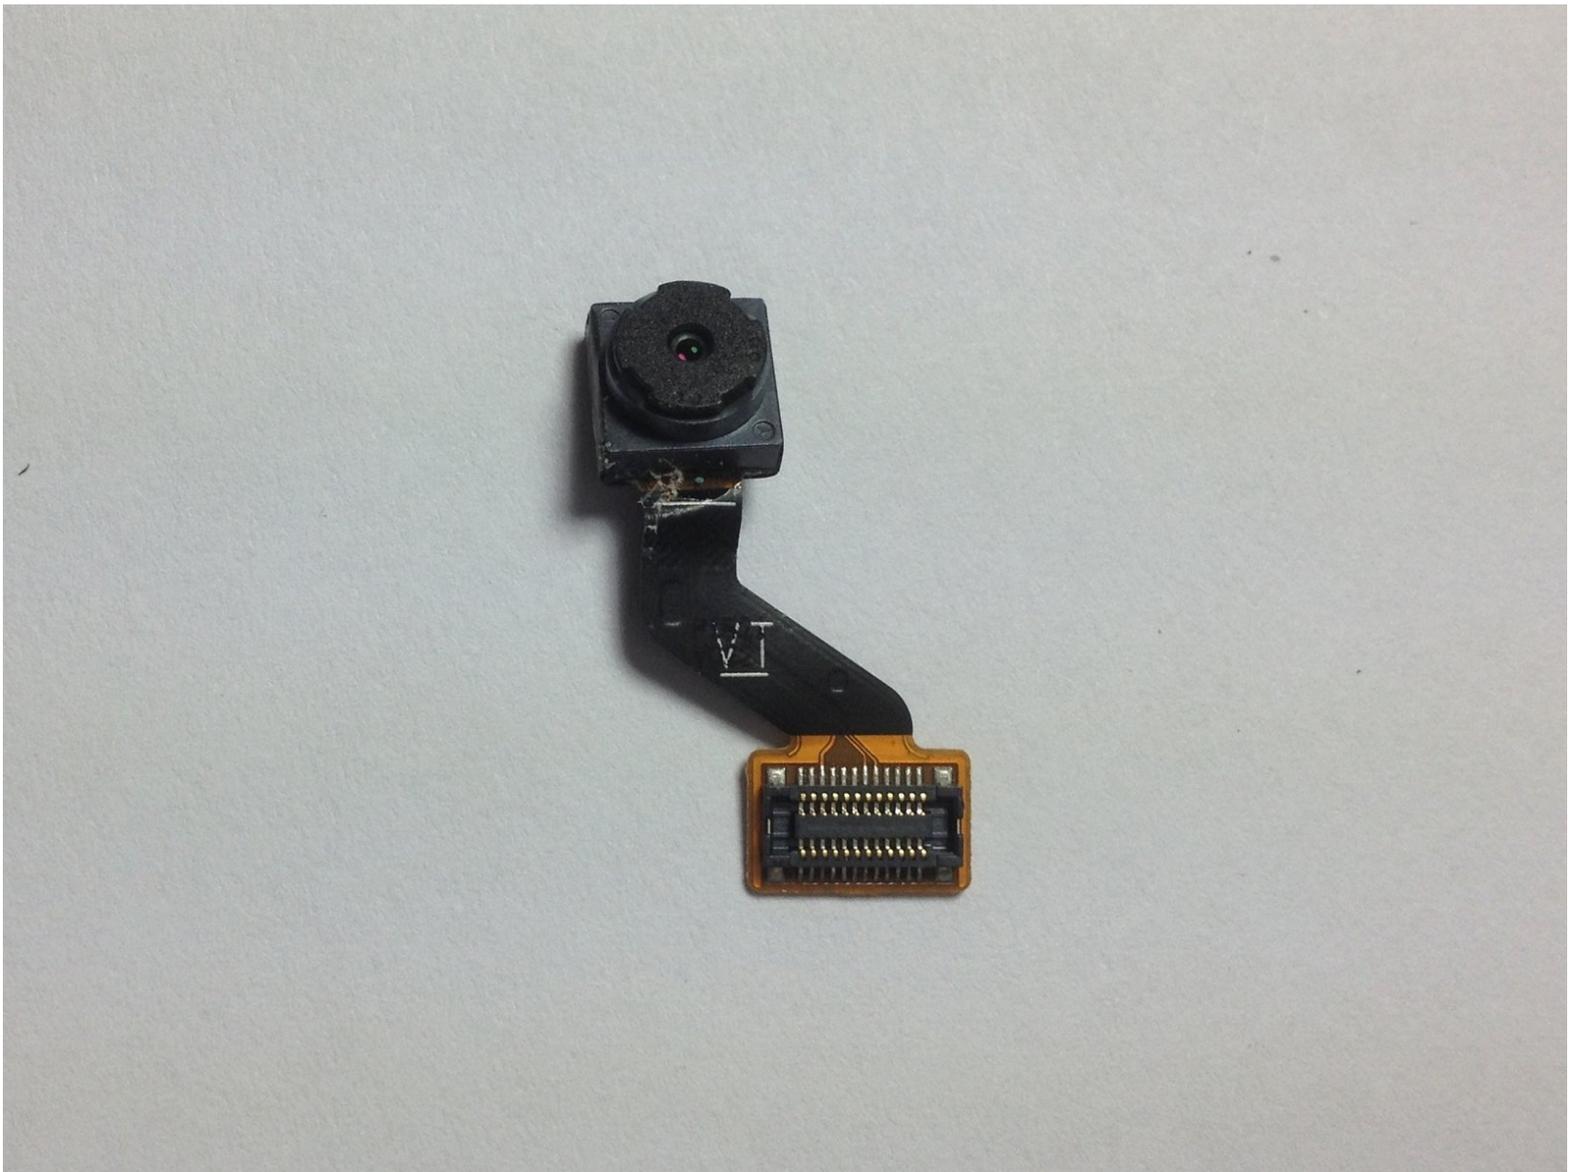

三星Galaxy Tab 10.1吋前置摄像头更换

使用本指南可帮助您更换Samsung Galaxy Tab 10.1上的前置摄像头。

撰写者: Davie Sy



介绍

在本指南中，您将学习如何在Samsung Galaxy Tab 10.1吋上移除和更换前置摄像头。一个破碎的前置摄像头不能正常自拍或视频聊天。有几个先决条件脱离首先！

工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

章节:

- [Samsung Galaxy Tab 10.1 Front Camera](#) (1)

步骤 1 — 后面板



- 将平板电脑的底部朝向您。
- 用Tri-Wing螺丝刀卸下充电端口附近的两颗4.1 mm螺丝。

步骤 2



- 从左侧的中间开始，并在后面板和前面板组件之间插入塑料撬棒。
- 仔细地沿着左上角和上边缘移动塑料打开撬棒，将后面板远离设备的其余部分。
- ⓘ 沿着您已经打开的一边放置开口，以使后面板与设备的其余部分分离。


⚠ 一定要小心操作，撬得太大力可能会弄碎屏幕。

步骤 3




- 使用塑料撬棒，继续沿右下边缘小心地移动，然后从后面板提起屏幕。

步骤 4 — 电池

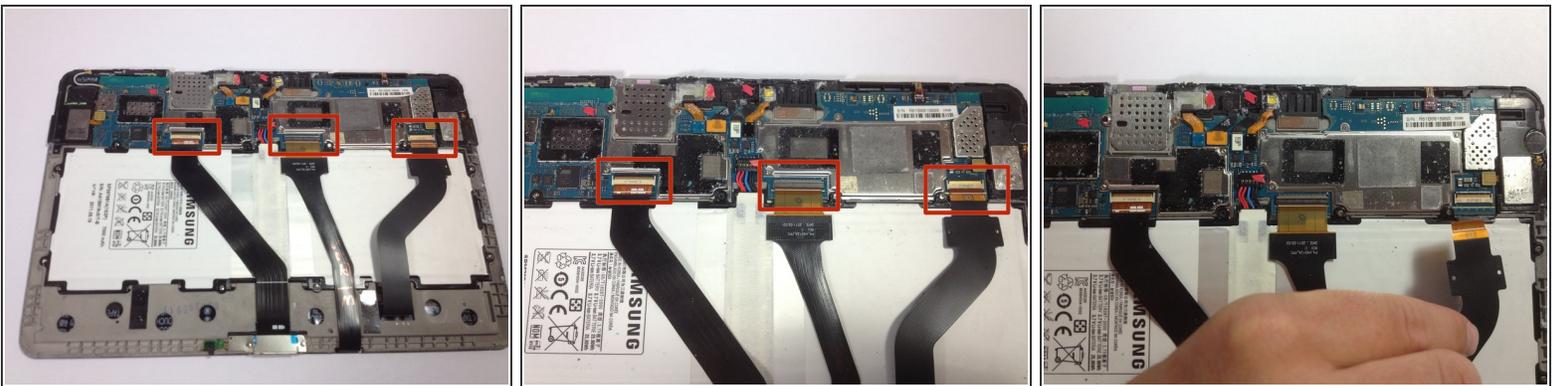



- 翻转固定三条大型带状电缆的ZIF连接器上的固定翼。

步骤 5

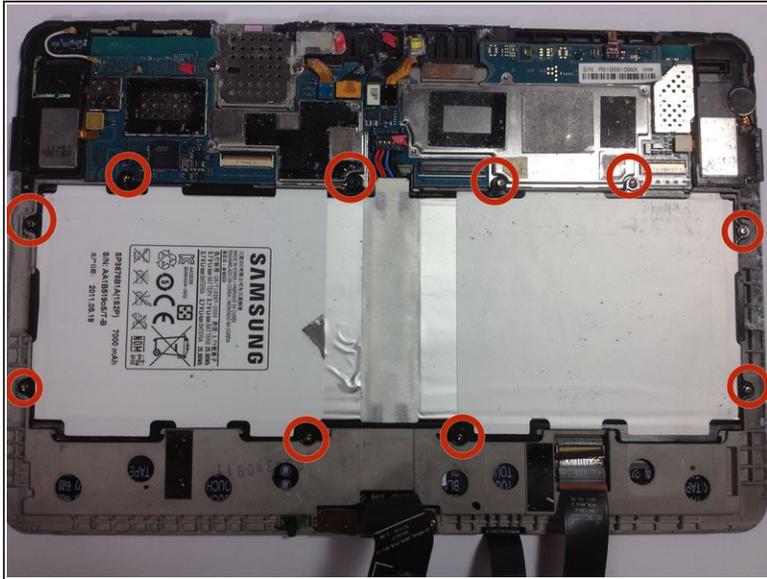

- 取出电池周围的十个3毫米十字槽十字螺丝。

步骤 6

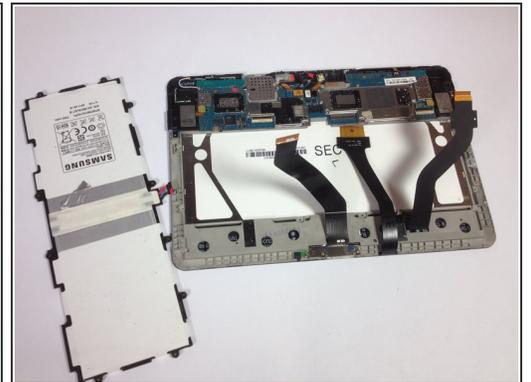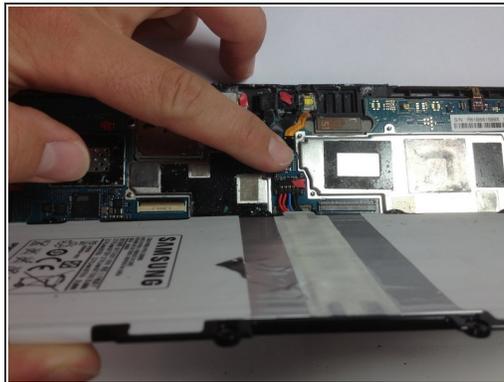

- 用手指或喷嘴将电池的边缘提起。
- 按住主板，同时轻轻抬起电池，取出电池。

步骤 7 — 前置摄像头



- 使用喷嘴在橙色连接上撬开。这是与前置摄像头的连接。

步骤 8



- 用手指抓住橙色的连接并将其从插槽中提起。

i 我们已经去除了这些照片中的主板，使其更容易看到，但是没有必要完成此步骤。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些说明。