



更换塑料齿拉链滑块

更换塑料齿拉链滑块。

撰写者: Brittany McCrigler



介绍

当拉链拉断裂，或滑块简单的磨损时，你不需要更换整个拉链。只需更换拉链头和阻止它掉落的挡块。这是一个快速修复，可以使一个拉链，根本不会和一个工程一样，它是全新的工作之间的差异。通过对现有的滑块底决定你更换滑块的尺寸。如需更换零件或进一步帮助，请联系[Patagonia 客户服务](#)。

[video: <https://vimeo.com/200851935>]



工具：

- [End Nippers](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)



章节：

- [Zipper Lube](#) (1)

步骤 1 — 塑料拉链滑块



- 定位与滑块拉链在侧面的顶部。
- 使用端钳剪下来的拉链。

⚠ 小心切割塑料，不织物。

步骤 2



- 用镊子从服装删除任何剩余的碎片的停止。

步骤 3



- 滑滑的服装。

步骤 4




- 插入新的滑块上的拉链。
 - ① 你可能需要拖船一点滑块从老站的织带。
 - ① 确保拉链是面向右侧当你滑到拉链。

步骤 5



- 找一个替代品。
- 在旧停点所在的位置，将新的停点放置在织带上。

步骤 6

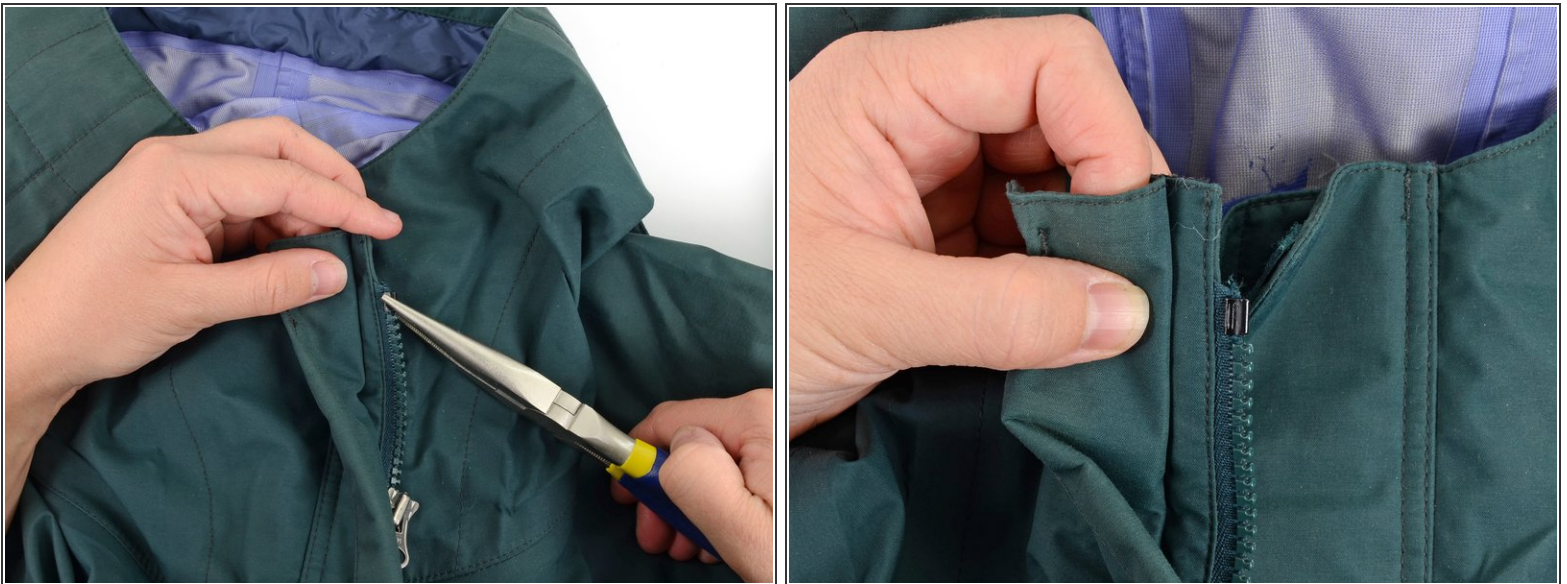

- 使用钳子卷曲停止到位。

如需更换零件或进一步帮助，请联系[Patagonia 客户服务](#)。