



Keurig K-Cup架更换迷你B-31

如果你的Keurig迷你B-31的K-Cup支架堵塞或损坏，您可能需要清洁或更换。本指南将告诉你如何删除和替换您的K杯架。

撰写者: Andrew Adriance



介绍

本装置的正常使用可能会导致K杯架堵塞或意外的裂缝。本指南将告诉你如何删除或清洗或更换你的Keurig K-Cup持有人一个迷你B-31。

工具:



- [Fingers](#) (1)

步骤 1 — K杯架



- 举起的Keurig迷你手柄。

步骤 2

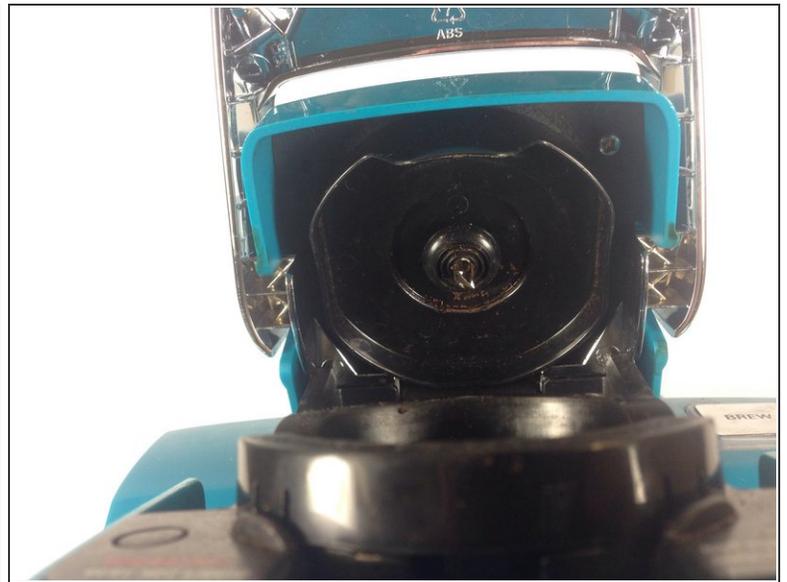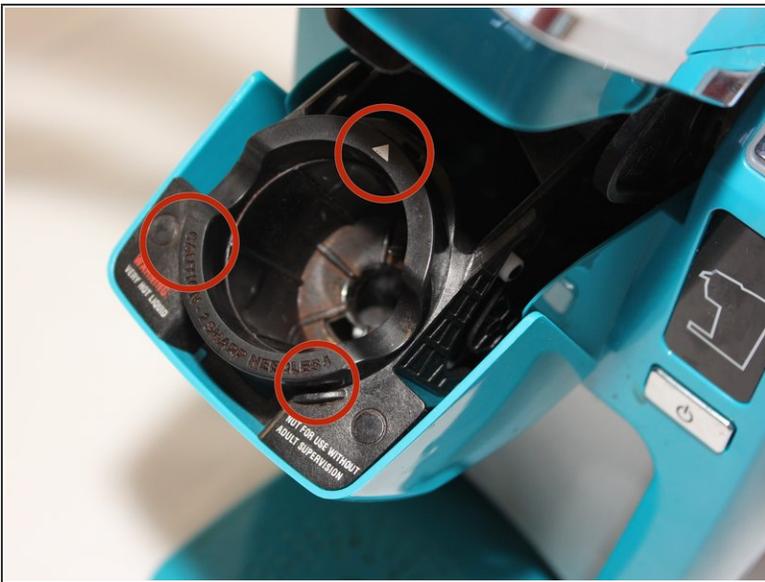

⚠ 一定要避免针上面和里面的k - 因为可以刺破你的手

- 坚决把一个手指放在三的标签，把K杯架到位，每一个，在轻轻推。标签是很难看到的，但他们的存在将使容易清除。顶部的标签位于同一个位置，白色的三角形和底部两个位于塑料凸点突出的图片。

步骤 3



- 牢固的岩石的K杯持有人从一侧到另一侧，放松的K杯持有人从其座位。

步骤 4



- 把K杯架取出。

将您的设备，遵循这些指示，以相反的顺序。