



iPhone 5s home键组件更换

iPhone 5s home键组件更换必备指南。

撰写者: Sam Goldheart



介绍

iPhone 5S更换home键组件的必备指南。

请注意，只有手机的原来的home键组件将能够使用Touch ID功能。 安装一个新的home键将仅恢复普通home键的功能，而不是Touch ID功能。

 工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

 章节:

- [iPhone 5s Home Button Assembly](#) (1)

步骤 1 — home键组件



- 拧下固定home键的菲利普斯 #000螺丝。

- ☞ 螺丝由一个弹片触点固定在home键下。在重新安装的过程中，确保触点是正确的方向——螺丝靠近LCD屏幕。
- ☞ 如果你的零件没有这个弹簧触点，你需要把它们转移到新的电线上。

步骤 2



- 把Home排线往后折，不要挡到挡板铁片。

步骤 3




- 从home键支架拧下两颗1.4mm菲利普斯#000 螺丝。

步骤 4




- 从显示屏组件取下Home键挡板铁片。

步骤 5

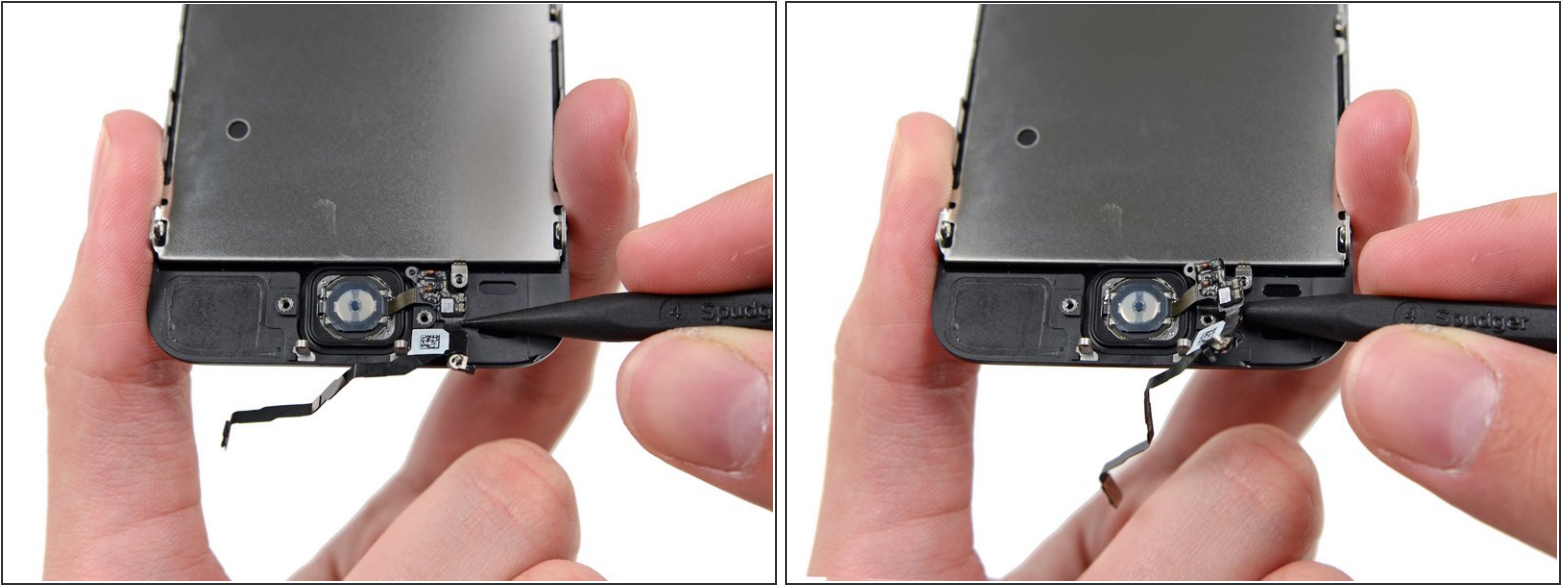


- 把塑料小撬棒的一端插入Home排线组件之下。
- ⓘ home键有少许的粘合剂。
- 温柔地把小撬棒插入缆线之下，从前面板组件分离home键。
- ⚠ 现在还不要移除home键，因为它现在还和前面板连在一起。

步骤 6

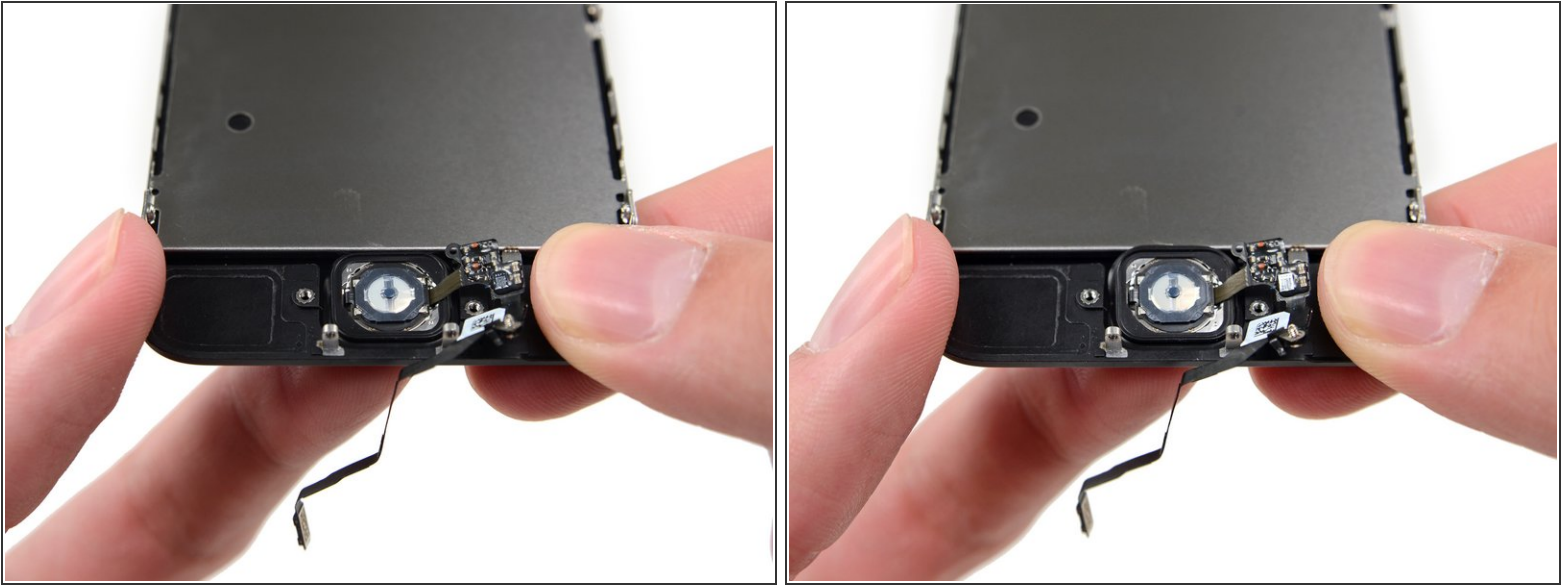

- ✦ 如有必要，移除home键上的胶带，之前你粘在前面板上防止碎裂的胶带。
- 温柔地推动home键的左上角，把它推离前面板。
- ⚠ 现在还不要急着把home键全部取下——你只需要取下一个角，然后你可以使用一个小撬棒来撬动。
- ℹ Home键旁边的橡胶圈非常的薄，如果你觉得取下有困难的话，请稍微加热后再尝试。

步骤 7

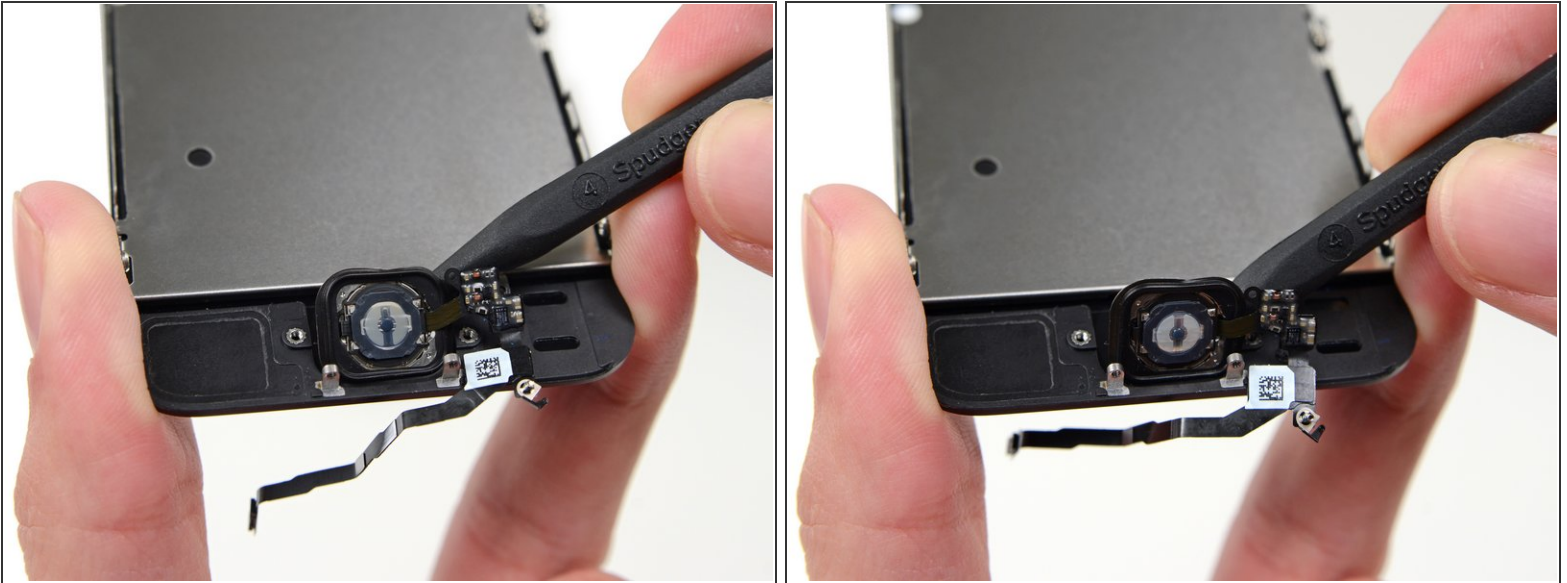

- 尝试从整个显示屏取下home键和home排线的时候可以借助塑料撬棒。

步骤 8



- 把home键和home排线整个从前面板上取下来。

请按逆序组装拆开设备。