




Keurig Mini B-31 顶针更换

本指南将帮助您逐步完成更换 Keurig Mini 针的步骤。...

撰写者: Andrew Adriance

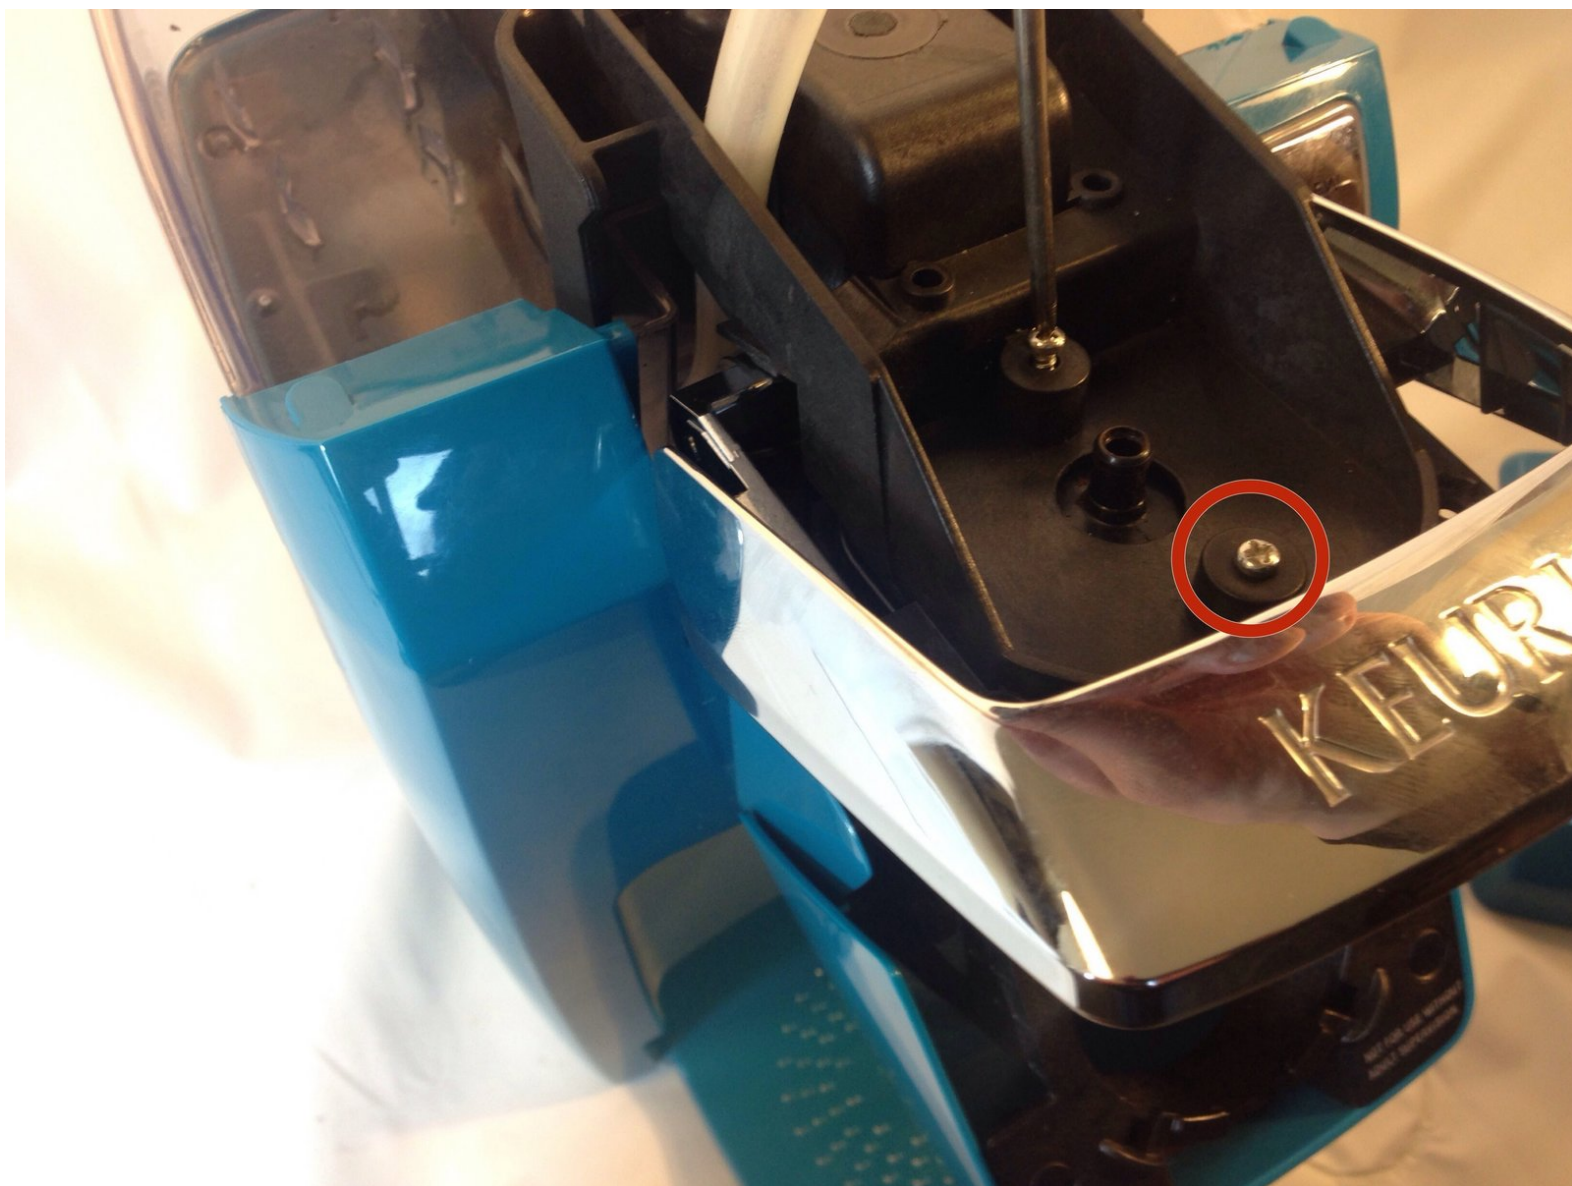

介绍

本指南将帮助您逐步完成更换 Keurig Mini 针的步骤。 要打开设备，您将需要的是 # 1 十字螺丝刀。

工具:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — K杯架



- 举起的Keurig迷你手柄。

步骤 2

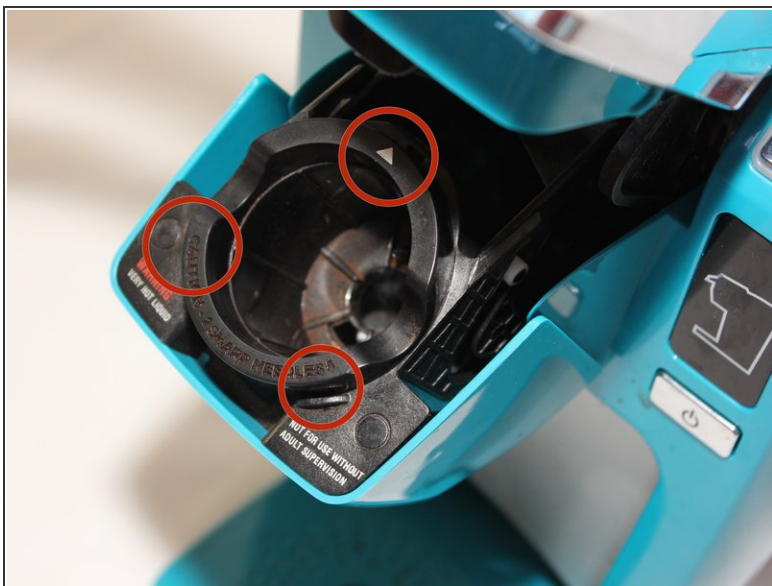

⚠ 一定要避免针上面和里面的k - 因为可以刺破你的手

- 坚决把一个手指放在三的标签，把K杯架到位，每一个，在轻轻推。标签是很难看到的，但他们的存在将使容易清除。顶部的标签位于同一个位置，白色的三角形和底部两个位于塑料凸点突出的图片。

步骤 3



- 牢固的岩石的K杯持有人从一侧到另一侧，放松的K杯持有人从其座位。

步骤 4




- 把K杯架取出。

步骤 5 — 拆卸 Keurig Mini B-31 顶部




- 打开 Keurig 的顶盖。
- 用手抓住顶盖的其中一个连接臂直接向外拉。这将需要大力一些，以挣脱插销。一侧的连接臂脱离后，另一条连接臂也重复这个过程。

步骤 6

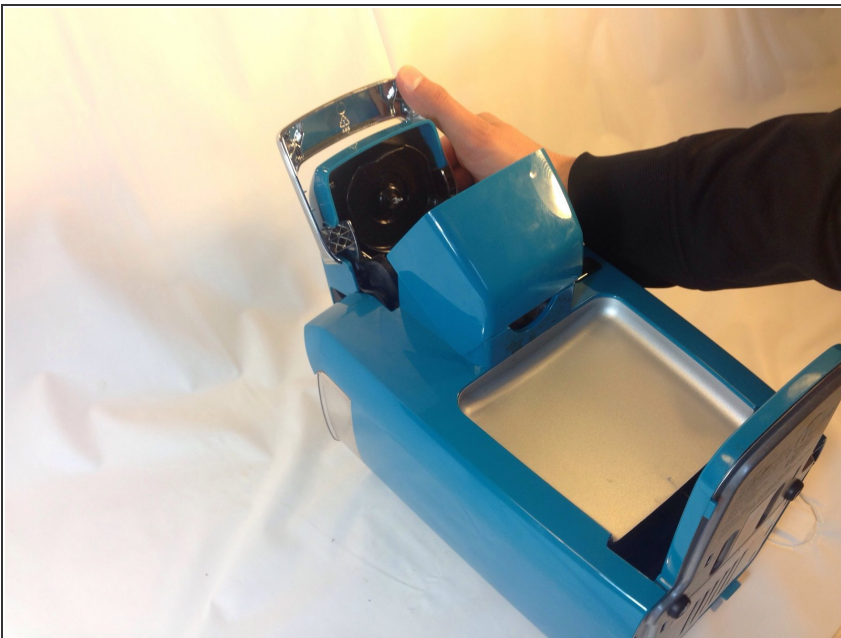

- 将 Keurig 翻面放置，使水箱指向远离你的位置。


步骤 7

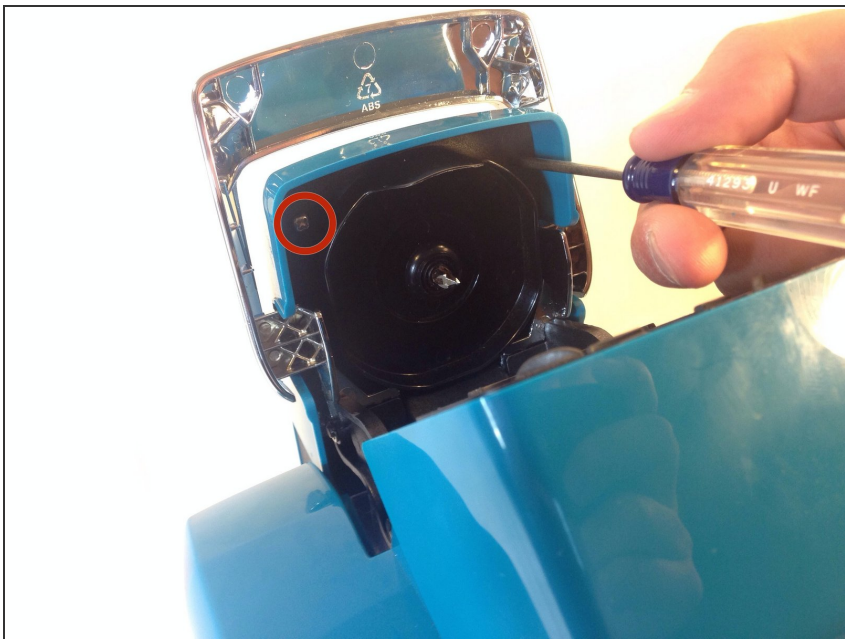

⚠ 躲避尖锐处，因为它可能会刺你的手。

- 拧下固定顶部塑料盖的两颗 9mm #1 十字螺丝。

步骤 8

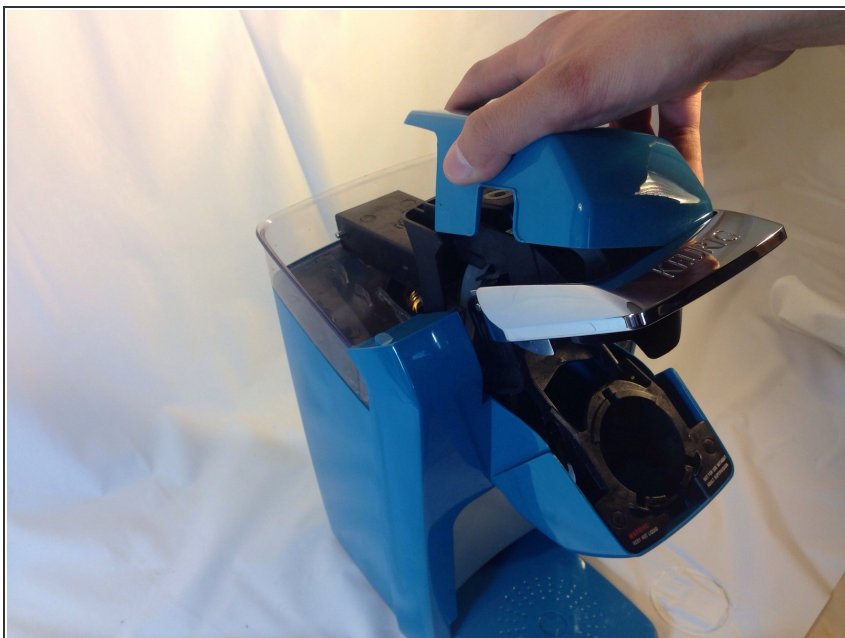


- 将 Keurig 以竖直方向摆放，并让正面对着你。
- 从 Keurig 顶部拉下盖子。稍稍用力就能轻而易举的拿下。

步骤 9




- 牢牢抓住软管并将其从塑料喷嘴上拉出。

步骤 10 — 顶针

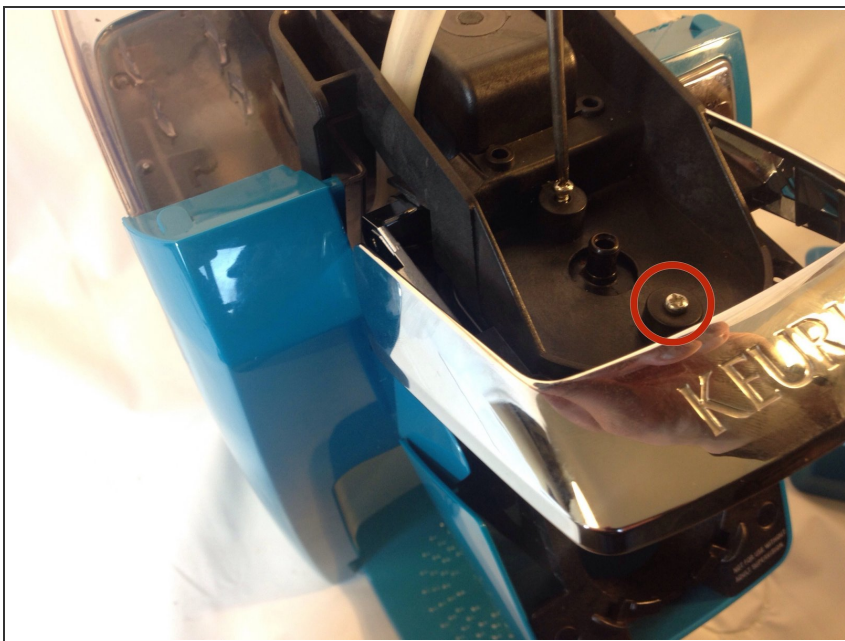

- 拧下设备顶部的两个 9mm # 1 十字螺丝。

步骤 11

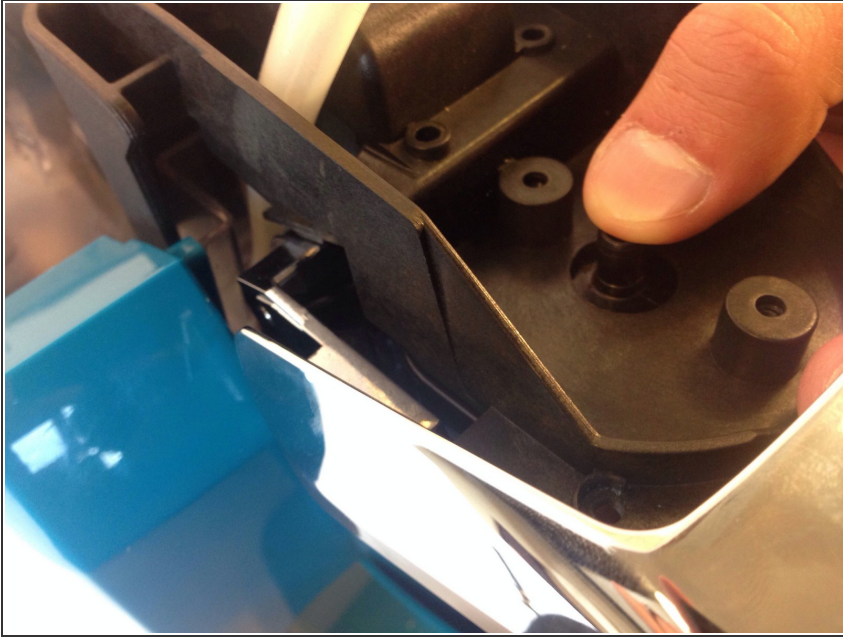

- 轻轻按下连接软管的喷嘴。塑料外壳和针头一起弹出，不要太用力。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些指示。