



DualShock 4 按键更换

更换/清洁您的Dualshock 4 的控制器。

撰写者: Mark



介绍

使用本指南来更换，维修Dualshock 4控制器的任何的按键。



工具：

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)



章节：

- [DualShock 4 Controller Home Button Cover](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Action Button Covers](#) (1)
- [DualShock 4 Controller D-Pad Button Cover](#) (1)

步骤 1 — 拆解DualShock 4控制器



- 使用Phillips #00 螺丝刀移除四颗 6.0mm固定后面板的螺丝。

 切勿使用强力来松开螺丝，否则会造成螺纹的永久性损坏，从而导致无法拆卸手柄。

步骤 2



- 从左肩处开始
 - 将撬棒插入左肩来撬开一个开口
 - 在开口处滑动来打开更多的空间
 - 取下撬棒，打开手柄壳。
- 在右肩重复这些步骤。

步骤 3




- 将一个撬棒楔入壳体来打开以下按钮附近的卡扣：
 - **Share**键
 - **Options**键
 - 将控制器塑料外壳分开，注意两者依然通过排线连接。
- i** 3个小模块经常从框架中跑出，为了避免损失，请保持工作台的干净整洁。
- 2个触发弹簧
 - 1个灰色复位按钮扩展

步骤 4 — 电池



- 使用手指来断开控制器两侧的主板排线。
- ☒ 注意排线的方向，并且在重新连接的时候确认其方向正确。
- 断开后，将控制器的顶部放在一边。


步骤 5

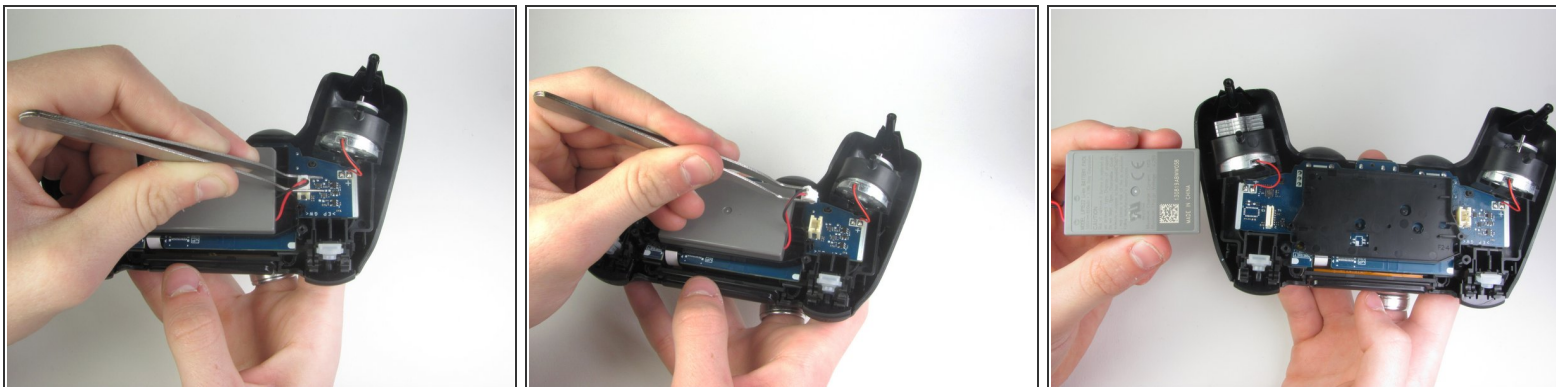

- 使用镊子，轻轻地将镊子轻轻摇动，松开插头，取出电池插头。
- 在断开主板上的插头后电池就可以从控制器中提起。

⚠ 匆忙移除电池可能扭坏塑料把手。


步骤 6 — 拆解DualShock 4 主板组件

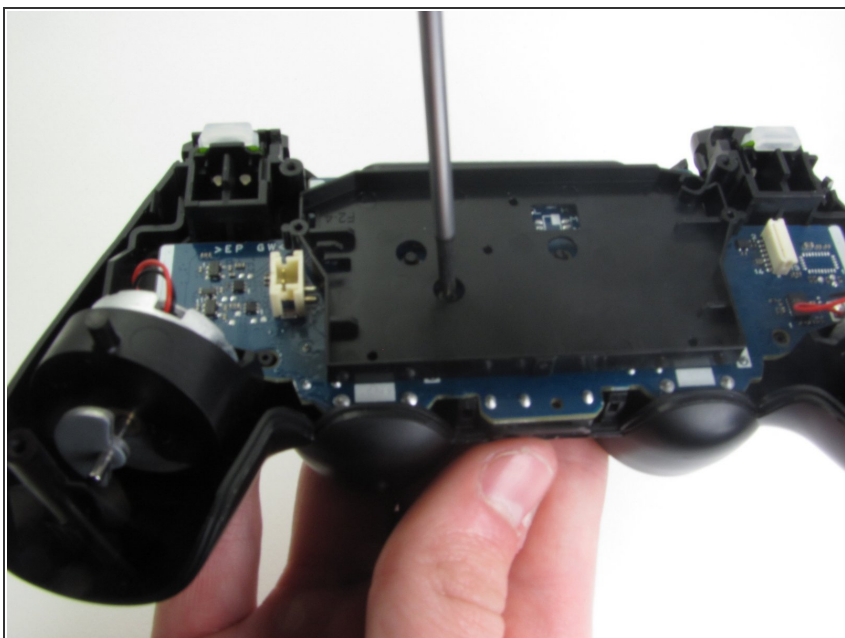

- 用十字 # 00螺丝刀拆下电池固定器下面的单个6.0 mm十字螺丝。

⚠ 切勿用力拆卸螺丝，因为它可能导致螺纹的永久性损坏，使得螺丝变得不可能拆卸。

步骤 7

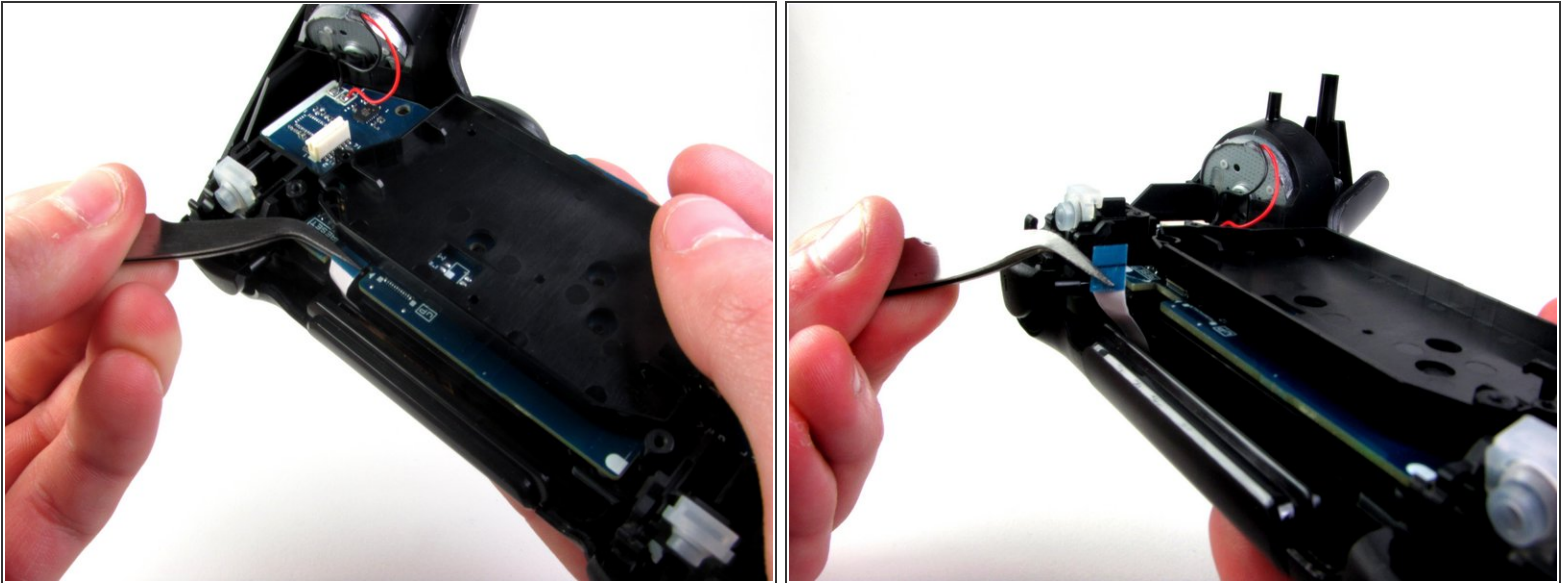

- 使用镊子轻轻取下连接到主板的触摸板排线。触摸板排线通过连接器连接到主板，该连接器需要翻转来松开。在重新组装时，为了重新连接排线，塑料托盘需要从主板上轻轻取出，并且将翻盖锁翻开。

步骤 8



- 小心地从前盖拆下主板组件。
 - 振动电机十分松动的与转相连。在两端支撑，以便分离。
- ⓘ 当移除主板组件时，切勿将外壳上下倾倒，按键可能会掉出来。

步骤 9 — 拆解完成




- 成功的拆解了控制器，将呈现以下三个部份。
 - 主板组件
 - 前外壳
 - 后外壳

步骤 10 — 按键





- 用手来移走橡胶垫。
- 使用金属镊子来从插槽中取出按键。

步骤 11

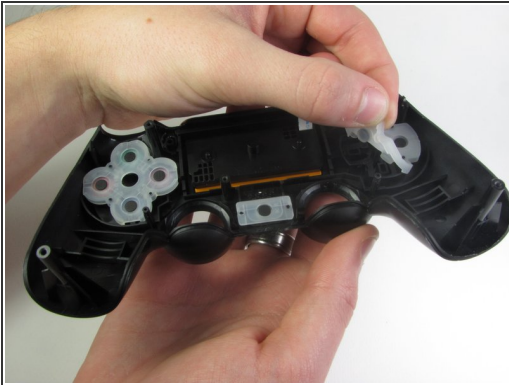


- 来移走方向键，按照相同的方法来移除橡胶垫以及使用金属镊子来取出按键。

步骤 12

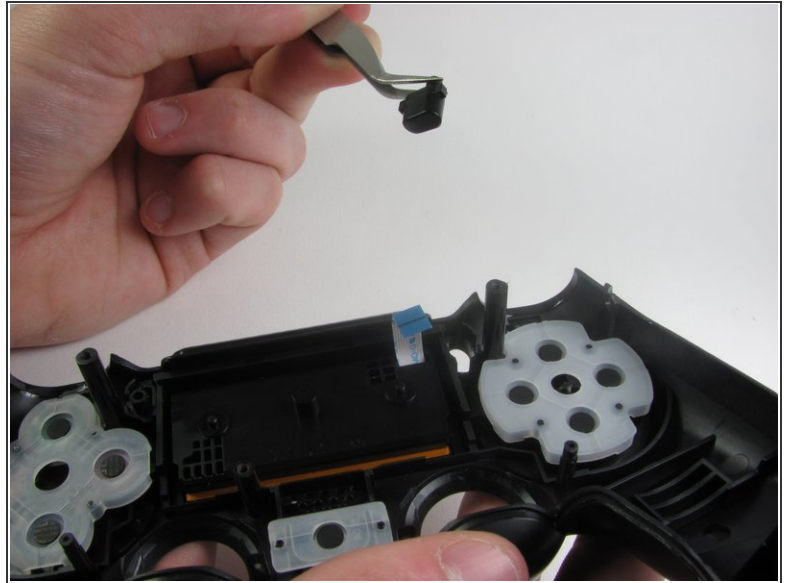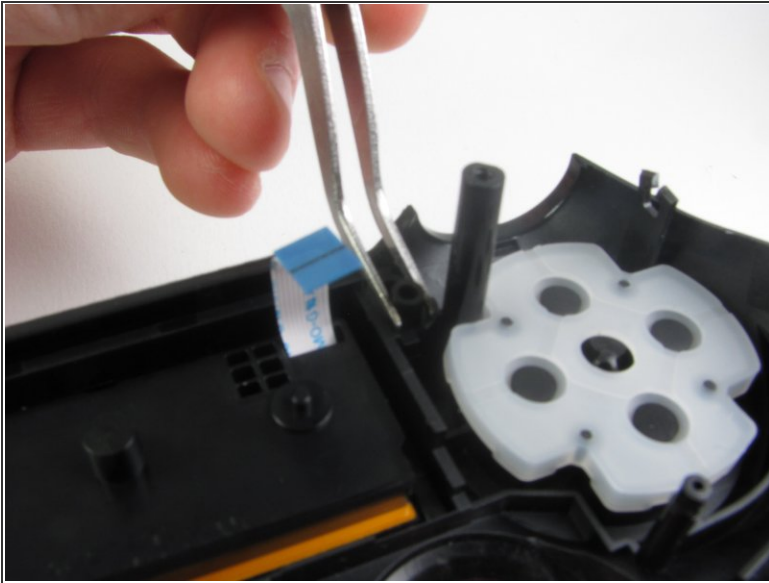

- 对于Share和Options 按键，使用金属镊子来将其抓住并移走。

步骤 13

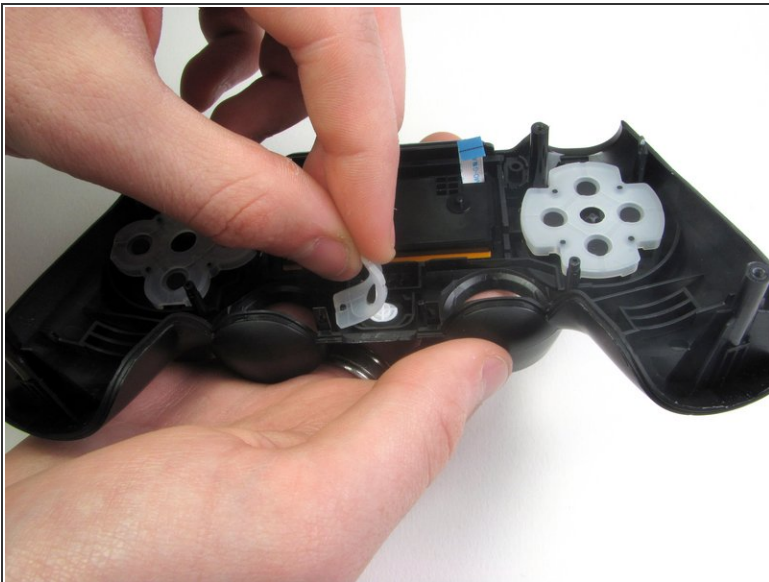

- 为了移走控制器上的PS按键，你必须首先来使用手将橡胶垫移走。
- 使用金属镊子，来移走PS按键。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。