


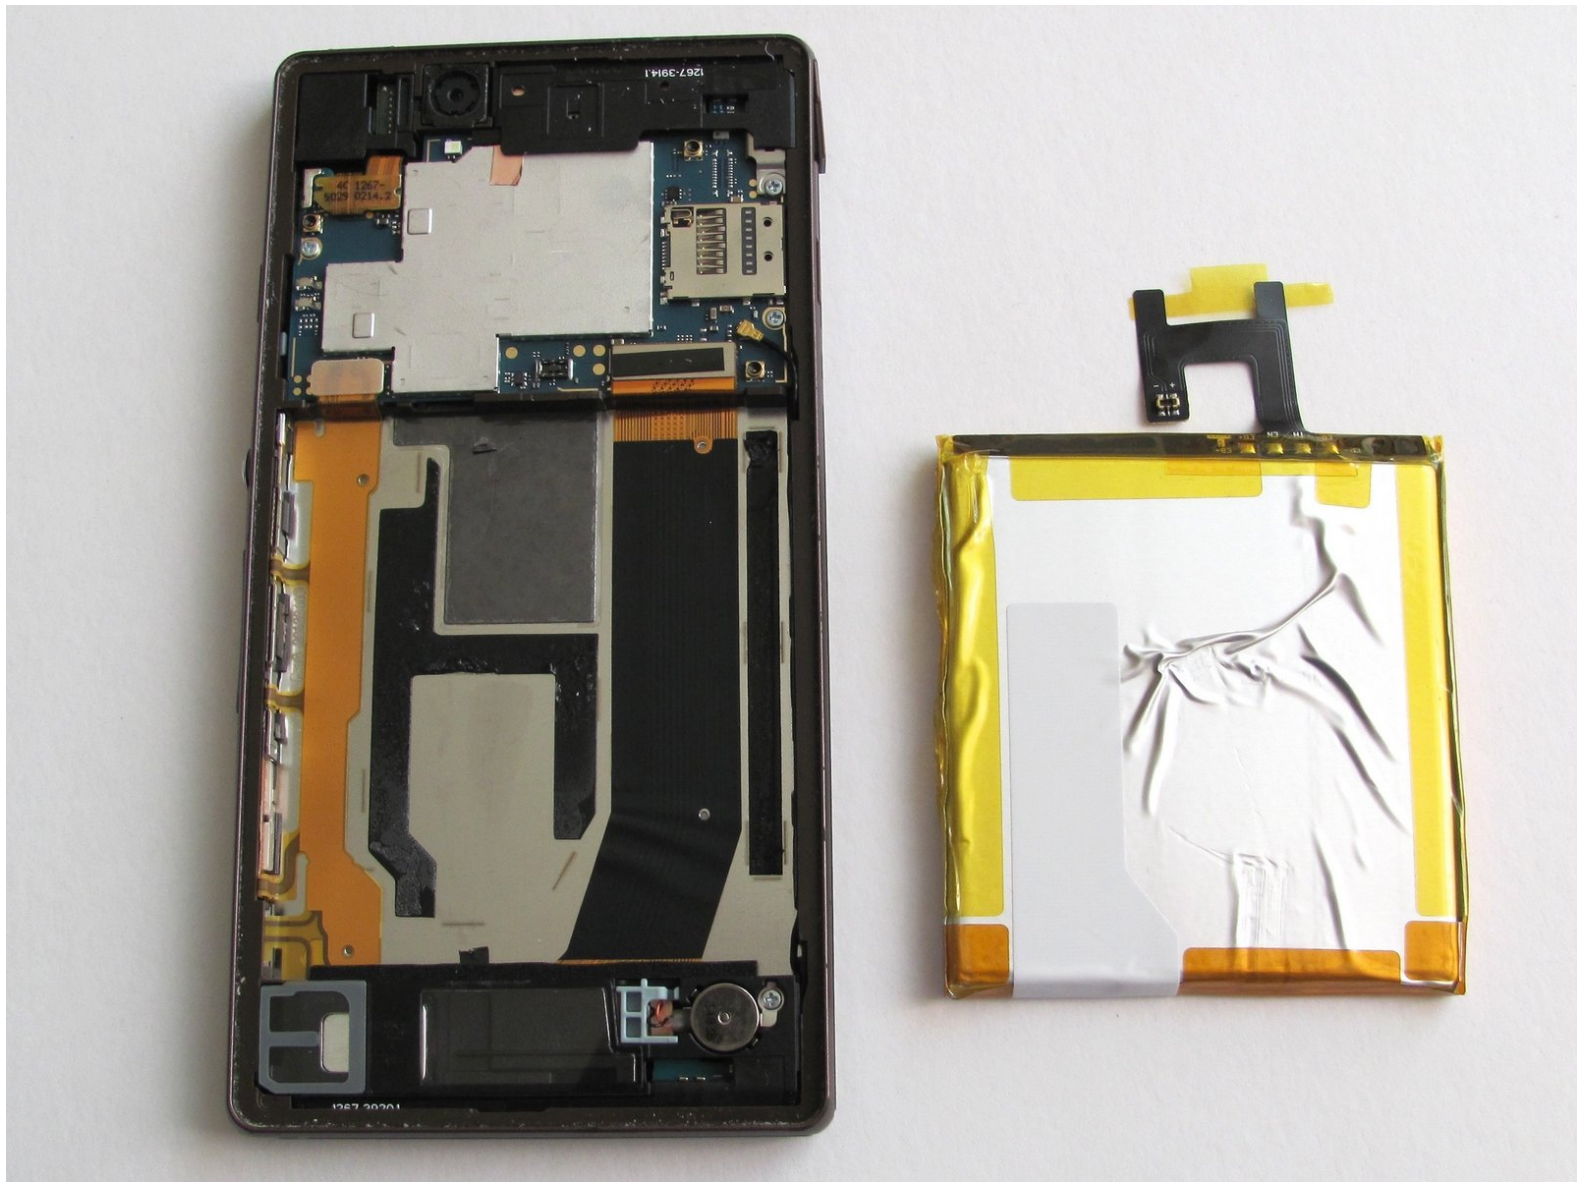

索尼 Xperia Z 电池更换

本指南将引导您完成移除电池和接近索尼 Xperia Z 的其他内部组件所需的步骤。

撰写者: Nicolas Avila



介绍

如果您想要替换任何索尼 Xperia的内部组件，那么移走电池是第一步。 本指南将向您展示如何打开手机和取出电池。

 工具:

- [Heat Gun](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 章节:

- [Sony Xperia Z Rear Cover Adhesive](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 将吹风机调至中档。
- 沿着手机背面的接缝缓慢移动吹风机。 将吹风机保持在几英寸远的位置。
- 将吹风机循环一整分钟以软化粘合手机的粘合剂。

步骤 2



- 一旦粘合剂软化，在手机背面中顶部放置吸盘，轻轻拉动。
- ① 轻轻向后拉动来制造一个小缝隙。

步骤 3



- 一旦您在后壳上开了个小孔，将塑料打开工具插入手机的缝隙中。
- 沿着接缝移动工具以松开粘合剂。

步骤 4



⚠ 注意：使用吸盘太猛烈或快速地拉动可能会卡住手机的背面。


- 一旦粘合剂已经充分松动，请将吸盘缓缓放回去，来卸下手机的后面板。
- ☑ 剩余的粘合剂足够坚固，以便在重新组装时将手机紧紧地固定在一起。但是，一旦打开你的手机的防水性已经被打破了。

步骤 5




- 现在，背壳已经移走了，可以看见电池了。您现在可以对电池及其连接部件进行操作了。
- 使用塑料打开工具，从主板上轻轻取下连接插头。
- 使用手指从手机上剥下剩下的粘合剂。

步骤 6

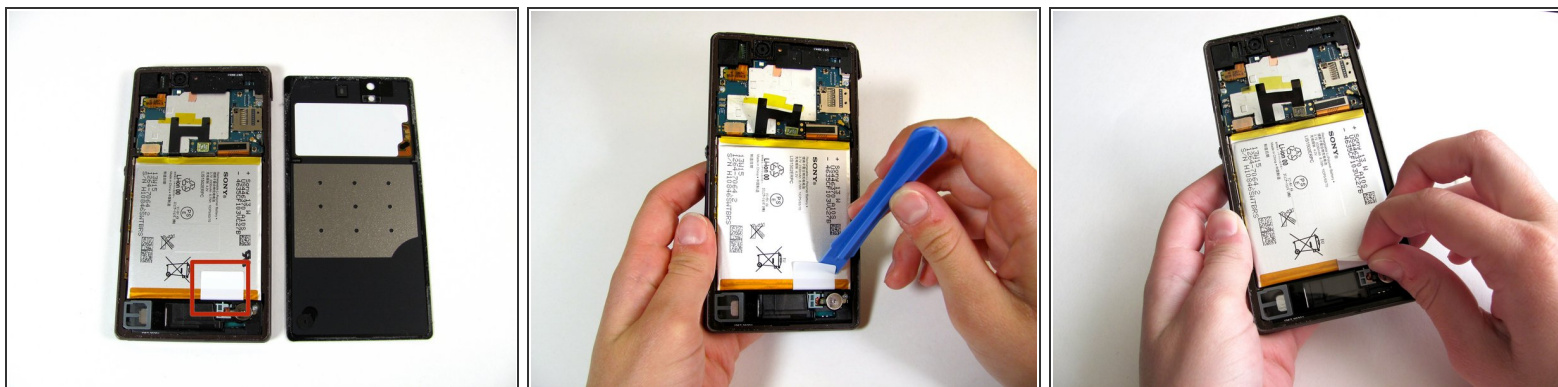

- 使用塑料打开工具，从电池底部小心地将白色胶带剥离。
- 用手指将剩下的胶带从电池中剥离。

步骤 7

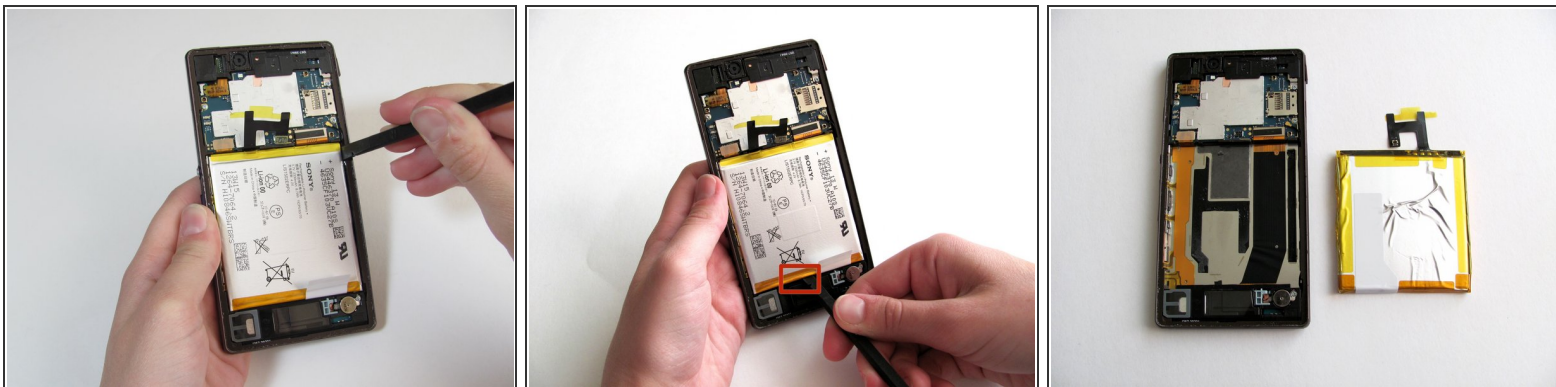

- 沿着电池的右侧牢固滑动撬棒，松开外壳和电池之间的粘合剂。

⚠ 柔性线缆在电池下方垂直移动，容易损坏。确保只将撬棒放在指定的区域。

- 将撬棒插入底部中心进一步松开粘合剂。竖直在电池下滑动撬棒，将电池与手机分开。这可能需要一些时间和工作，因为粘合剂非常强。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。