




拆解DualShock 4 主板组件

拆解主板，以及附带着的摇杆和振动马达。

撰写者: Maaz Hussaini

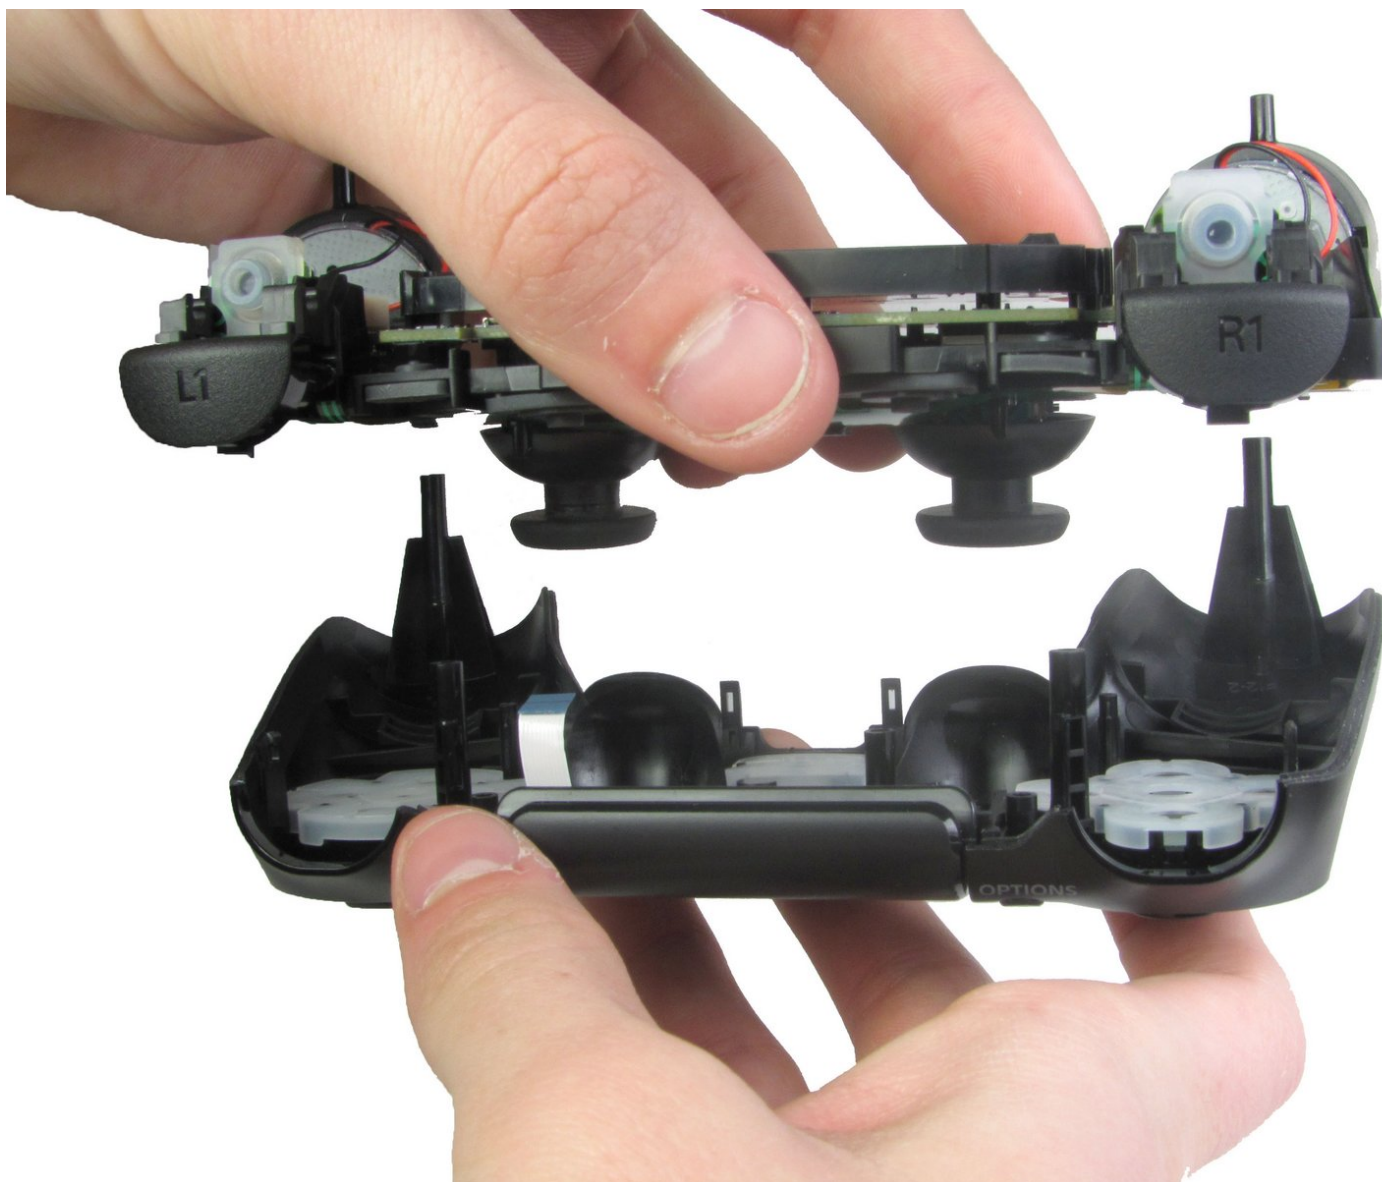

介绍

使用本指南来从后壳中拆解主板。

 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

 章节:

- [DualShock 4 Controller Motherboard \(JDM-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-001\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-020\)](#) (1)

步骤 1 — 拆解DualShock 4控制器



- 使用Phillips #00 螺丝刀移除四颗 6.0mm固定后面板的螺丝。

 切勿使用强力来松开螺丝，否则会造成螺纹的永久性损坏，从而导致无法拆卸手柄。

步骤 2




- 从左肩处开始
 - 将撬棒插入左肩来撬开一个开口
 - 在开口处滑动来打开更多的空间
 - 取下撬棒，打开手柄壳。
- 在右肩重复这些步骤。

步骤 3



- 将一个撬棒楔入壳体来打开以下按钮附近的卡扣：
 - **Share**键
 - **Options**键
- 将控制器塑料外壳分开，注意两者依然通过排线连接。
- ① 3个小模块经常从框架中跑出，为了避免损失，请保持工作台的干净整洁。
 - 2个触发弹簧
 - 1个灰色复位按钮扩展


步骤 4 — 拆解DualShock 4 主板组件

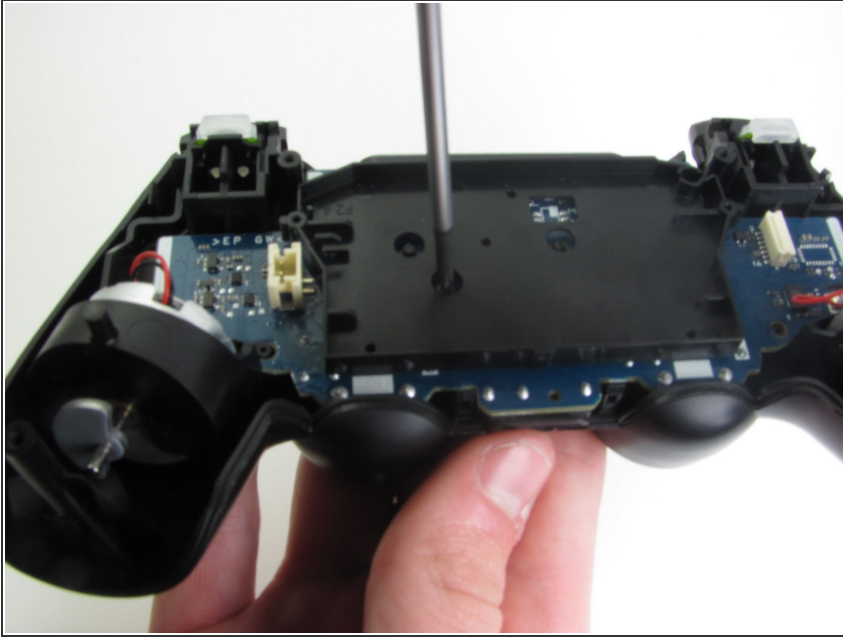

- 用十字 # 00螺丝刀拆下电池固定器下面的单个6.0 mm十字螺丝。


 切勿用力拆卸螺丝，因为它可能导致螺纹的永久性损坏，使得螺丝变得不可能拆卸。

步骤 5

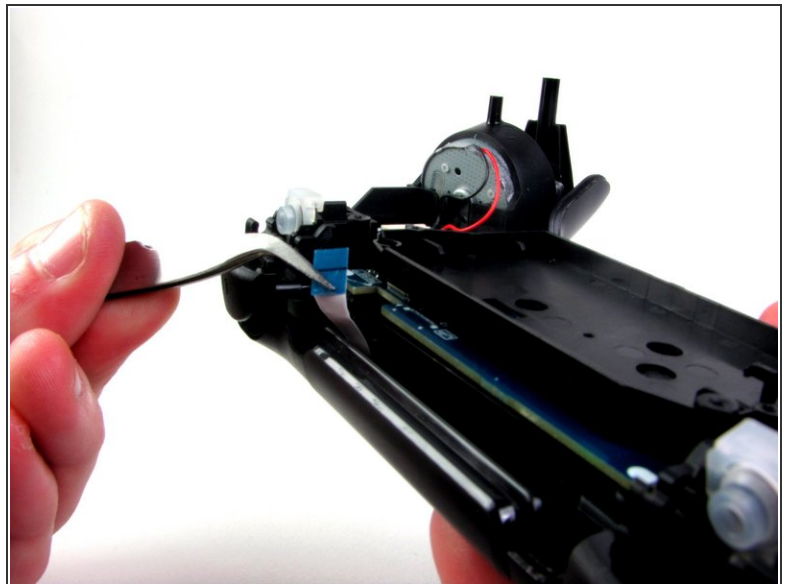

- 使用镊子轻轻取下连接到主板的触摸板排线。触摸板排线通过连接器连接到主板，该连接器需要翻转来松开。在重新组装时，为了重新连接排线，塑料托盘需要从主板上轻轻取出，并且将翻盖锁翻开。

步骤 6

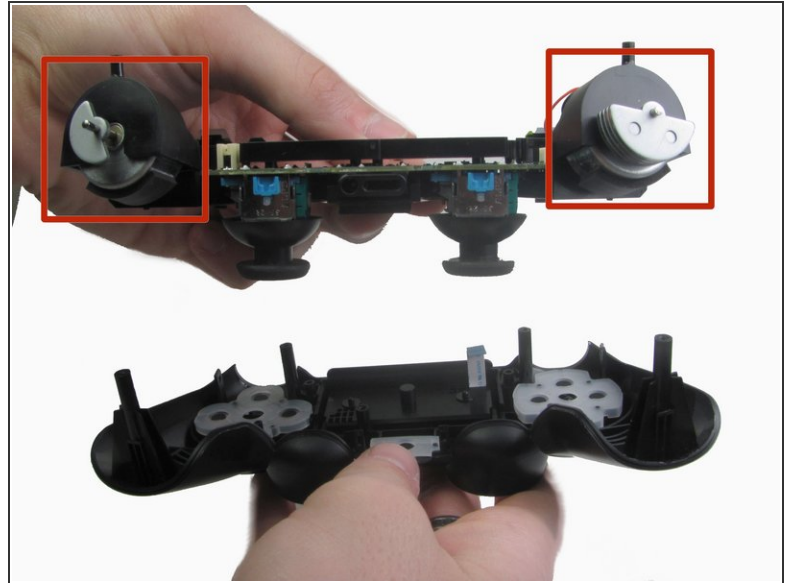

- 小心地从前盖拆下主板组件。
 - 振动电机十分松动的与转相连。在两端支撑，以便分离。
- ⓘ 当移除主板组件时，切勿将外壳上下倾倒，按键可能会掉出来。

步骤 7 — 拆解完成



- 成功的拆解了控制器，将呈现以下三个部份。
- 主板组件
- 前外壳
- 后外壳

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。