



DualShock 4 充电口更换

将Dualshock 4 控制器的充电口移除

撰写者: Bijan Vakilifathi



介绍

本指南将一步一步的指导您如何更换DualShock4 控制器的充电口。

 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)

 章节:

- [DualShock 4 Controller Charging Assembly 2nd Gen \(JDS-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Charging Assembly 1st Gen \(JDS-001\)](#) (1)

步骤 1 — 拆解DualShock 4控制器



- 使用Phillips #00 螺丝刀移除四颗 6.0mm固定后面板的螺丝。


 切勿使用强力来松开螺丝，否则会造成螺纹的永久性损坏，从而导致无法拆卸手柄。

步骤 2



- 从左肩处开始
 - 将撬棒插入左肩来撬开一个开口
 - 在开口处滑动来打开更多的空间
 - 取下撬棒，打开手柄壳。
- 在右肩重复这些步骤。

步骤 3

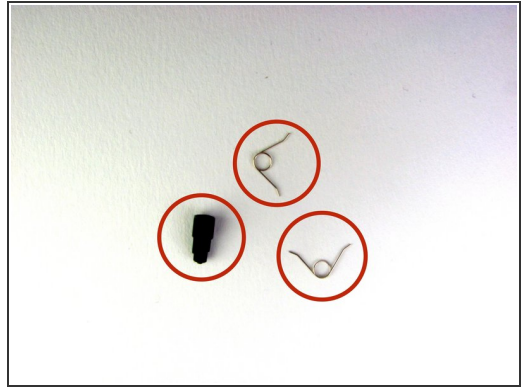

- 将一个撬棒楔入壳体来打开以下按钮附近的卡扣：
 - **Share**键
 - **Options**键
- 将控制器塑料外壳分开，注意两者依然通过排线连接。
- ❗ 3个小模块经常从框架中跑出，为了避免损失，请保持工作台的干净整洁。
 - 2个触发弹簧
 - 1个灰色复位按钮扩展

步骤 4 — 充电口



- 使用手指来把主板上将控制器两端连接的排线移除
- 在分离后，将控制器的顶部放在一边。

步骤 5



- 拆下将组件固定在一起的两个螺丝。然后使用镊子将图中红色框中的2寸黑色塑料连接器移除。
- 使用镊子捏住并移除图中标有橙色框的2英寸白色塑料片。

步骤 6



- 将透明的塑料片推入，从控制器的顶部取出透明的白色部分。
- ⓘ 将透明的塑料片保持在控制器上按下，为充电器端口更换提供空间。
- 使用Philips # 00螺丝刀拧下将充电端口连接到后盖的两个4.0 mm螺丝。

步骤 7



- 使用镊子将充电口连接到控制器的塑料部分的黑色胶带的移除。
 - 从侧面抓住充电端口的PCB板，缓慢向上拉以从控制器中取出。
- ⚠ 不要将蓝色PCB板猛烈向上拉; 而是将组件一边移动到另一边，以在控制器和PCB之间创建一些空间。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。