


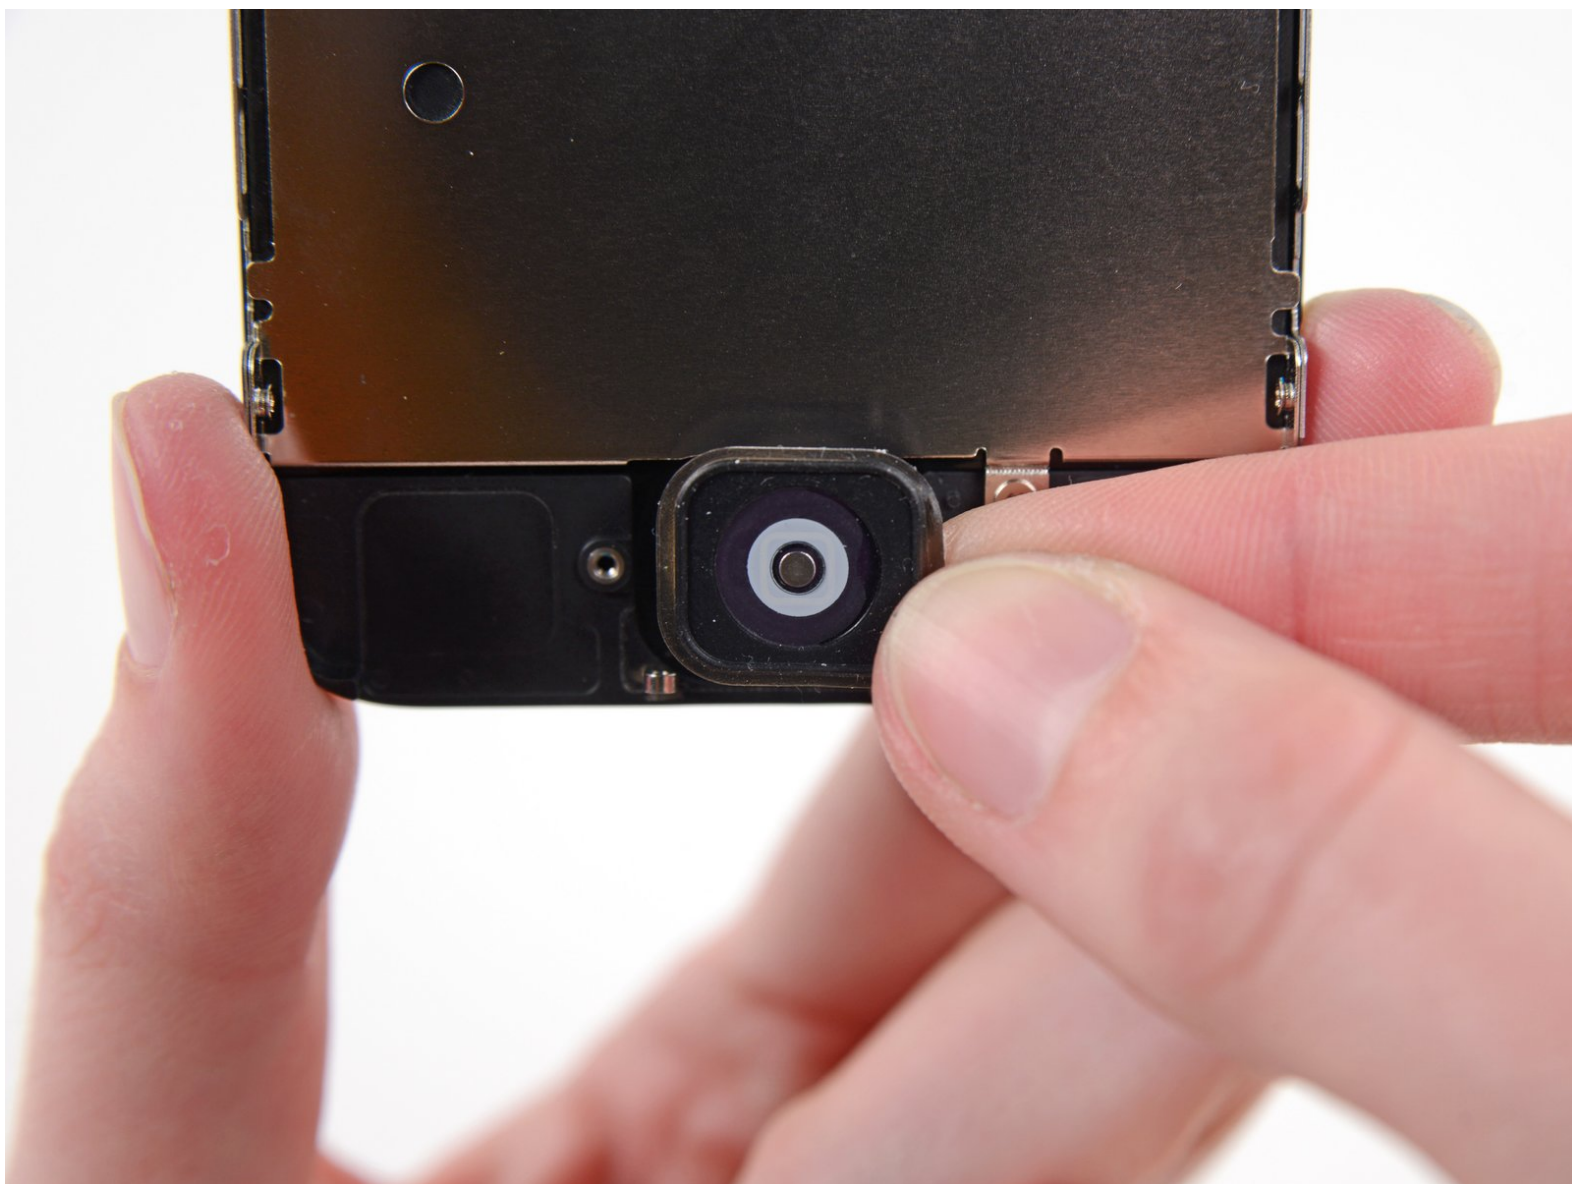

iPhone 5c Home 键更换

为您的iPhone 5c 更换Home键

撰写者: Sam Goldheart



介绍

使用本指南来更换Home键盖子。

按照 [Home键排线指南](#) 来更换Home键本体。

您也可以使用本指南[Home键托架](#)。

[video: https://www.youtube.com/watch?v=lu6sjxZN_vI]



工具：

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节：

- [iPhone 5c Home Button Bracket](#) (1)
- [iPhone 5 and 5c Home Button](#) (1)

步骤 1 — 粘贴显示屏玻璃



- 如果屏幕的盖板碎裂并且有玻璃的碎屑，为了保护自己请用胶带把玻璃碎屑贴住。
 - 用胶布贴住整块屏幕以固定住玻璃碎屑。
- i** 这样当你撬起和取下屏幕时保护玻璃面板和屏幕支架。
- !** 当你进行维修时请戴好防护眼镜保护眼睛，以避免玻璃碎屑飞溅。

步骤 2 — 移除底部螺丝



- !** 在开始之前，将手机电池电量放电至**25%及以下**。如果不小心捅破的话，过多电量的锂电池会起火或者爆炸。
- 在拆解之前将手机关机。
 - 拧掉 2 颗在 Lightning 接口两侧的 3.8mm P2防撬螺丝

步骤 3 — 使用iSclack 起屏器打开屏幕



i 接下来两步是展示如何使用iSclack起屏器打开iPhone 5c的屏幕，也可以用于其他任何手机。如果你没使用iSclack起屏器，请跳到步骤5。

- 合拢iSclack的手柄，打开吸盘口。
- 把手机底部放入吸盘口，并抵在塑料深度计上。
- 上方的吸盘口不要覆盖在Home键上。
- 打开iSclack的手柄合拢吸盘口。按压手柄使得吸盘口贴合在手机表面和底部中线上。

步骤 4 — 完成iSclack开屏步骤



- 握好机器合拢iSclack手柄分离吸盘口，把屏幕从后盖上拉开。
- iSclack致力于安全的打开iPhone，仅仅是完全分离部件而不会损坏排线。
- ❗ 取下iPhone上的两个吸盘。
- 可以跳过接下来的3步从第8步开始。

步骤 5 — 手工开屏方法



- 把吸盘贴合在屏幕上，Home键的正前方。
- ① 确保吸盘口紧密的贴合在屏幕上。

步骤 6 — 抬起显示屏



- ❗ 确定吸盘牢固的贴合在前置面板上。
 - 一只手用撬棒下压机壳，另一只手轻轻的拉起吸盘使前置面板从后盖上分离出来。
- ❗ 慢慢的使匀力稳当的拉起吸盘。比起大多数部件来说屏幕是装配得最紧的。
 - 当你拉起吸盘时，使用塑料撬棒轻轻的下压后盖使屏幕与机身分离。
- ❗ 有好几个卡扣在前置面板和后盖之间，所以需要组合使用吸盘和塑料撬棒使屏幕与机身分离。

步骤 7



- 拉起小点释放吸盘的真空密闭空间。
- 从屏幕上取下吸盘。

步骤 8 — 抬起显示屏




- 打开屏幕竖起大约90°角，把屏幕竖起依靠在某些物品上。
- 需要的话，可以使用未打开的罐装饮料支持住屏幕。
- 用橡皮筋固定住屏幕，这样可以避免过度紧绷屏幕排线。

步骤 9



- 拧掉主板上用于固定电池排线的金属屏蔽罩上的2颗1.6mm PH000号螺丝。

步骤 10

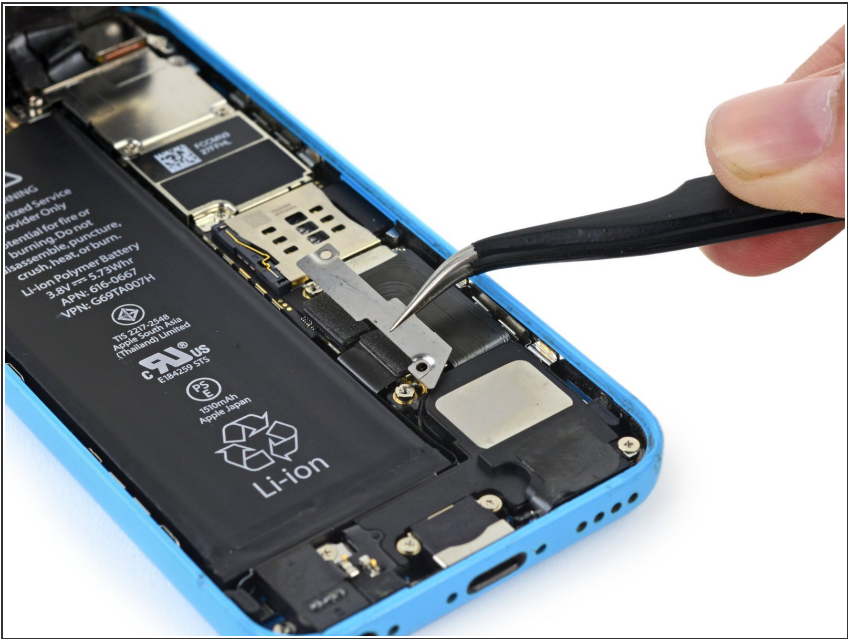

- 取下电池排线的金属屏蔽罩。

步骤 11 — 断开电池排线



- 用撬棒或干净的手指甲挑开主板上的电池排线。

⚠️ 请小心！ 仅将排线插头挑起即可，不要挑起插座。如果您挑起了主板上的插座，可能会导致插座和周围元件的损坏

步骤 12




- 拧掉主板上固定前置面板排线金属屏蔽罩上十字PH000螺丝：

- 2颗1.3mm的螺丝
- 1颗1.7mm的螺丝
- 1颗3.25mm的螺丝

⚠️ 记住这些螺丝的位置是很重要的。 在恢复的时候 错误的把3.25mm螺丝或者1.7mm螺丝拧在右下角会对主板造成不可修复的损伤或使得iPhone无法开机。

⚠️ 螺丝不要拧太紧。 如果拧紧螺丝时很困难可能是使用了错误规格的螺丝刀，请不要使用蛮力。

步骤 13

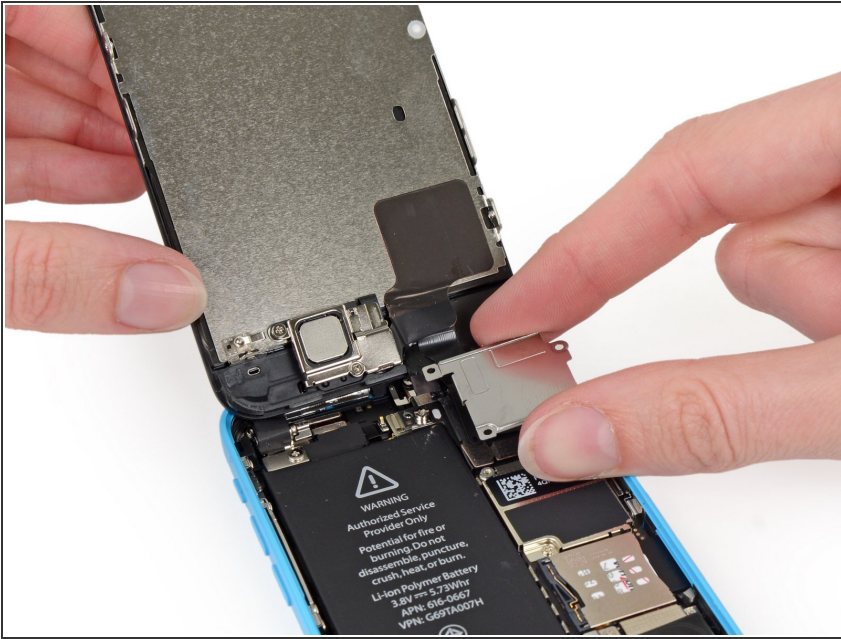

- 从主板上取下固定前置面板排线的金属屏蔽罩。

步骤 14 — 断开显示屏排线



- 用撬棒或干净的手指甲挑开前置摄像头排线和感应器排线。




请小心！仅将排线插头挑起即可，不要挑起插座。如果您挑起了主板上的插座，可能会导致插座和周围元件的损坏

步骤 17 — Home键排线



- 拧掉屏幕上用于固定Home键金属屏蔽罩上的2颗1.3mm飞利浦000号螺丝。

步骤 18

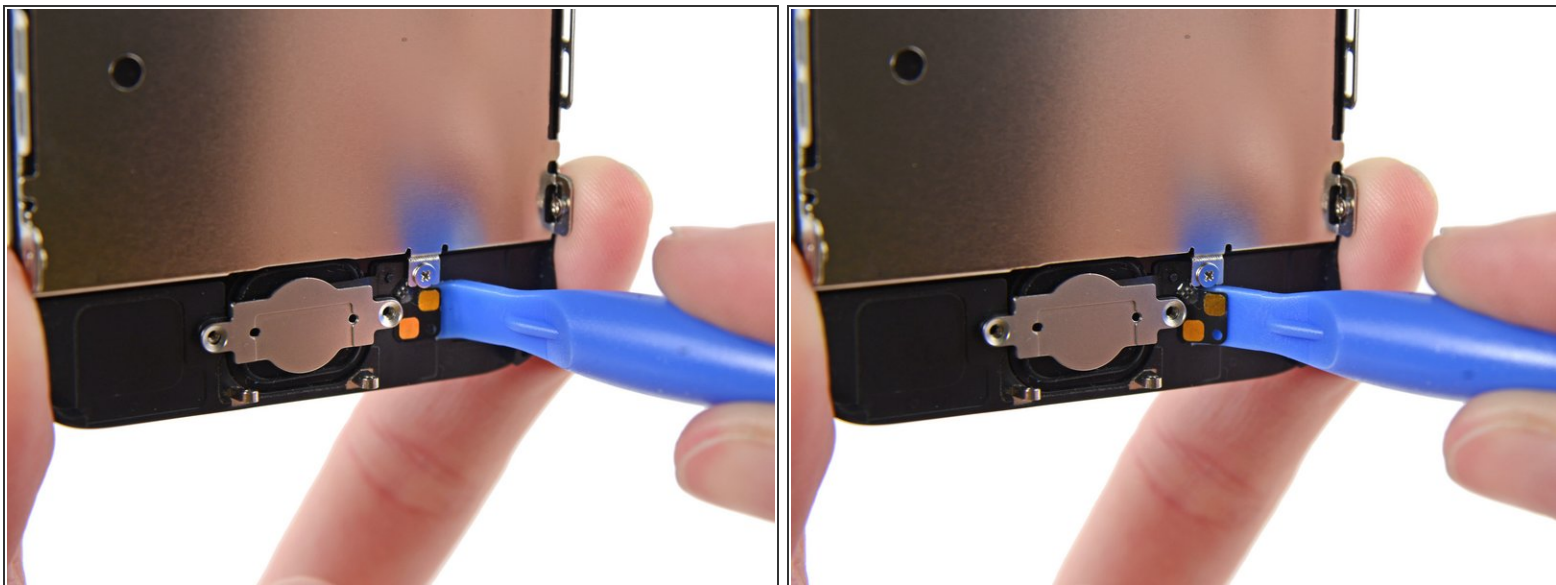


- 用塑料撬棒从边缘挑开屏幕上Home键排线。

- 从右向左挑开接触点。

 从左向右挑开会挑断排线。排线是牢固的贴在前置面板上的，应该优先取下。



 如果塑料撬棒在接触点下方无法动作，就在右侧用撬棒口抵住排线轻轻推动排线，然后再尝试挑开排线。

步骤 19

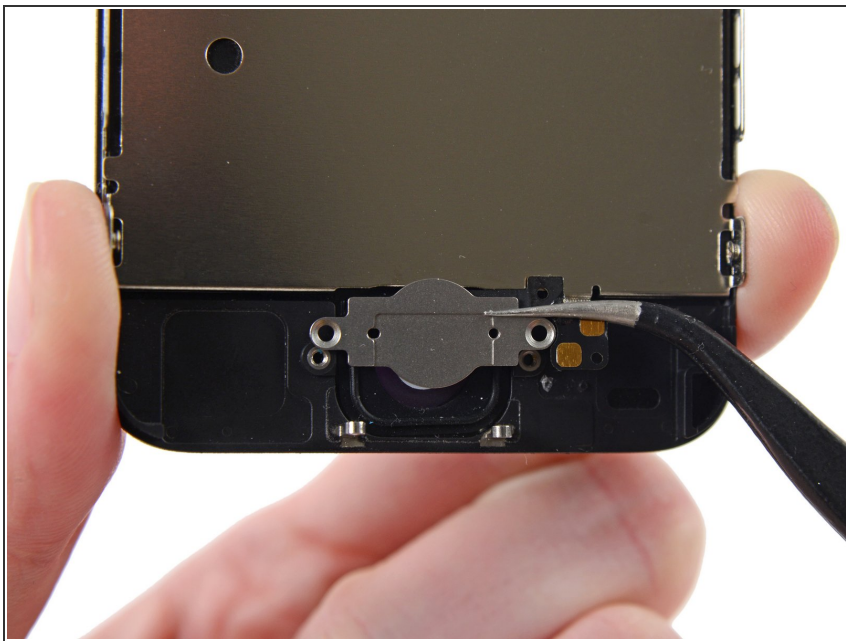

- 从屏幕上取下Home键排线。
- ★ 如果更换新的Home键排线，重装时金属屏蔽罩是必需的要装回到新的排线上。。

步骤 20 — Home 键

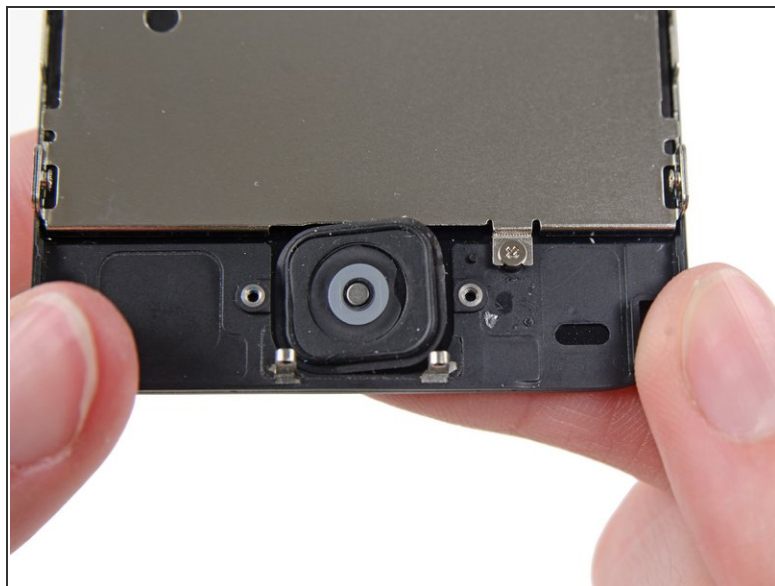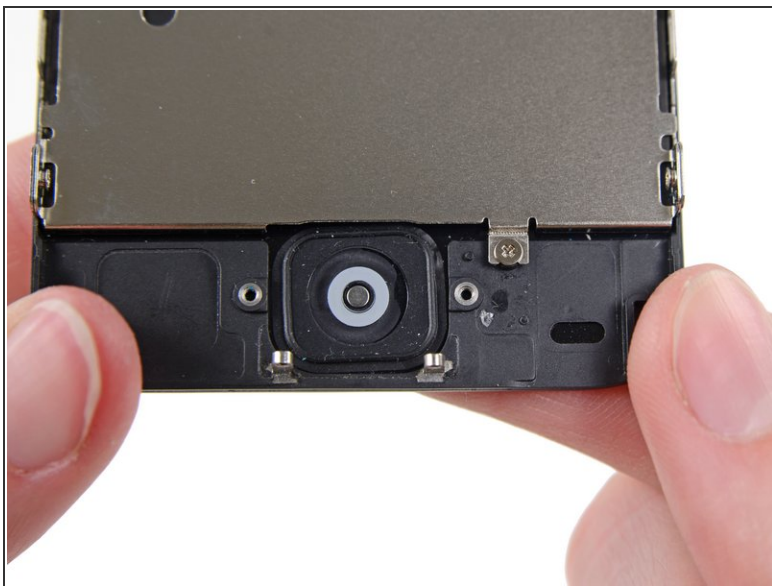


- 轻轻在推动Home键右上角，使其与前面板分离。
- ⚠ 切勿完全将其推走，您仅需要推开一个角，然后就可以使用撬棒来将其撬起。
- ℹ 这个膜很薄。如果你觉得你快要要撕下按钮了，请加热一下然后再试一次。

步骤 21



- 使用撬棒来将Home键剩下的部分与显示模组轻轻地剥离。

步骤 22

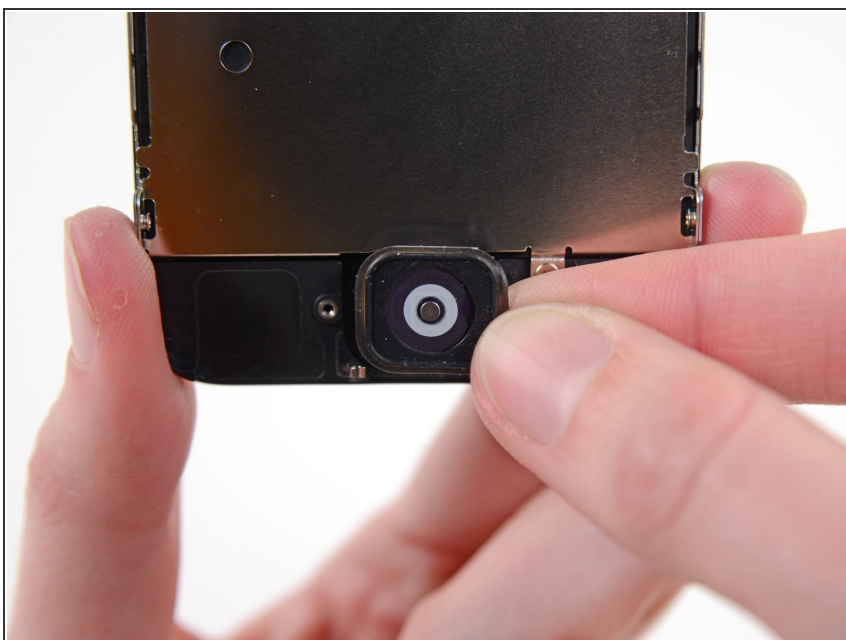

- 从前面板上移除Home键

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。