


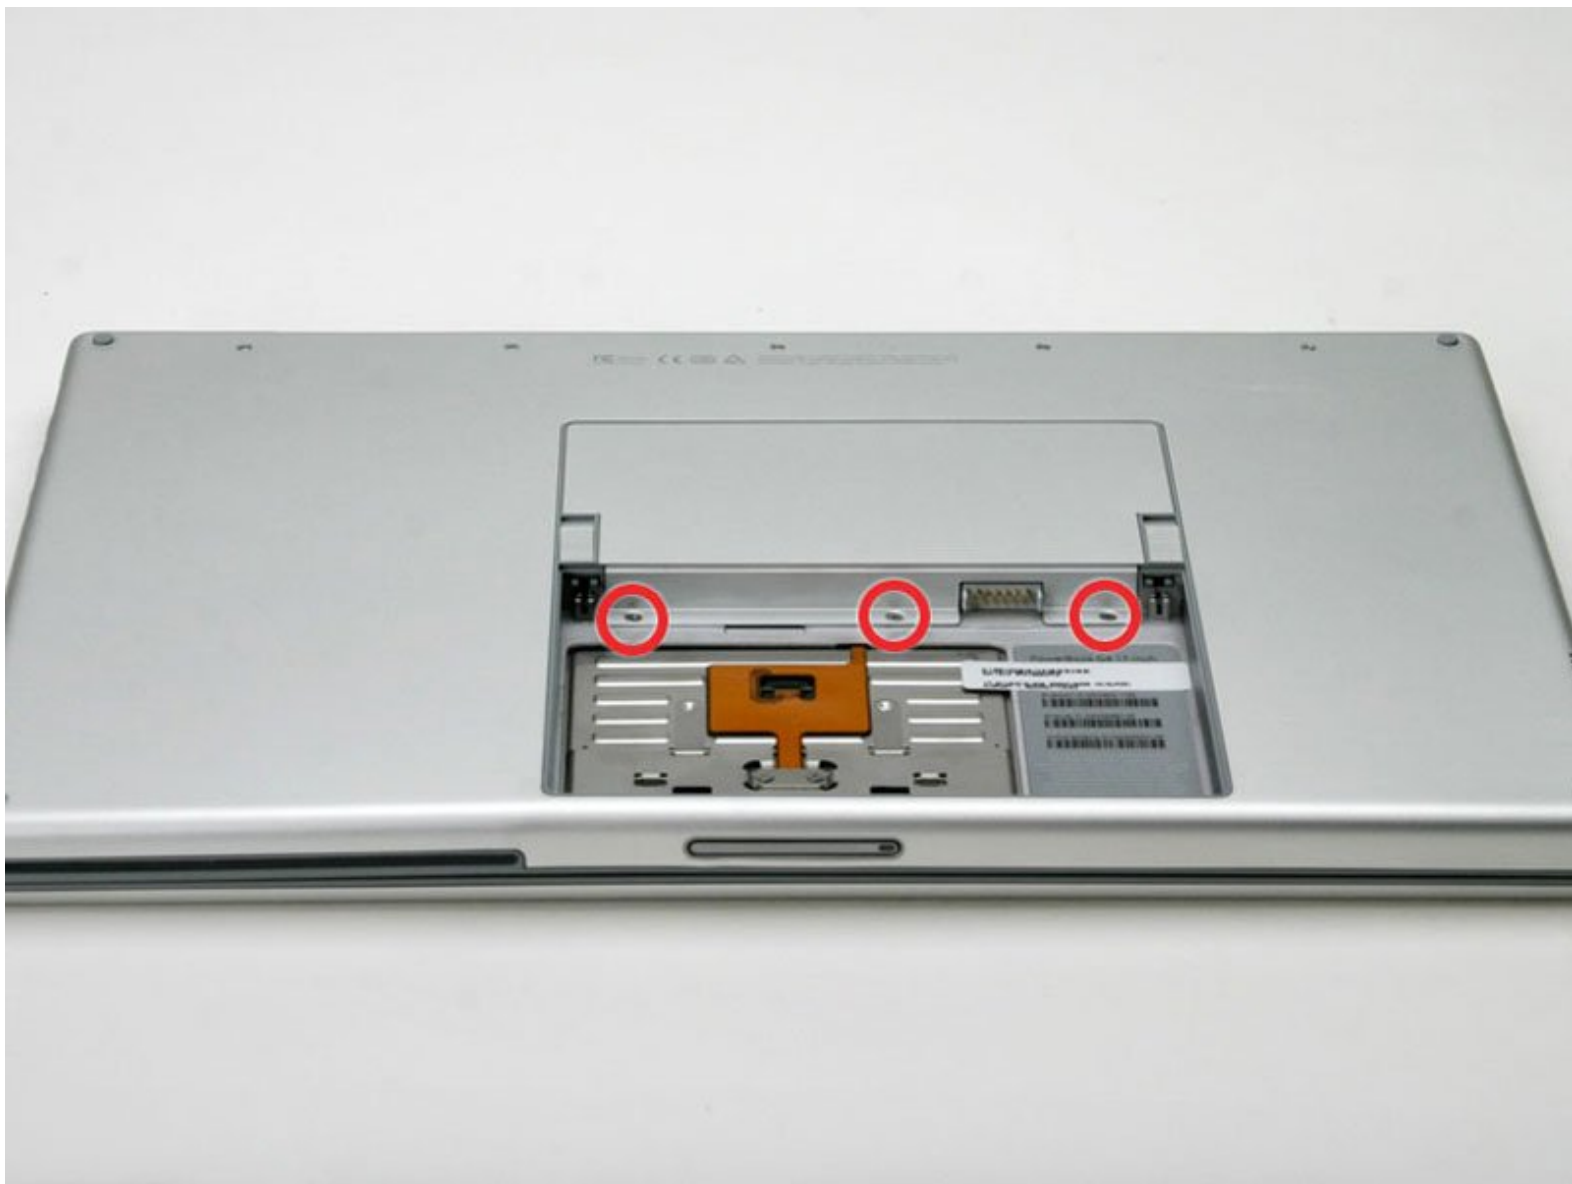

PowerBook G4 铝合金 17" 1-1.67 GHz 内存更换

该机型具有两个内存插槽，支持最大总容量为1 GB的DDR333 (PC2700) 内存。

撰写者: iRobot



介绍

该机型具有两个内存插槽，支持最大总容量为1 GB的DDR333 (PC2700) 内存。



工具:


- Phillips #00 Screwdriver (1)



章节:


- PC2700 512 MB RAM Chip (1)
- PC2700 1 GB RAM Chip (1)
- PC2700 256 MB RAM Chip (1)
- G4 Aluminum 17" Memory Door (1)

步骤 1 — 电池

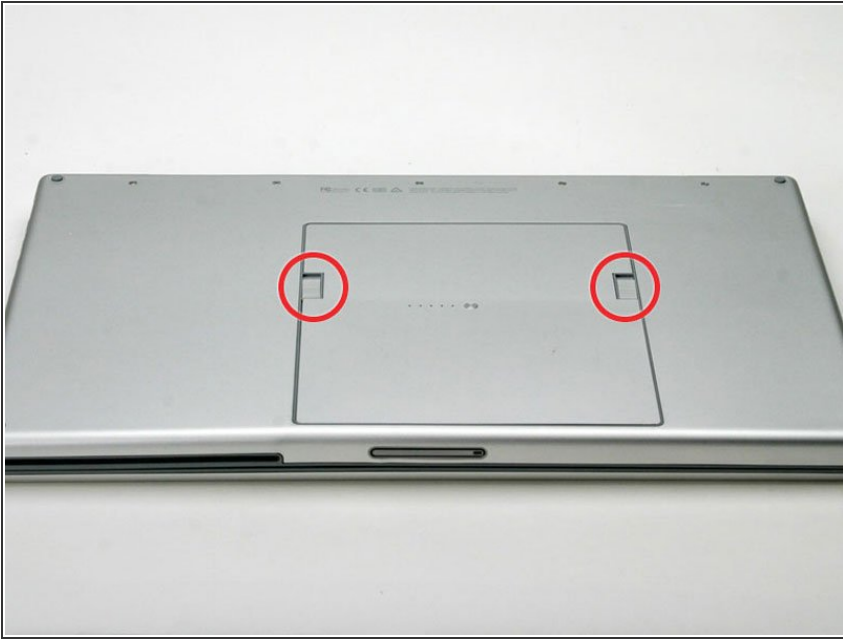

- 旋转电脑，使螺丝所在的一行位于远离您的一侧。
- 将两个电池卡扣拉开，使电池的边缘抬起。
- 取出电池。

步骤 2 — 内存

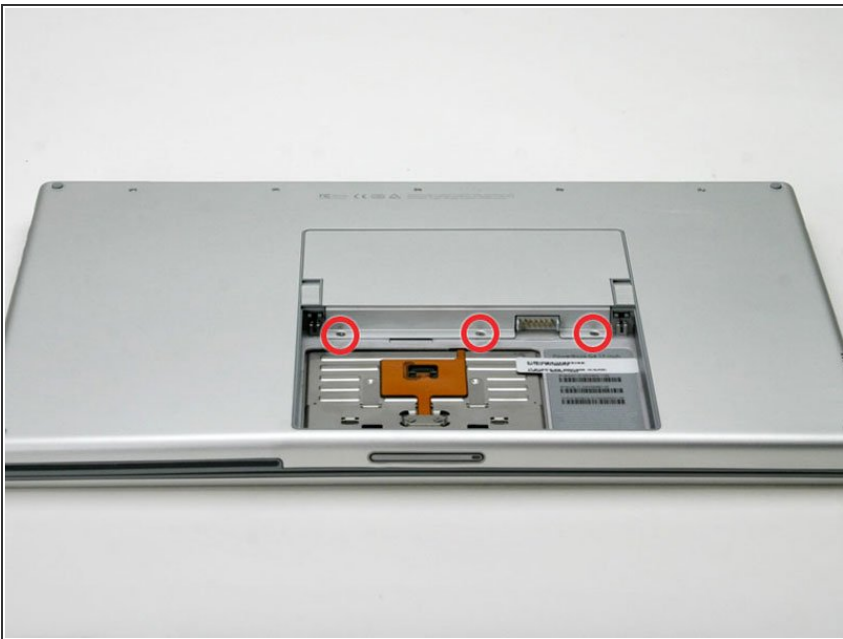

- 从内存槽盖子上拧下3颗相同的十字螺丝。

步骤 3



- 抬起内存槽盖子到足够的高度，使您能够抓住它，并朝着您的方向滑动，使其与后壳脱离。

步骤 4



- 同时掰开内存条两侧的卡扣。这些卡扣将内存条固定在相应的位置上，掰开卡扣会将内存条弹出。
- 将内存条从插槽中直接拔出。如果已安装第二根内存条，可用相同方法取出。

要重新组装您的设备，请反向进行以上操作。