



介绍

如果您的平板开机不正常或者卡住

如果您的平板卡在了联想标志

如果您的平板太多模式尝试

如果您忘记密码而且无法登陆谷歌账号

如果您想抹除平板上的数据

注意 ! ! ! ! ! 这将抹除您所有的数据 ! ! ! !

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=RBXFJP7BQQk>]





工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

A close-up photograph showing a person's hand using a small metal SIM ejector tool to push out the SIM card tray from the back of a white smartphone. The phone is held vertically, and the tray is partially visible at the top edge. The background is a plain, light-colored surface.


- 在尝试硬复位前您可以使用rest键来进行软重启。 这个操作不会删除您平板上的数据。

A hand is holding a black Lenovo tablet. Red arrows point to the top volume keys, labeled "Speaker ON" and "Volume UP".

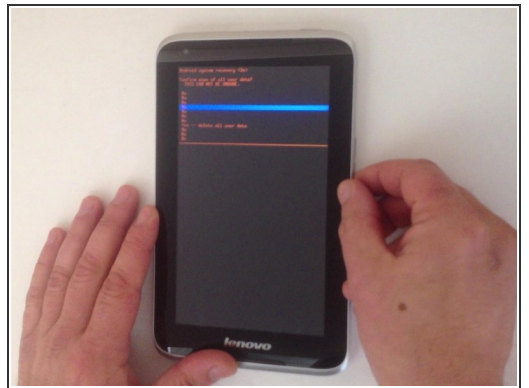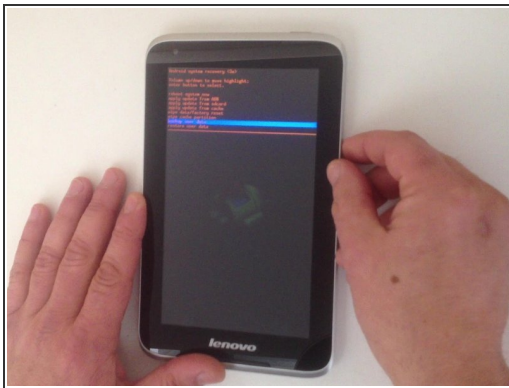

- 硬复位
- 关闭平板
- 按住音量上键和电源键
- 当平板显示系统恢复界面，使用音量上下键来选择栏目 使用电量键来确认选择。
- 选择"wipe data / factory reset"选项 选择Yes -- delete all user data ， reboot system now"

步骤 3

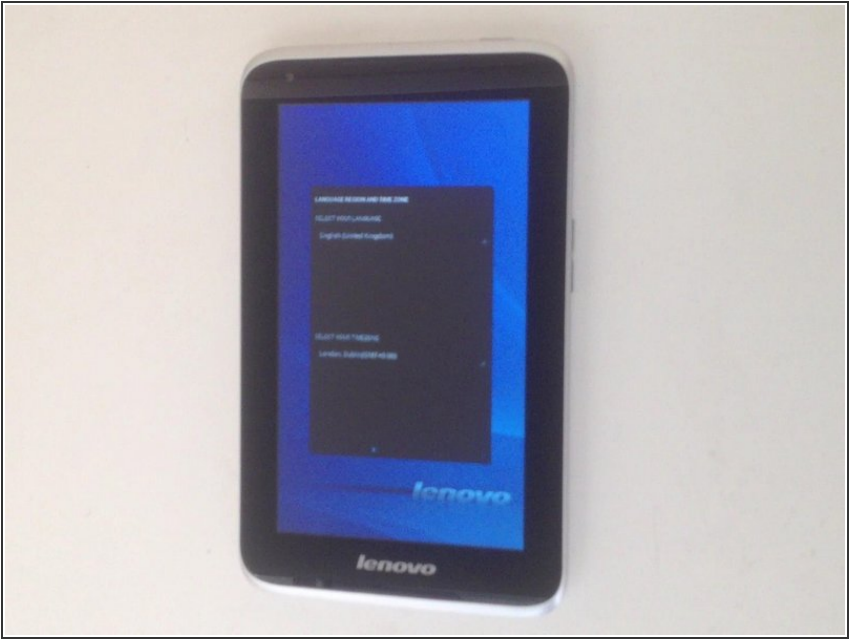

● 就是这样

抹除数据 工作不可逆。