




# 2014年初 MacBook Air 13" 电池更换

使用本指南来更换旧电池。 注意: 如果有更换电池上有塑料薄膜, 不要去除它。 这是用来保护电池的。

撰写者: Jeff Suovanen

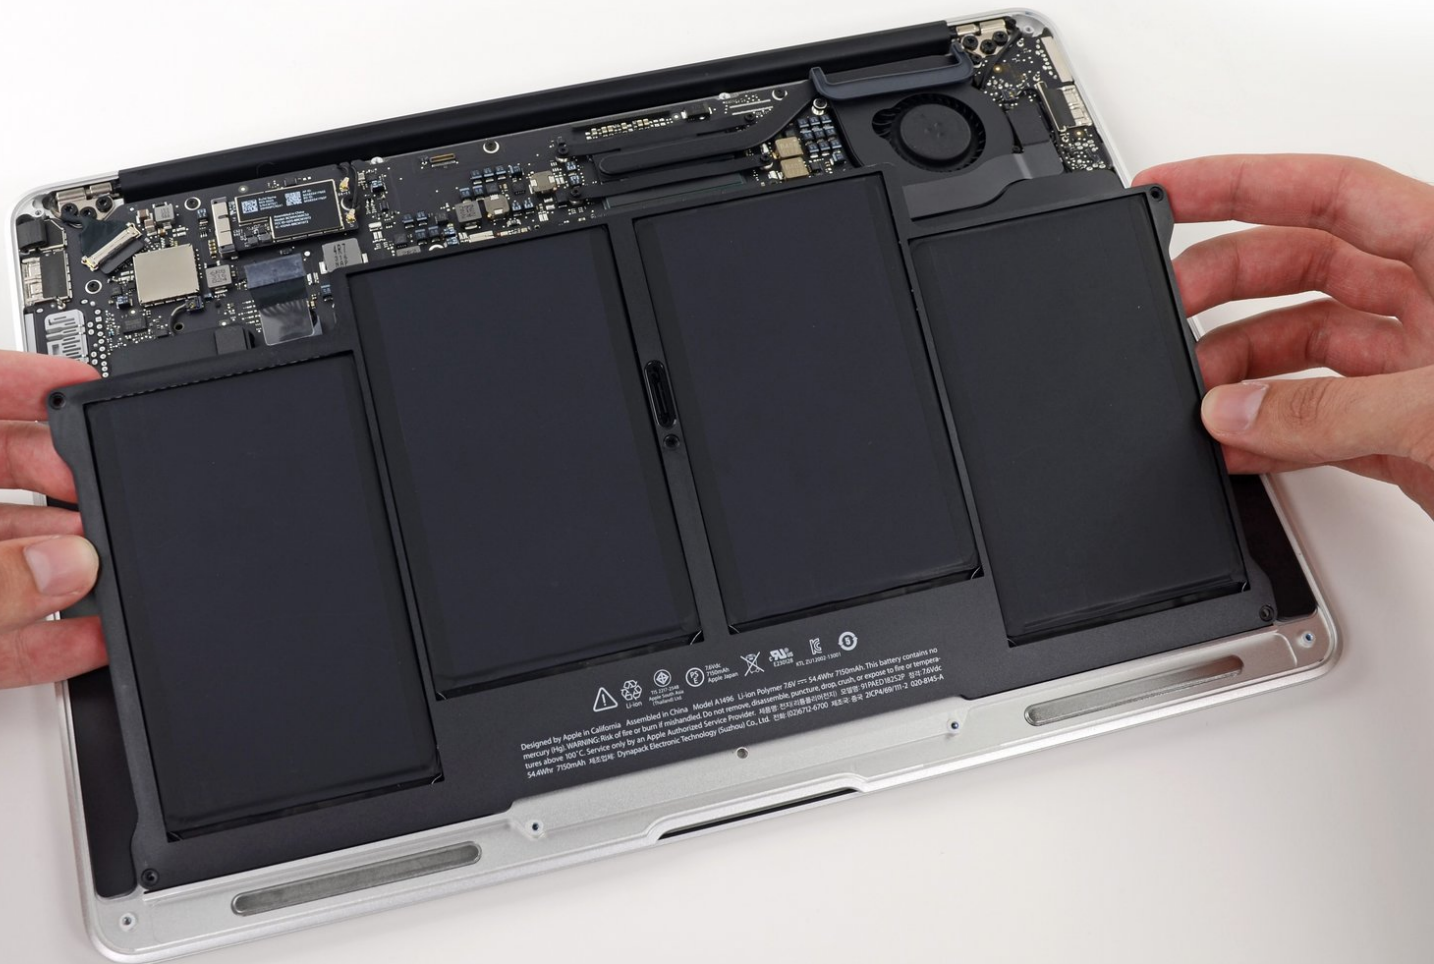

# 介绍

使用本指南来更换旧电池。

注意: 如果有更换电池上有[塑料薄膜](#), 不要去除它。这是用来保护电池的。



## 工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



## 章节:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2010 to 2017\) Replacement Battery](#) (1)

## 步骤 1 — 底壳




- ❗ 在开始更换之前，关机，合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
- 使用 [P5 Pentalobe](#) 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除，有下面两种规格：
  - 两个9mm 梅花形螺丝
  - 八个2.6mm梅花形螺丝

## 步骤 2



- 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉，即可拆下底壳。
- ❗ 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。


## 步骤 3 — 电池

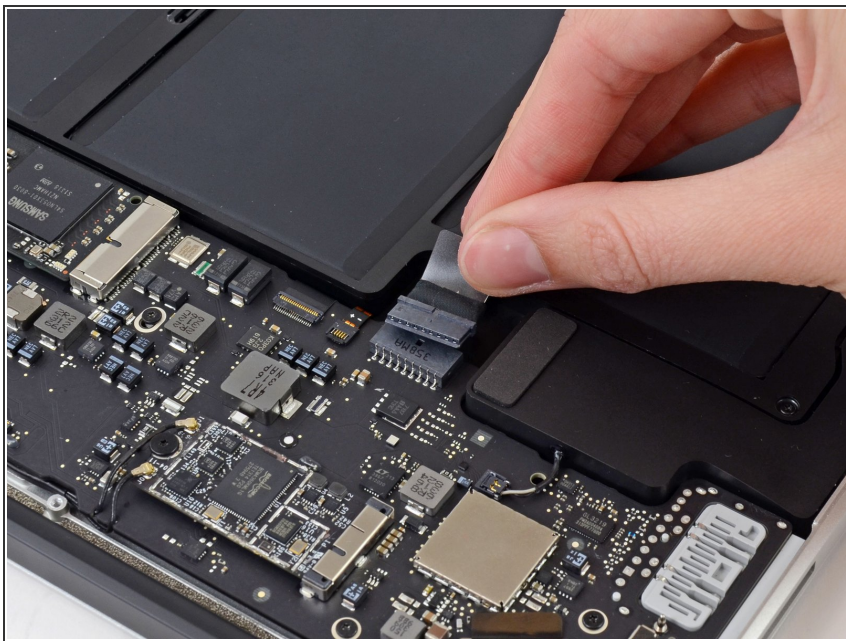

- 抓住电池连接线上的透明塑料拉带并朝向笔记本的前方拉（使用笔记本时正对着你的方向），将电池与主板的连接分离

 分离时不要向上提起连接器


## 步骤 4

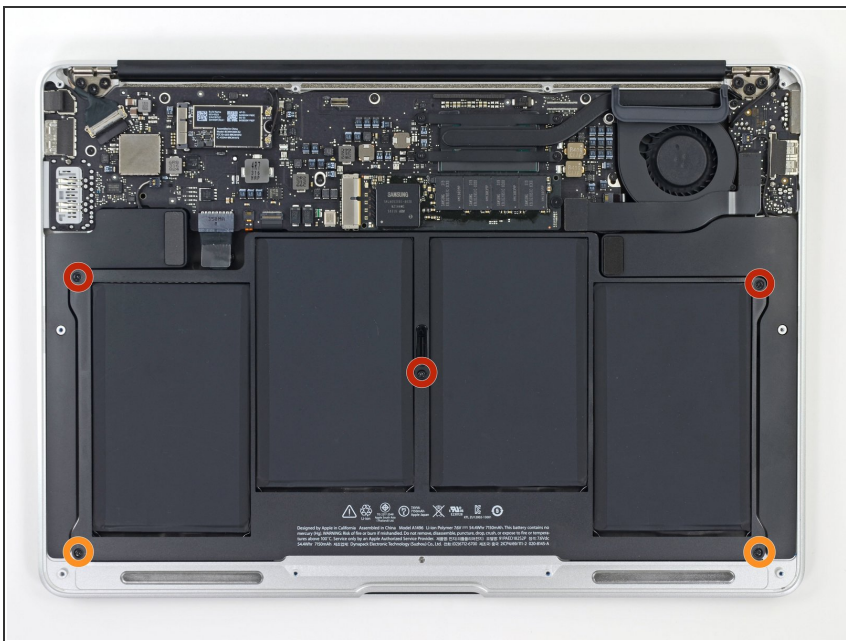

- 将图中固定电池的五颗螺丝卸下
  - 三个6.5毫米T5星型螺丝
  - 两个2.4毫米T5星型螺丝



## 步骤 5

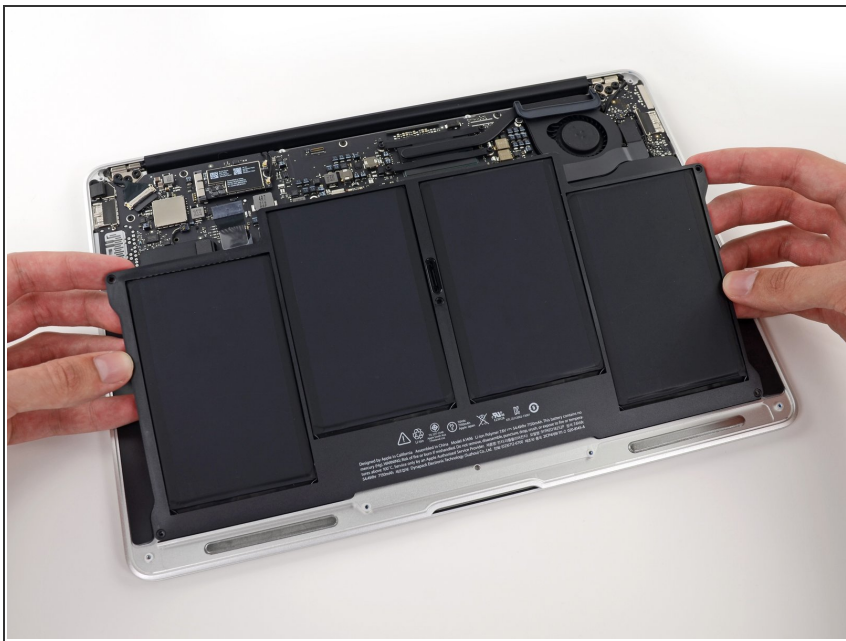

**⚠ 当拆解电池时，注意避免挤压触碰四个裸露的锂聚合物电芯**

- 从靠近主板的一边抬起电池将电池从上盖取下

**★ 在你使用的电池之前先 [校准](#) 它：**

- 把电池充满到100%，之后继续保持充电至少两小时。然后停止充电，开始像日常一样使用它来慢慢消耗电量。当你看到低电量警告时，保存你没做完的工作，同时就让笔记本开着，直到它因为电量用尽而进入梦乡。再等待至少五个小时，之后把它完全充满到100%
- 如果您在安装新电池后发现任何异常或问题，则可能需要[重置 MacBook Pro 的 SMC](#)。

请按逆序重组你的设备。

把你的电子废料带到 [R2 或 e-Stewards 认证的回收商](#)。

维修没有按计划进行？请查阅我们的[论坛](#) 来排除障碍。