




撰写者: Jeff Suovanen



介绍

使用本指南更换固态硬盘。



工具：

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



章节：

- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)

步骤 1 — 底壳





- ❗ 在开始更换之前，关机，合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
- 使用 [P5 Pentalobe](#) 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除，有下面两种规格：
 - 两个9mm 梅花形螺丝
 - 八个2.6mm梅花形螺丝

步骤 2



- 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉，即可拆下底壳。
- ❗ 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。

步骤 3 — 电池排线

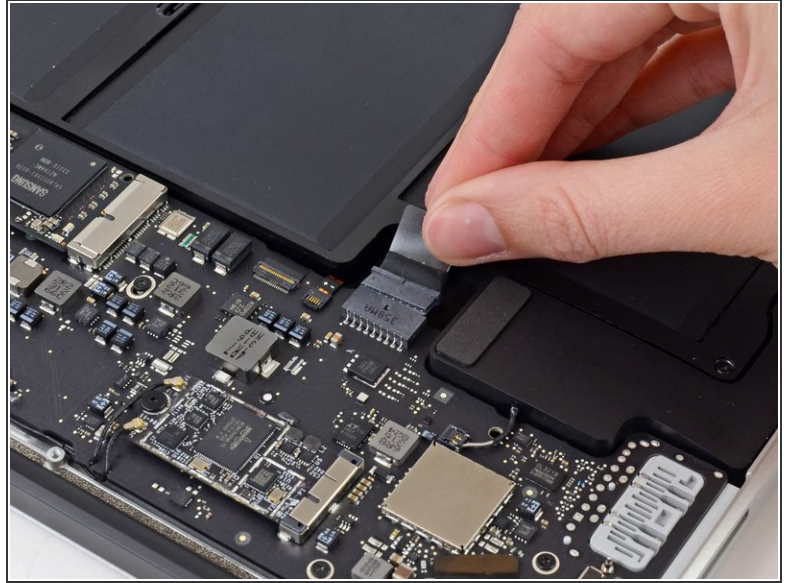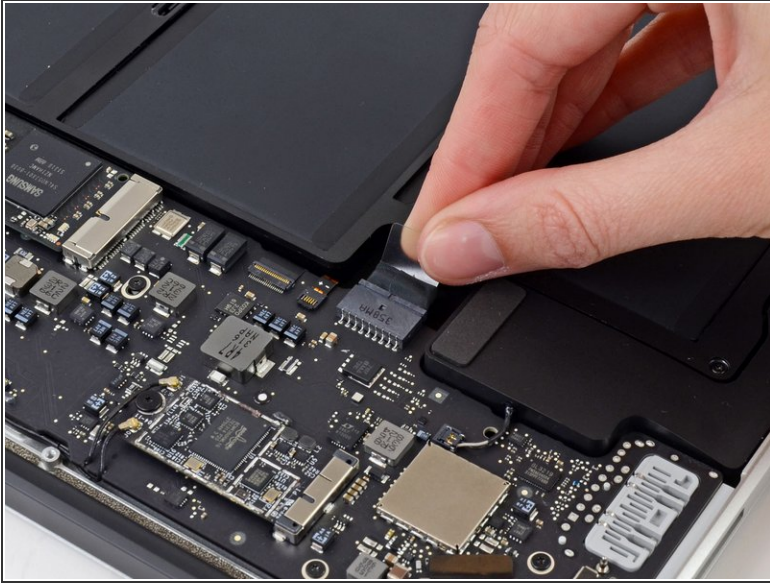


i 确保你在维修时一切都处于断电状态，请先断开电池。

- 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片，将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。


! 断开连接时请勿向上提起接口，否则可能会损坏接口插座。

步骤 4 — 固态硬盘

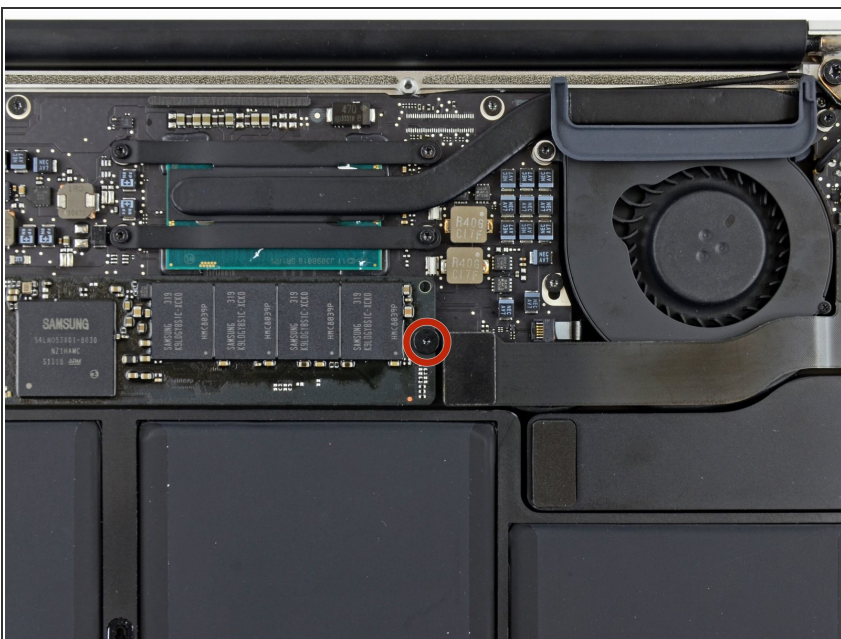

- 拆卸一颗2.9毫米 T5 Torx螺丝钉以移除主板上的固态硬盘。

步骤 5

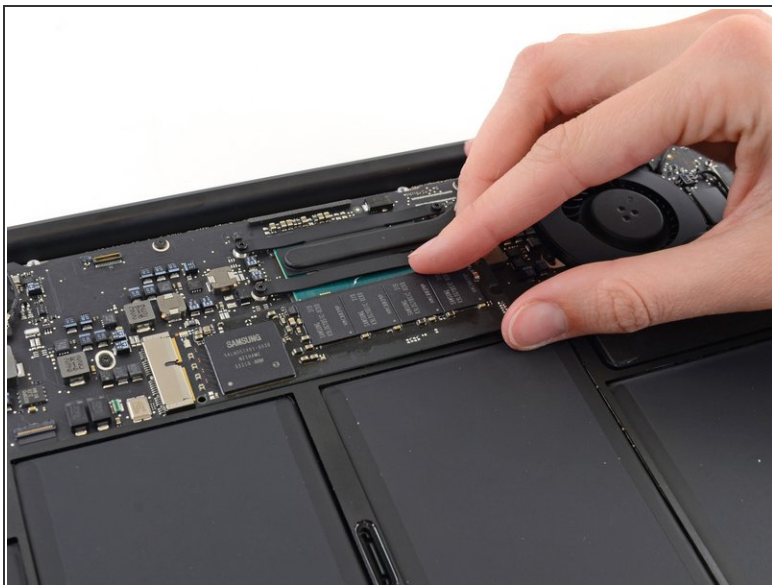

- 轻轻抬起SSD的半英寸左右的一端，并与主板平齐拉出来以卸下固态硬盘

⚠ 不要抬起固态硬盘超过半英寸，否则可能损坏您的固态硬盘或主板上面的接口。

- ☑ 想要重新安装你的固态硬盘，请按照相反的步骤执行。

欲重组你的设备，按照相反的顺序执行这些指令。