



任天堂 3DS XL 摇杆

本指南将一步一步指导如何更换摇杆。

撰写者: Charlene Donlon



介绍

你有可能弄坏你的摇杆而无法玩您最喜欢的游戏？不要怕，摇杆是可以更换的！

 工具：

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

 章节：

- [Nintendo 3DS XL Control Pad Button](#) (1)
- [Nintendo 3DS XL Control Pad Rubber Gasket](#) (1)
- [Nintendo 3DS XL Control Buttons](#) (1)
- [Nintendo 3DS XL Control Buttons Rubber Gasket](#) (1)
- [Nintendo 3DS XL Circle Pad Button](#) (1)

- 拧下后壳顶部上的两颗4.2mm螺丝。
- 这些螺丝有锁紧垫圈。可以防止螺丝从后壳上脱落。 本指南中不需要拆下这些垫圈。

步骤 2



- 握住设备，使盖子朝上。
- 使用塑料打开工具，从右上角开始撬开盖子。
 - 握住盖子的边缘以确保卡扣不会重新意外连接。
 - 寻找手写笔隔层下面的小部分。如果仍然固定着，请撬开盖子。
- 取下设备的盖子并放在一边。

步骤 3



- 在电池右侧的缺口处插入塑料打开工具。
- 将电池从底壳中撬起。
- 从外壳中提起电池将其放置一边。

步骤 4 — 摇杆



- 在顶部游戏插卡槽的位置两边使用镊子将两个橡胶垫取出。

步骤 5



- ## 步骤 6




- æᵐæ-ʈæ:ŋçʰYæ̌ä°Ž 2021-01-10 02:32:19 AM (MST)ã€.

步骤 7




- 使用塑料打开工具从底部边缘位置开始环绕一周来撬开底壳。
- 两条排线将壳子与电路板相连。小心不要用力拉动壳子和排线。

步骤 8

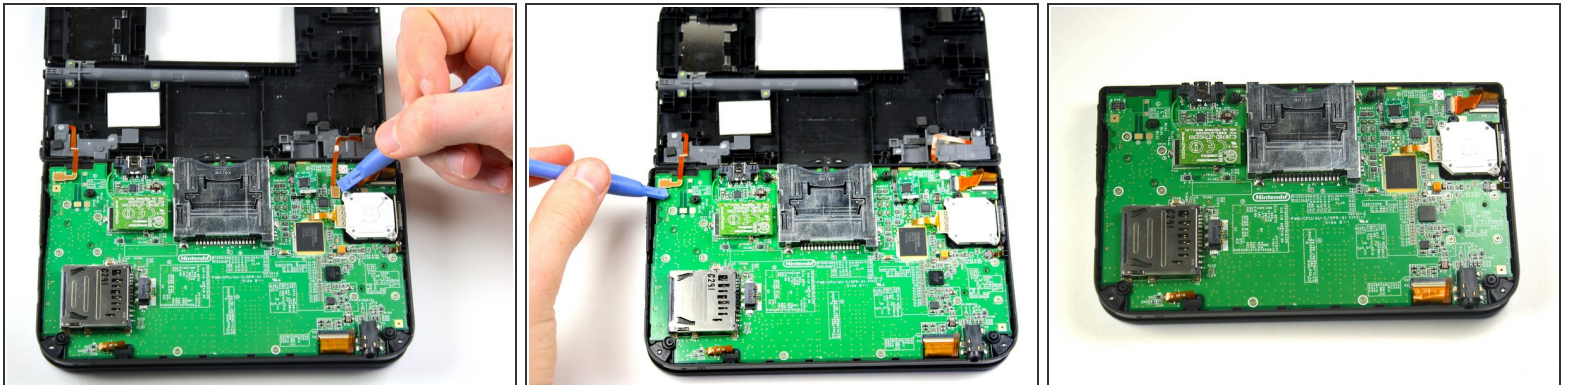


- 使用塑料打开工具来拆下位于左右缓冲垫两边的排线电缆底座上的线缆。
- 完全地将底壳从设备上移走，放到一边。

步骤 9

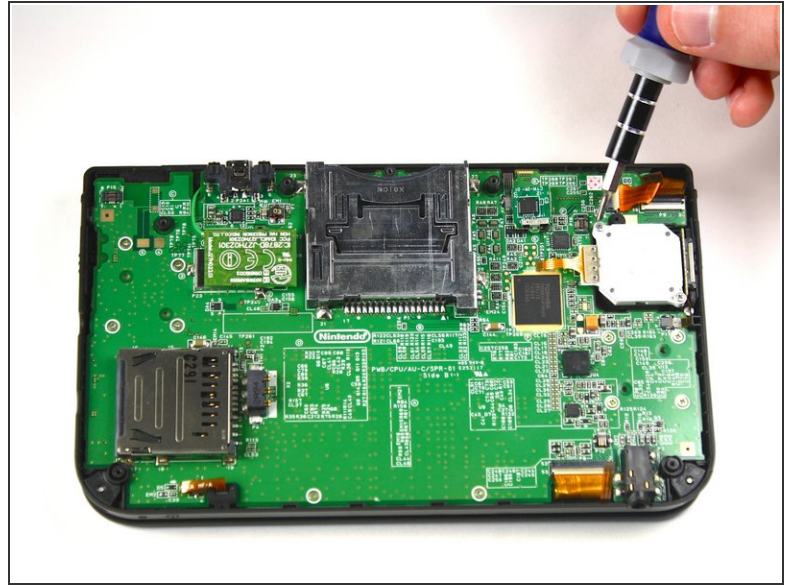

- 将游戏卡插槽面向上放置。
- 找到设备右侧的摇杆。
- 拆下左上角和右下角的两个7.5 mm螺丝。


步骤 10

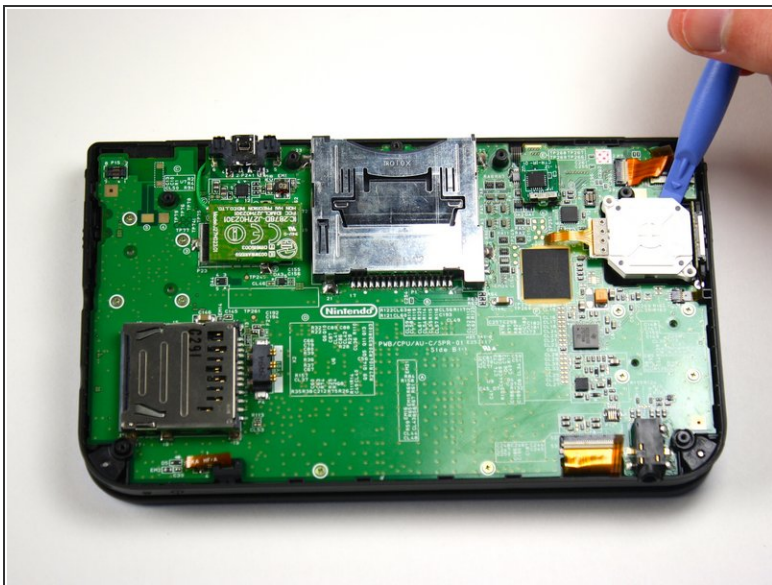

- 使用塑料打开工具撬出摇杆。
- 使用塑料打开工具时切勿过度用力。这里摇杆任然与主板通过线缆连接。

ⓘ 摇杆垫与摇杆之间有一个容易松动的垫圈，小心不要弄丢了。

步骤 11

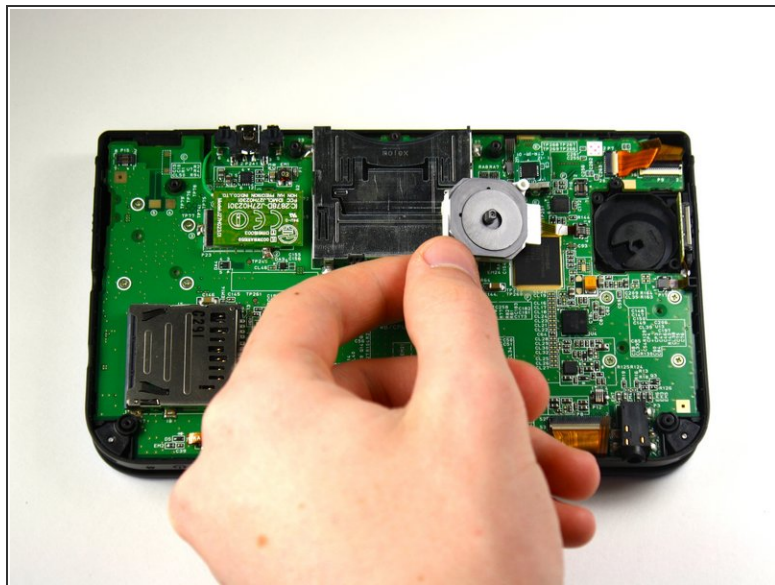

- 使用撬棒扁平一端来将连接到主板上的排线撬起。
- 取下排线和摇杆。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。