



# HP Pavilion G6 清理拆解

拆解电脑来清除散热片和风扇上的灰尘。

撰写者: Patrick



## 介绍

拆解电脑来清除散热片和风扇上的灰尘。

### 工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

#### *Optional*


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

## 步骤 1 — HP Pavilion G6 清理拆解




- 关机，拔掉电源。
- 然后移除电池，按照图片上指示滑动开关，将电池取出，放到一边，

## 步骤 2

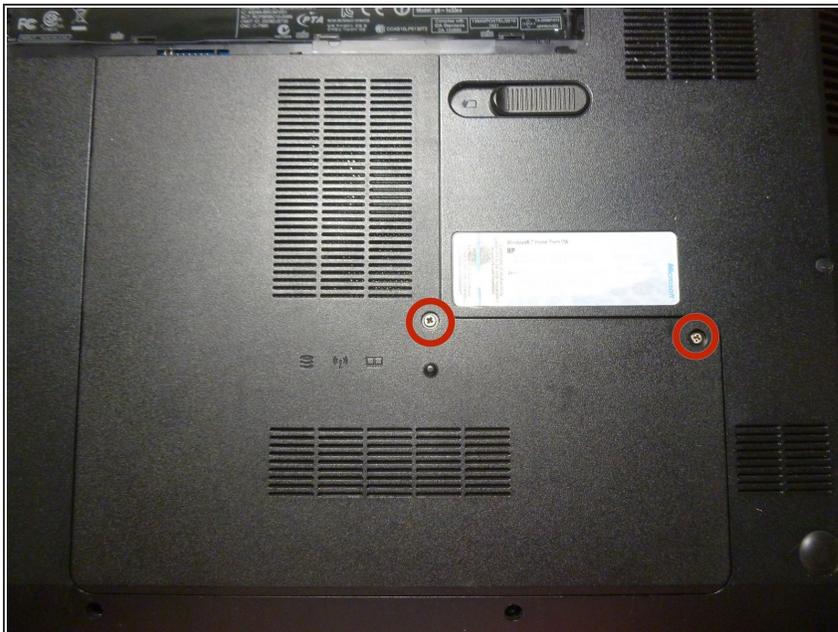

- 松开红圈处的两颗螺丝。（他们不会完全出来。）
- 拿起你的工具，从顶部开始松开卡子，左侧没有卡子。
- 抬起，向右侧移动来松开固定。

## 步骤 3

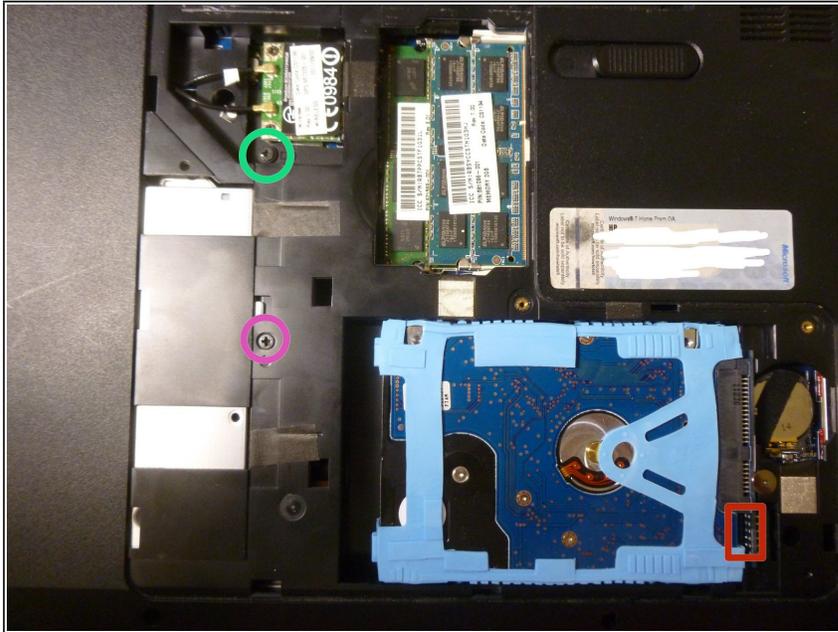

- 向左滑动硬盘，使其与SATA连接器分离，然后取出硬盘。
- 如果在取出硬盘的时候遇到困难，将撬棒插入缝隙之中然后轻轻撬动让硬盘与SATA连接器分离。
- 移除固定光驱的螺丝，然后将驱动器滑出。
- 移除固定键盘的螺丝。

## 步骤 4




- 移动两个卡扣来释放RAM内存。另外一条内存也按同样方法操作。

## 步骤 5



- 9个塑料卡扣固定着键盘。
- 卡扣细节。
- 使用螺丝刀或者小的工具来推他们来释放卡扣，然后抬起键盘。第一个卡扣是最困难撬起的。


## 步骤 6

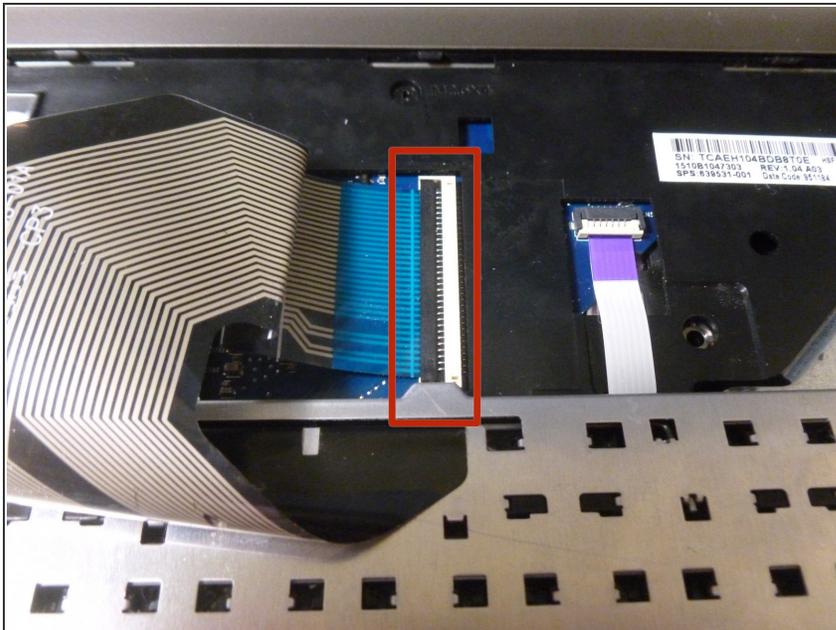

⚠ 键盘仍然与电脑通过排线连接。小心抬起。

- 要分开两者，通过轻轻拉起黑色部分，使其垂直。然后拉出电缆。

## 步骤 7

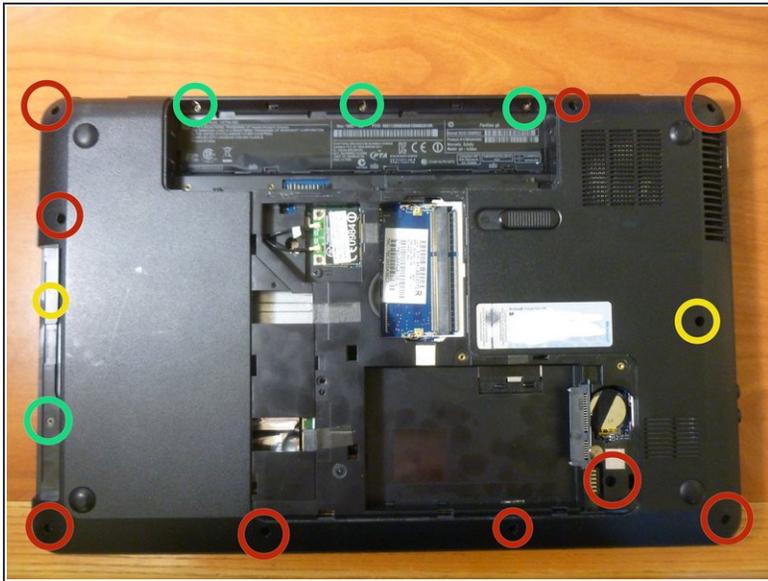

- 移除图中表示的所有螺丝。
- 绿色的螺丝要比红色的螺丝要小。
- 黄色的螺丝在被橡胶塞子保护，使用图钉或者其他的东西来移除塞子然后移除螺丝。

## 步骤 8



- 按照断开键盘的方法来断开这里的线缆。
- 然后移除标有“M2.5x4”的六个螺丝


## 步骤 9



- 笔记本上方被塑料卡扣所固定，使用吉他拨片或者黄油刀来撬开卡扣。通常再光驱位置撬开开口是最容易的。

**i** 重新组装时，请注意不要将显示屏电缆夹在笔记本电脑的左上角。



## 步骤 10

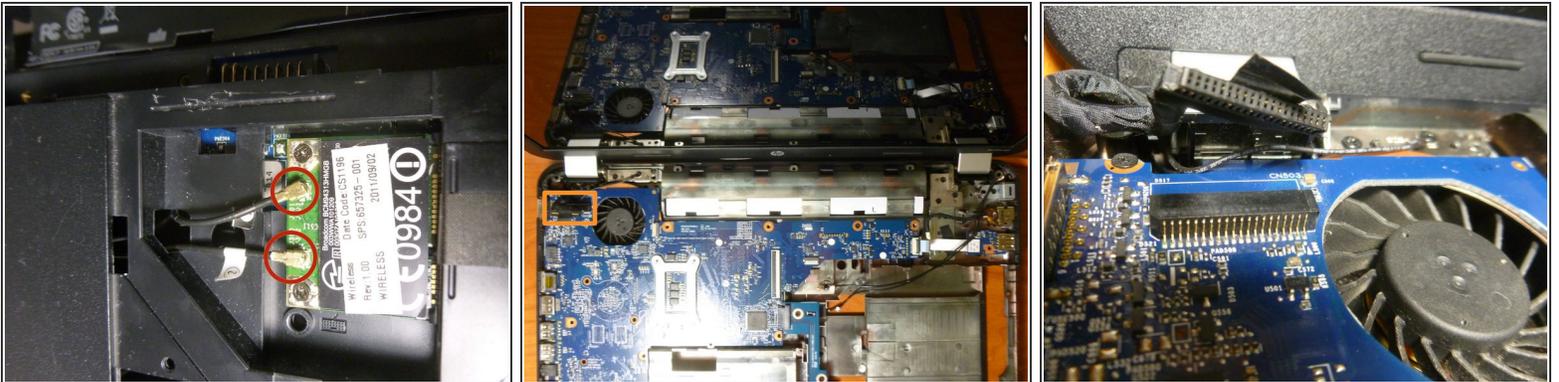

**i** 打开屏幕。来展开让笔记本变得超重的东西。


- 从wifi卡中断开电缆，注意电缆上的数字和插入的端口。
- 拔掉左侧的显示电缆。首先，将胶带部分剥离，然后使用螺丝刀帮助拆卸电缆。每边都有小卡扣来帮助。

## 步骤 11

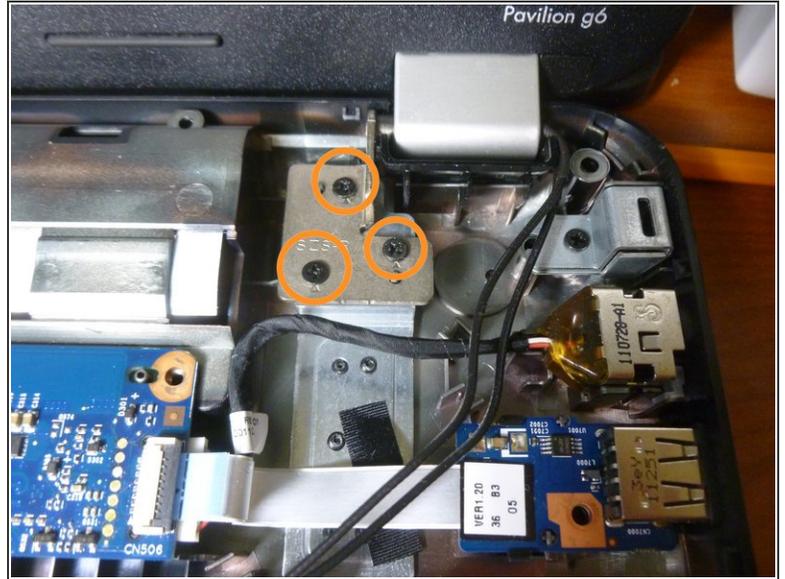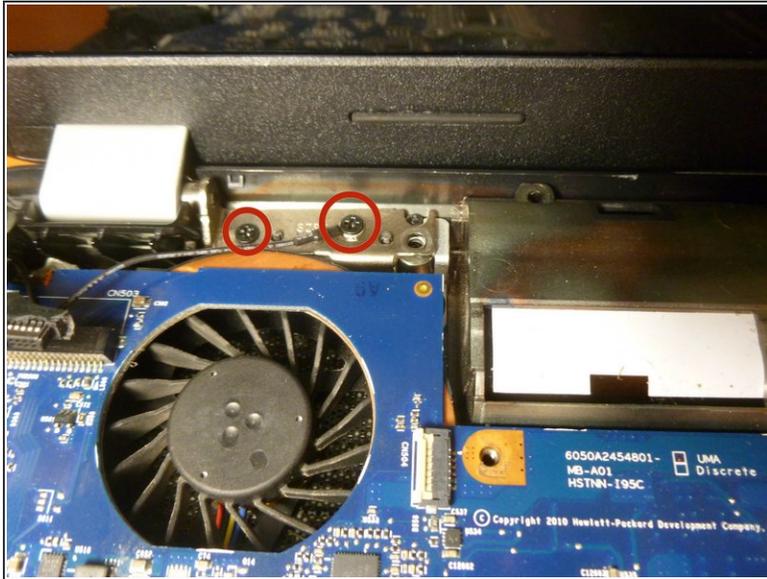


- 移除左侧的这些螺丝来拆下铰链。
- ☑ 重新组装时记得将线缆放回螺丝下面。
- 移除左侧螺丝。
- 将显示屏组件提起放置到一边。
- ⚠ 在重新组装的时候，这些螺丝不能拧的过紧。

## 步骤 12

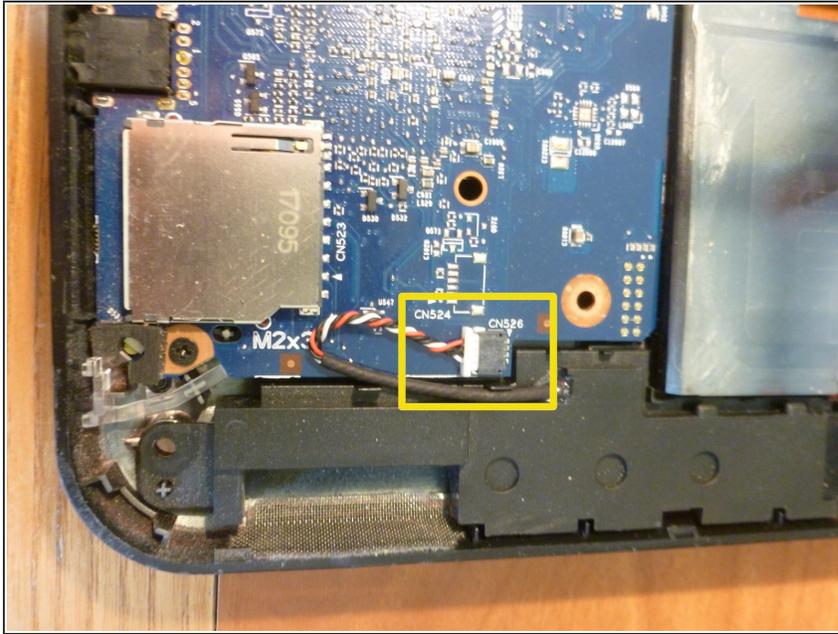


- 拔掉扬声器然后将他们提出。

## 步骤 13

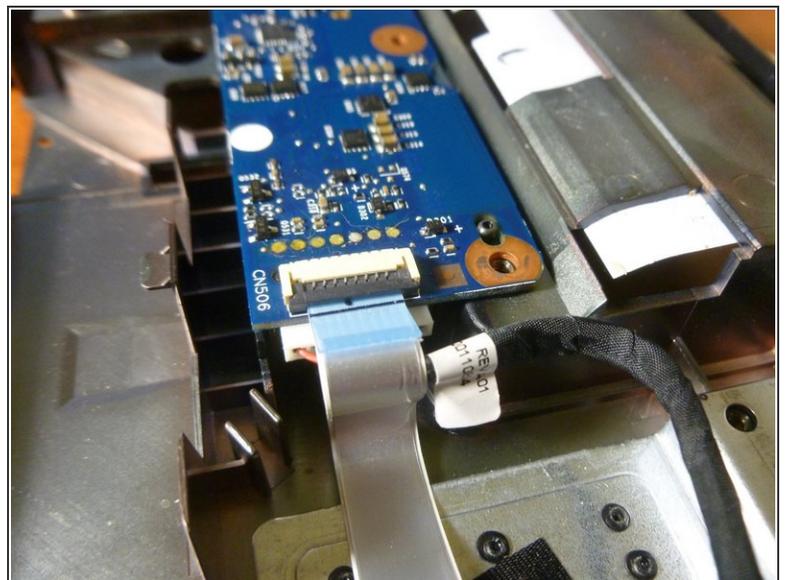


- 翻转电脑，然后将无线网卡卸下。他会和RAM一样弹出。滑出，放置在一边。
- 电脑右上角附近，通过抬起黑色部分来断开USB线缆，然后将电源线缆拔出。

## 步骤 14

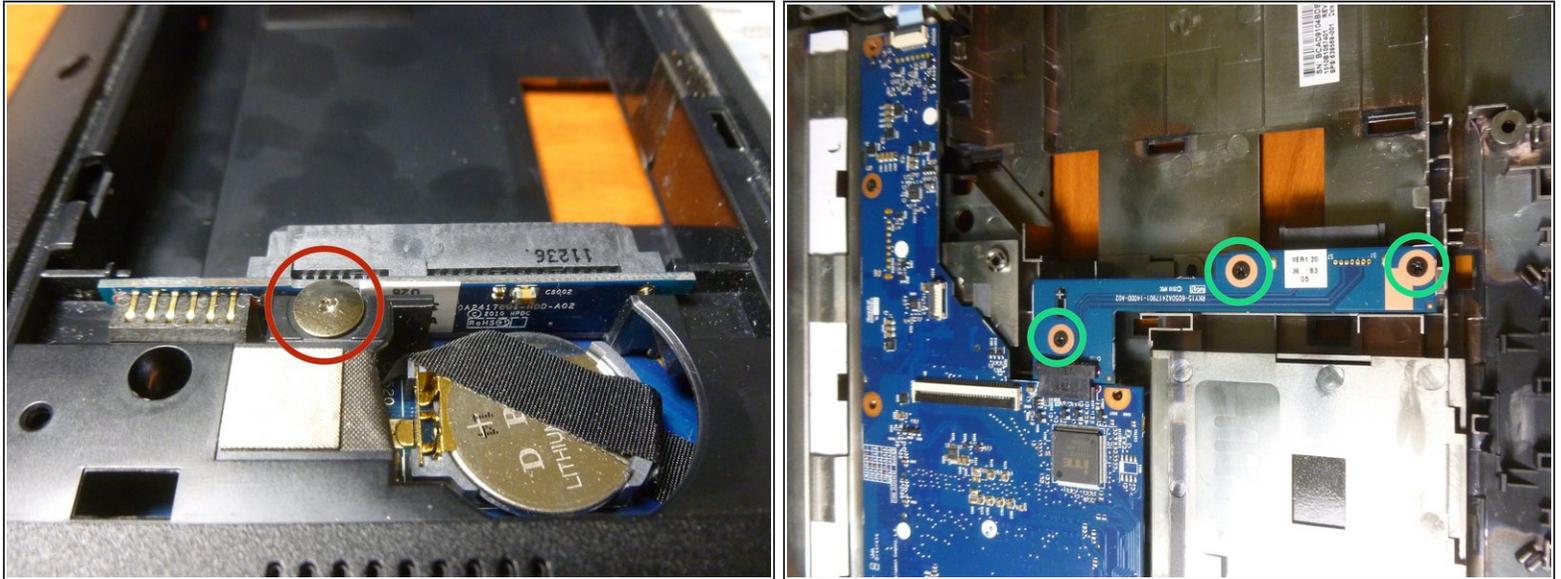

- 在电脑的底部，移除这个螺丝然后将左侧的SATA连接器直接移除与主板的连接，放置一边。
- 移除这三颗螺丝，然后将其向右移动来断开其与主板的连接。

## 步骤 15

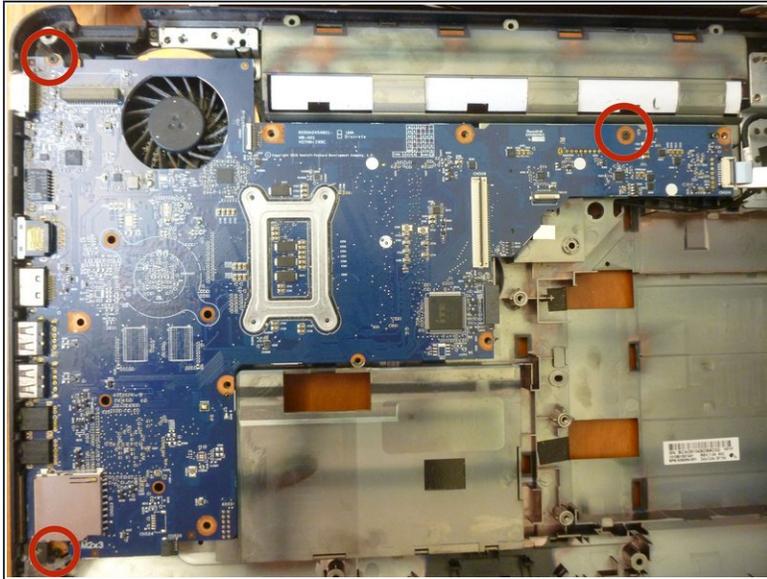

- 移除这三颗螺丝，然后将主板向右移动将其与机壳分离。
- 降温模块，使用压缩空气来将灰尘吹除！不建议你移除CPU的散热器，除非您有足够的散热硅脂来重新涂在CPU上。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。