




Sony NEX-7 液晶屏幕总成更换

本指南将教您卸下LCD组件，更换取景器或屏幕。


撰写者: Jay Miley

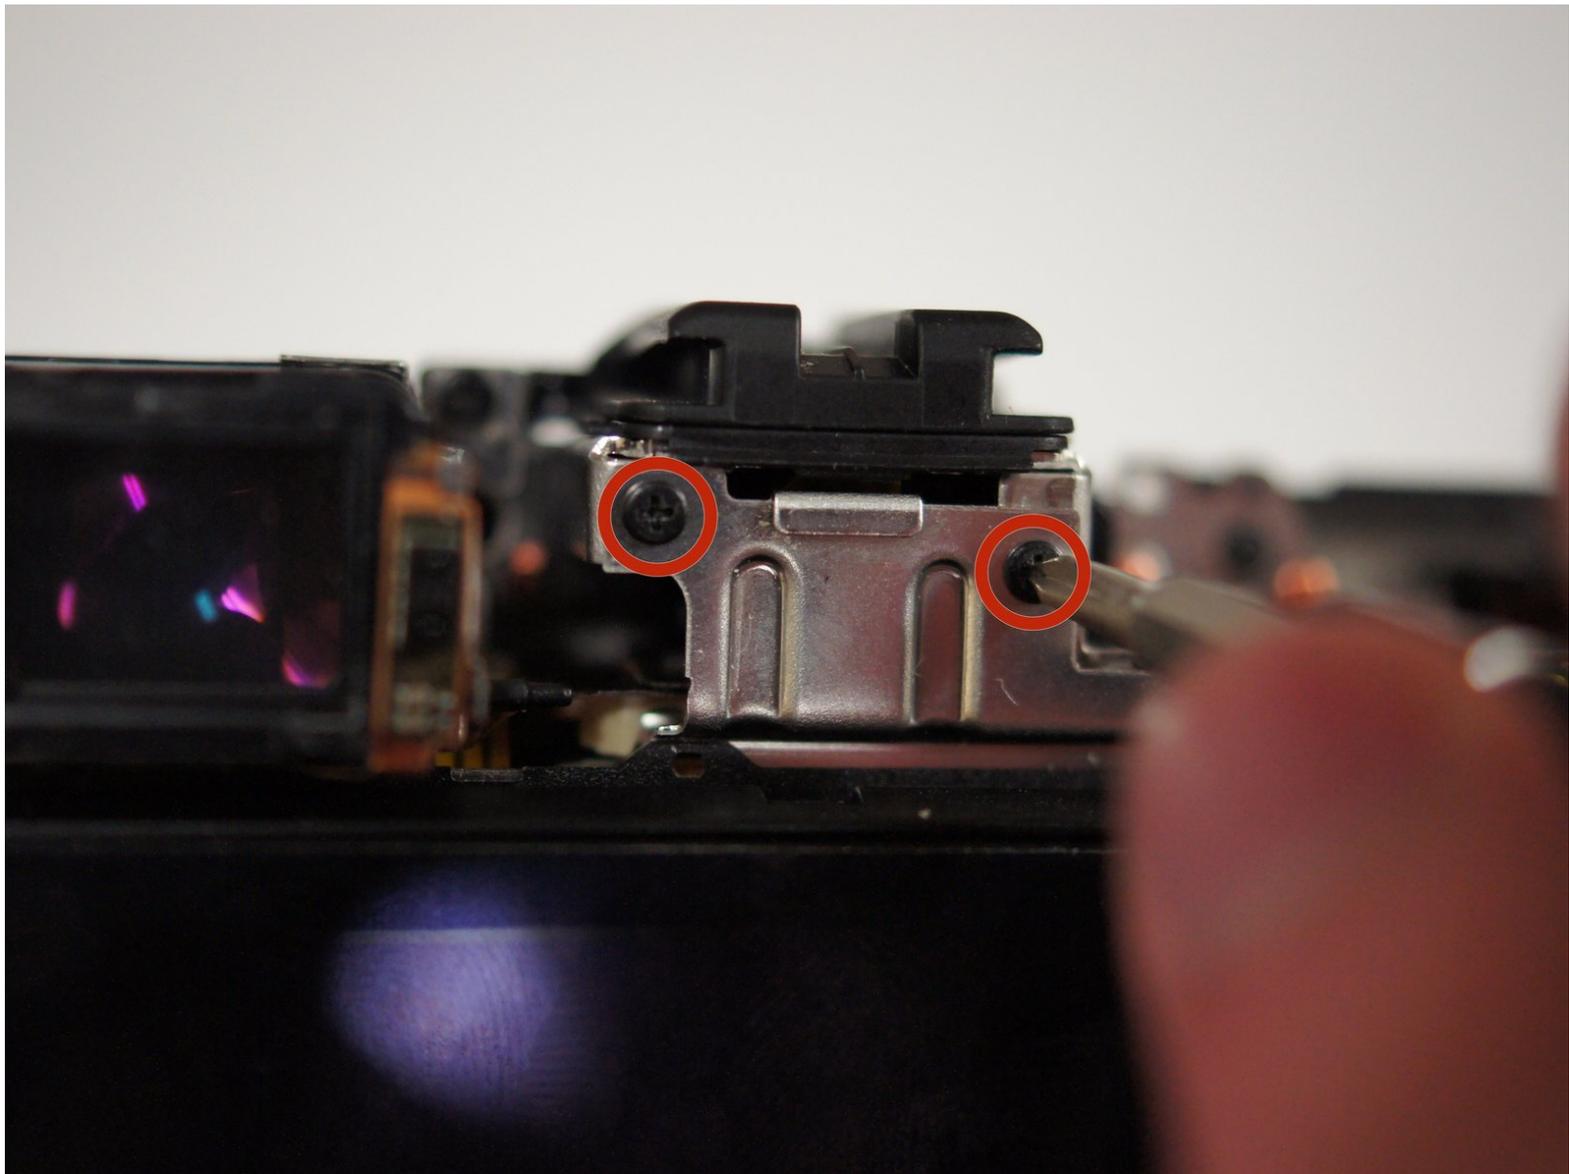

 **工具:**


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

步骤 1 — 液晶屏幕总成

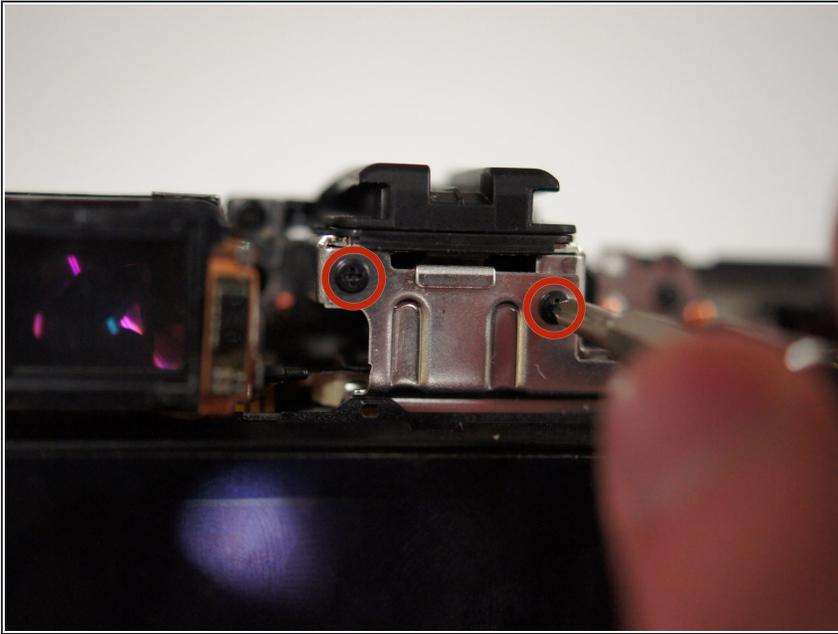


- 使用 # 00 螺丝刀卸下电子取景器旁边的两个 3/32" # 00 螺丝。

步骤 2

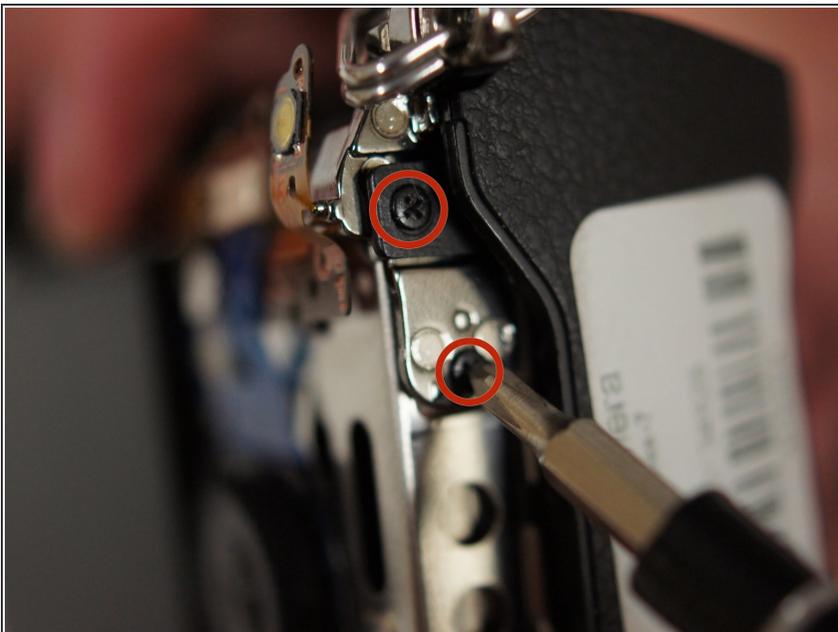


- 使用 Phillips # 00 螺丝刀从相机右侧的肩带扣下方卸下两颗 5/32" # 00 螺丝。

步骤 3

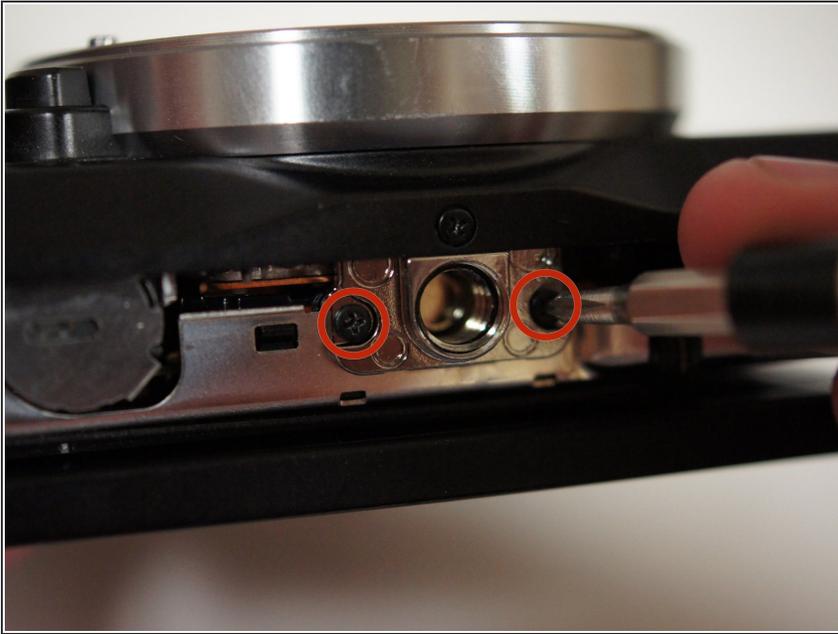


- 使用Phillips # 00螺丝刀从相机底部卸下另外两个3/32“ # 00螺丝。

步骤 4

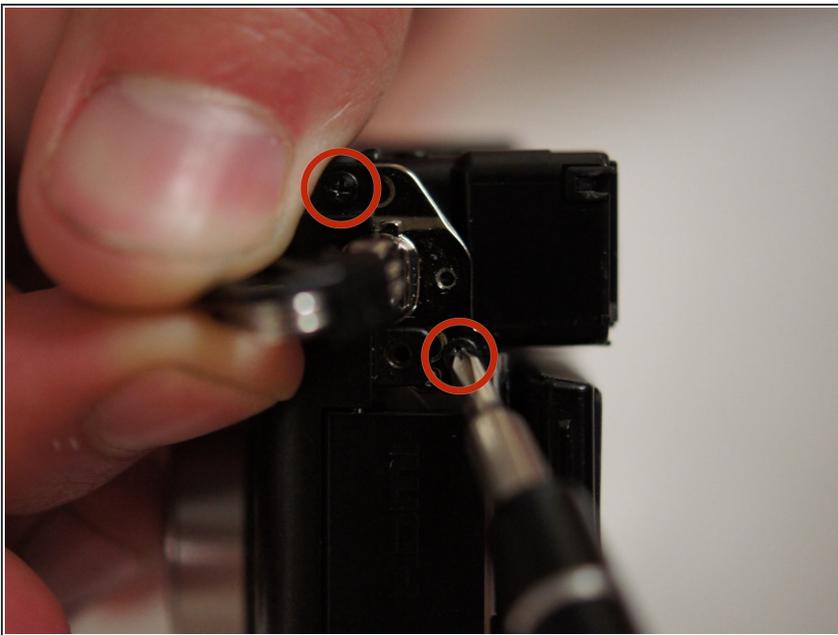


- 使用Phillips # 00螺丝刀从相机左侧的金属支架上卸下另外2个3/32“ # 00螺丝。

步骤 5

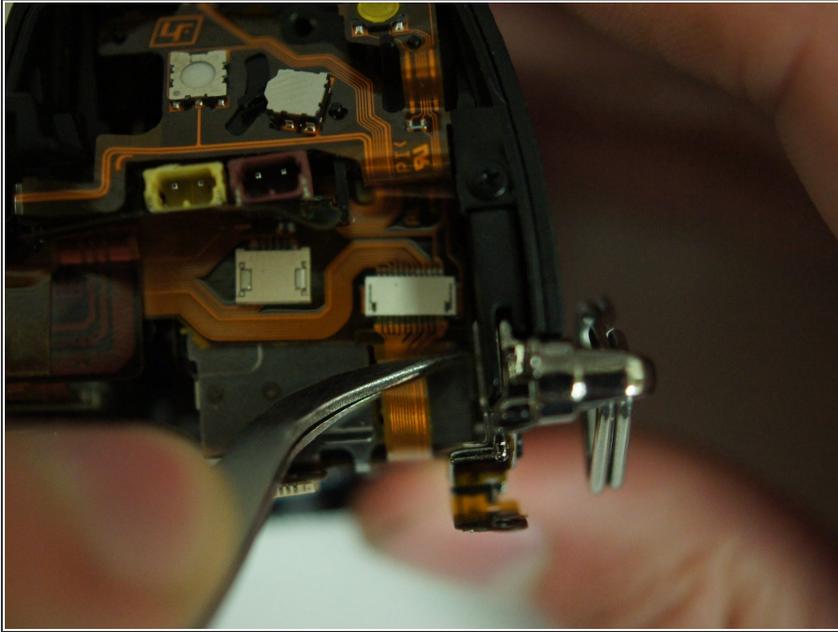



- 打开插头两侧的卡扣，用镊子拔出相机右上角靠近金属支架的橙色排线。

步骤 6

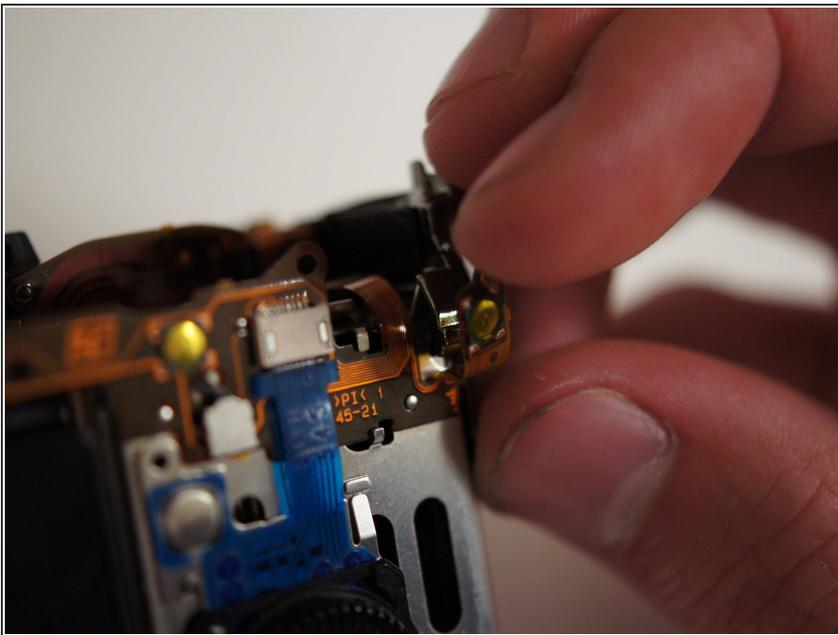

- 在拉出组件之前，将柔性电路板的最右边的卡扣从金属支架上翘起。

步骤 7

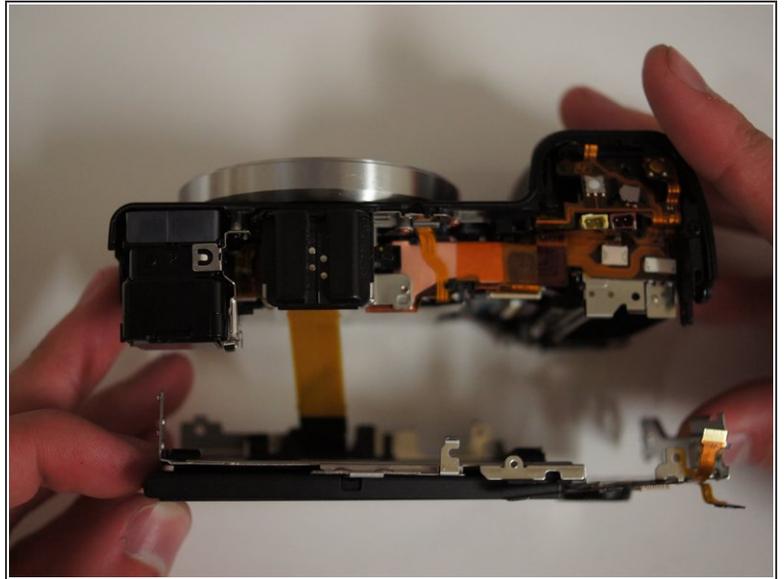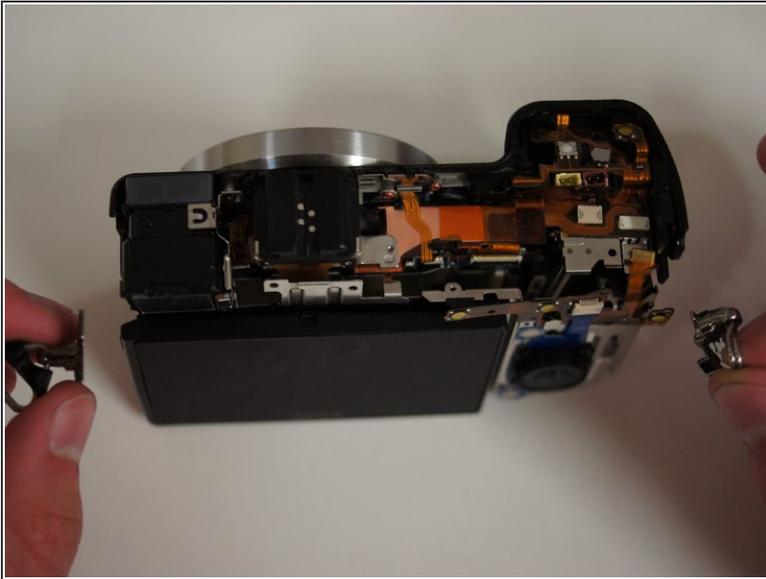


⚠ LCD组件随附有隐蔽的排线，因此请小心拆卸。

i 两侧的肩带扣仅以机械方式固定。LCD组件开始分离后，它们将分离。

- 拉动相机两侧的肩带扣，开始拆卸组件。
- 从黑色外壳上拆下支架后，将其取下并放在一旁
- 继续卸下屏幕组件。

步骤 8

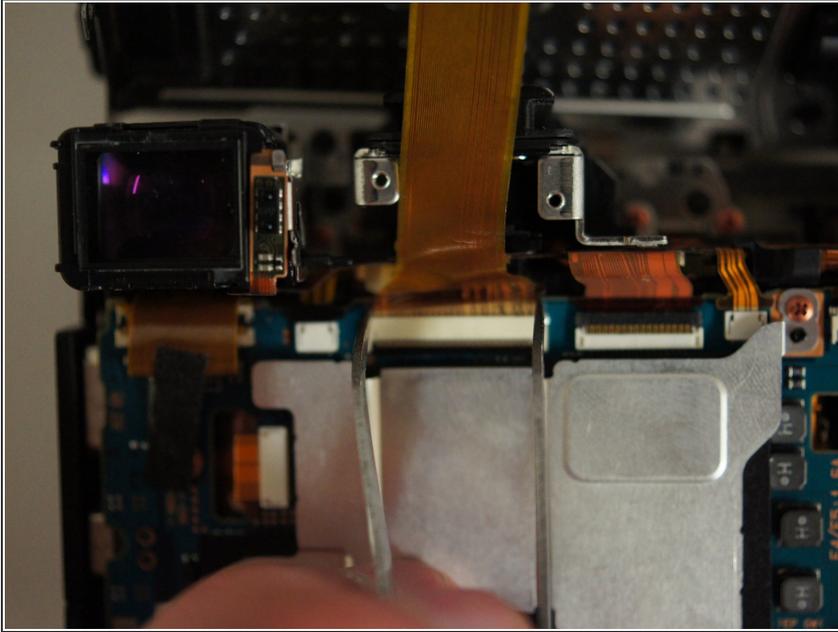

- 将相机正面朝下，将组合件移开，以清楚看到排线。
- 用镊子通过插头两侧的凸起拔下排线。
- 将LCD组件放在一旁。

重新组装设备时，请按照相反的顺序进行操作。