



三星盖乐世 S5 micro SD 卡替换

替换或移除三星盖乐世 S5 micro SD 卡

撰写者: Walter Galan




介绍

使用该指南替换三星盖乐世 S5 micro SD 卡

工具:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

步骤 1 — 后盖

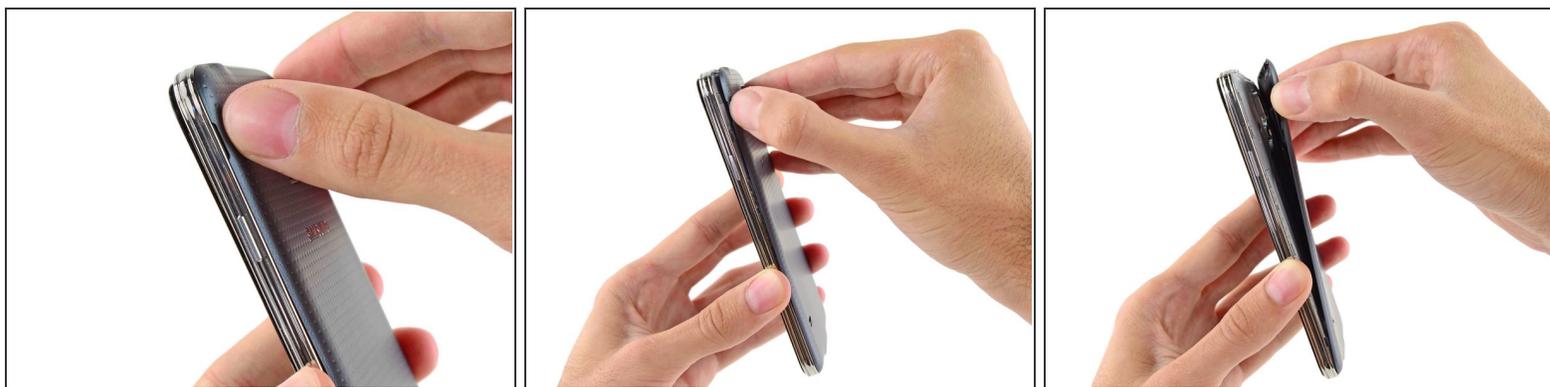

- 把指甲盖或塑料开启划片插入后置摄像头左边的凹槽。
- 轻轻地从手机背部撬动拉起弹性的后盖。

步骤 2 — 电池

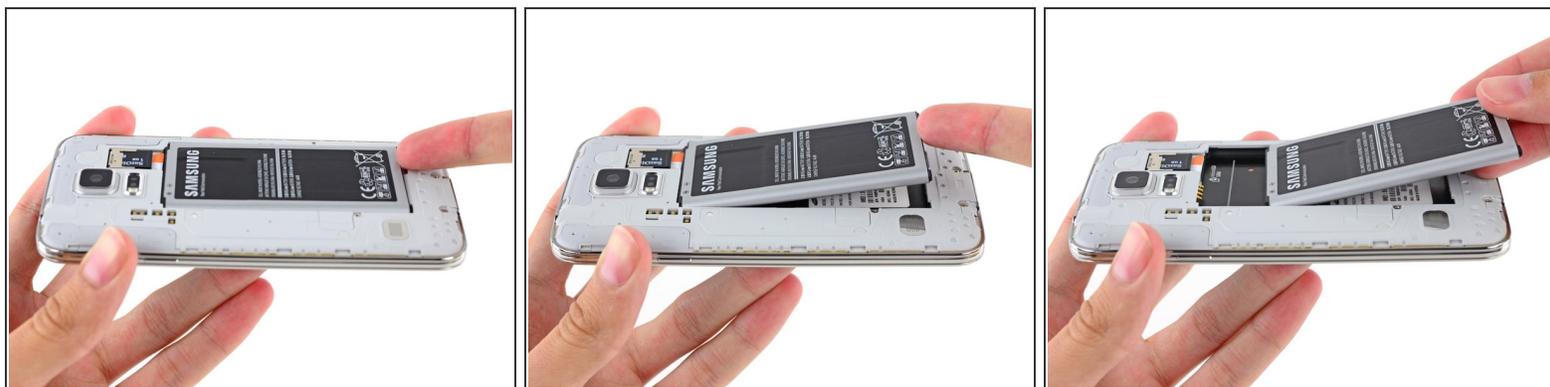

- 把手指或塑料开启工具插入电池底部右侧的凹槽中向上掀。
- 把电池从手机中移出

步骤 3 — micro SD 卡



- 使用指尖，把microSD卡直接向下拉出卡槽。
- 将microSD卡从手机移除。

请按逆序重新组装你的设备。