




撰写者: Walter Galan



介绍

依据这个指南来更换你的固态硬盘。



工具:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



章节:

- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)

步骤 1 — 后盖




- 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉：
 - 8颗 3.0mm 螺丝
 - 2颗 2.3mm 螺丝

步骤 2




- 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起，从 MacBook Pro 上取下后盖。
- 将取下的后盖放到一边。

步骤 3 — 电池连接器

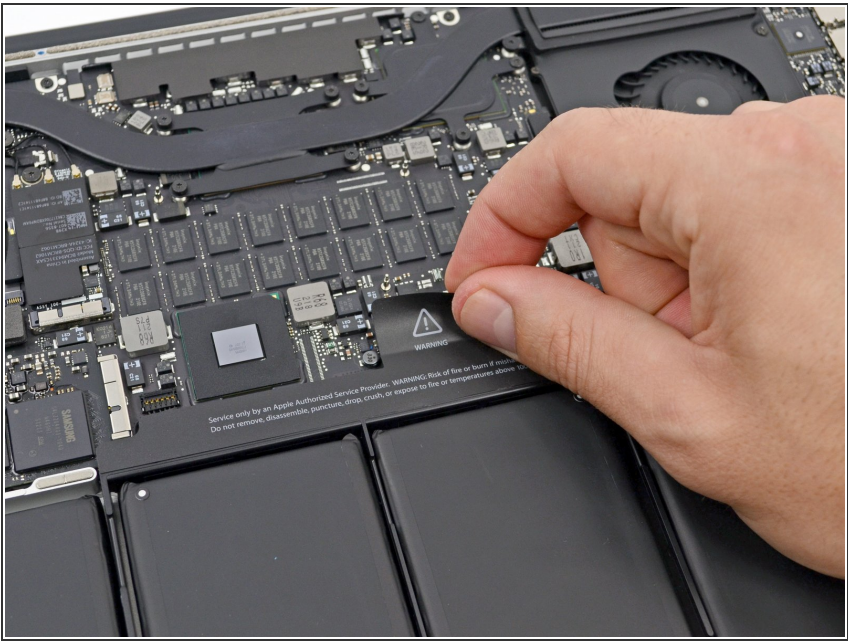


- 揭开盖住电池接口的警告标签。

步骤 4

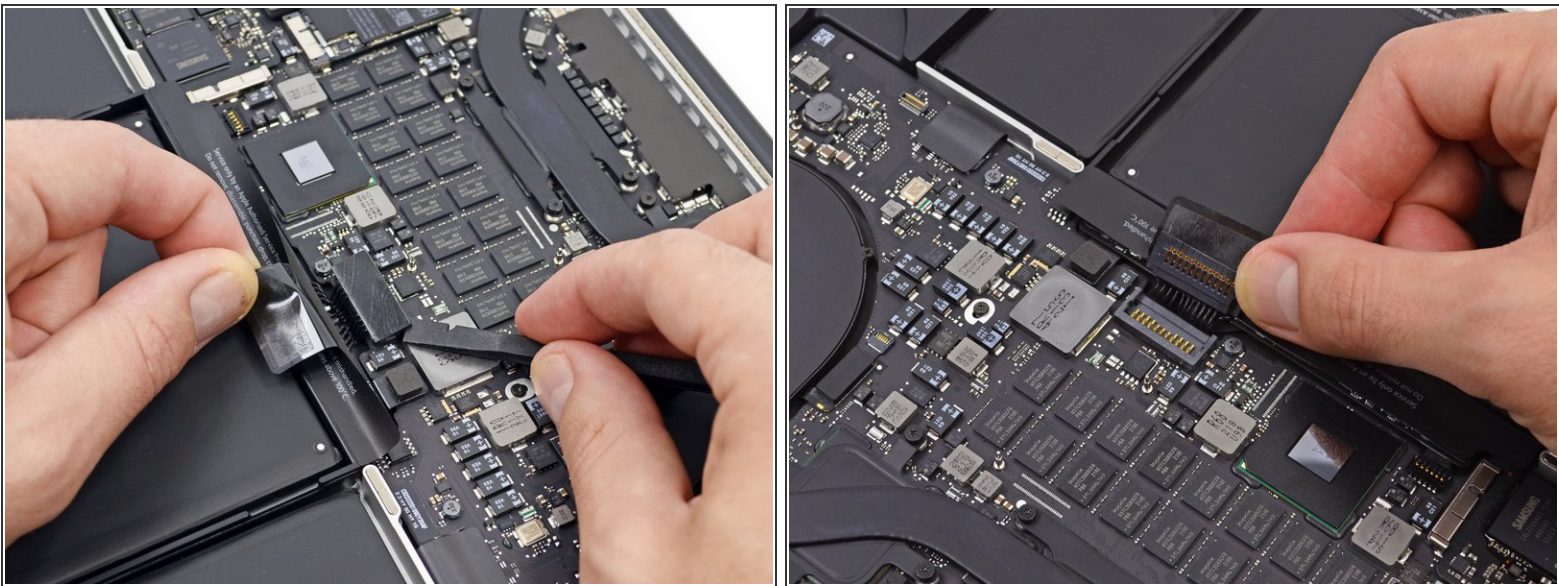


- 使用撬棒平头的那端，轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
- 弯曲电池电缆，确保电池接口不会意外接触逻辑板。

步骤 5 — SSD 固态硬盘

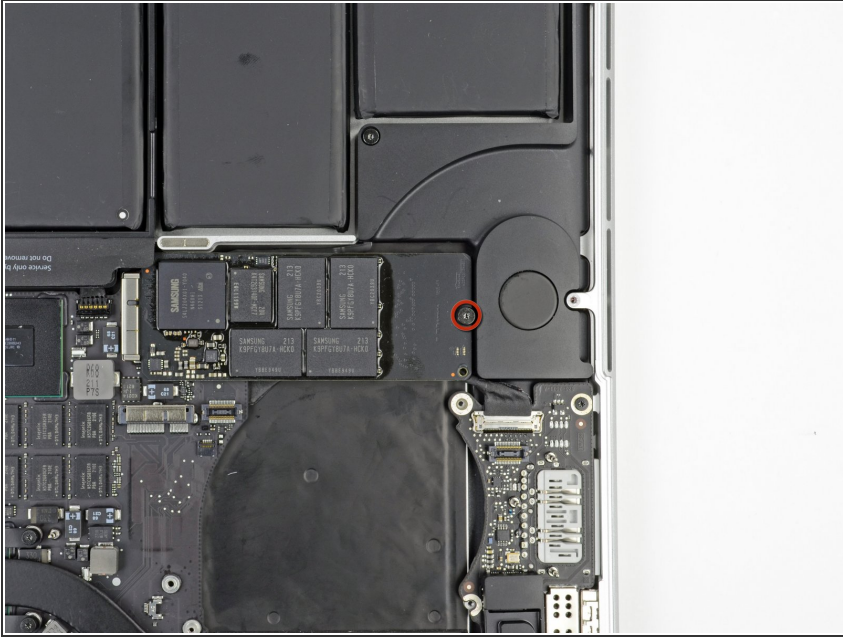

- 拧下把SSD固态硬盘固定到主板的3.1 mm T5 Torx 螺丝。

步骤 6

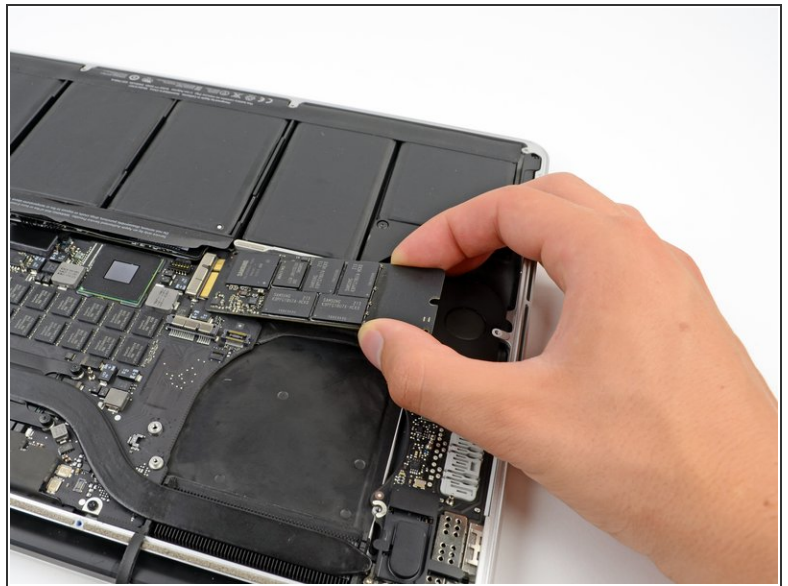

- 轻轻提起最右边 SSD 固态硬盘，把它从主板的槽里直接滑出来。

以相反的顺序来重新组装你的设备。