




Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren

So flickt man ein Loch oder Leck in Watstiefeln.

Geschrieben von: Brittany McCrigler

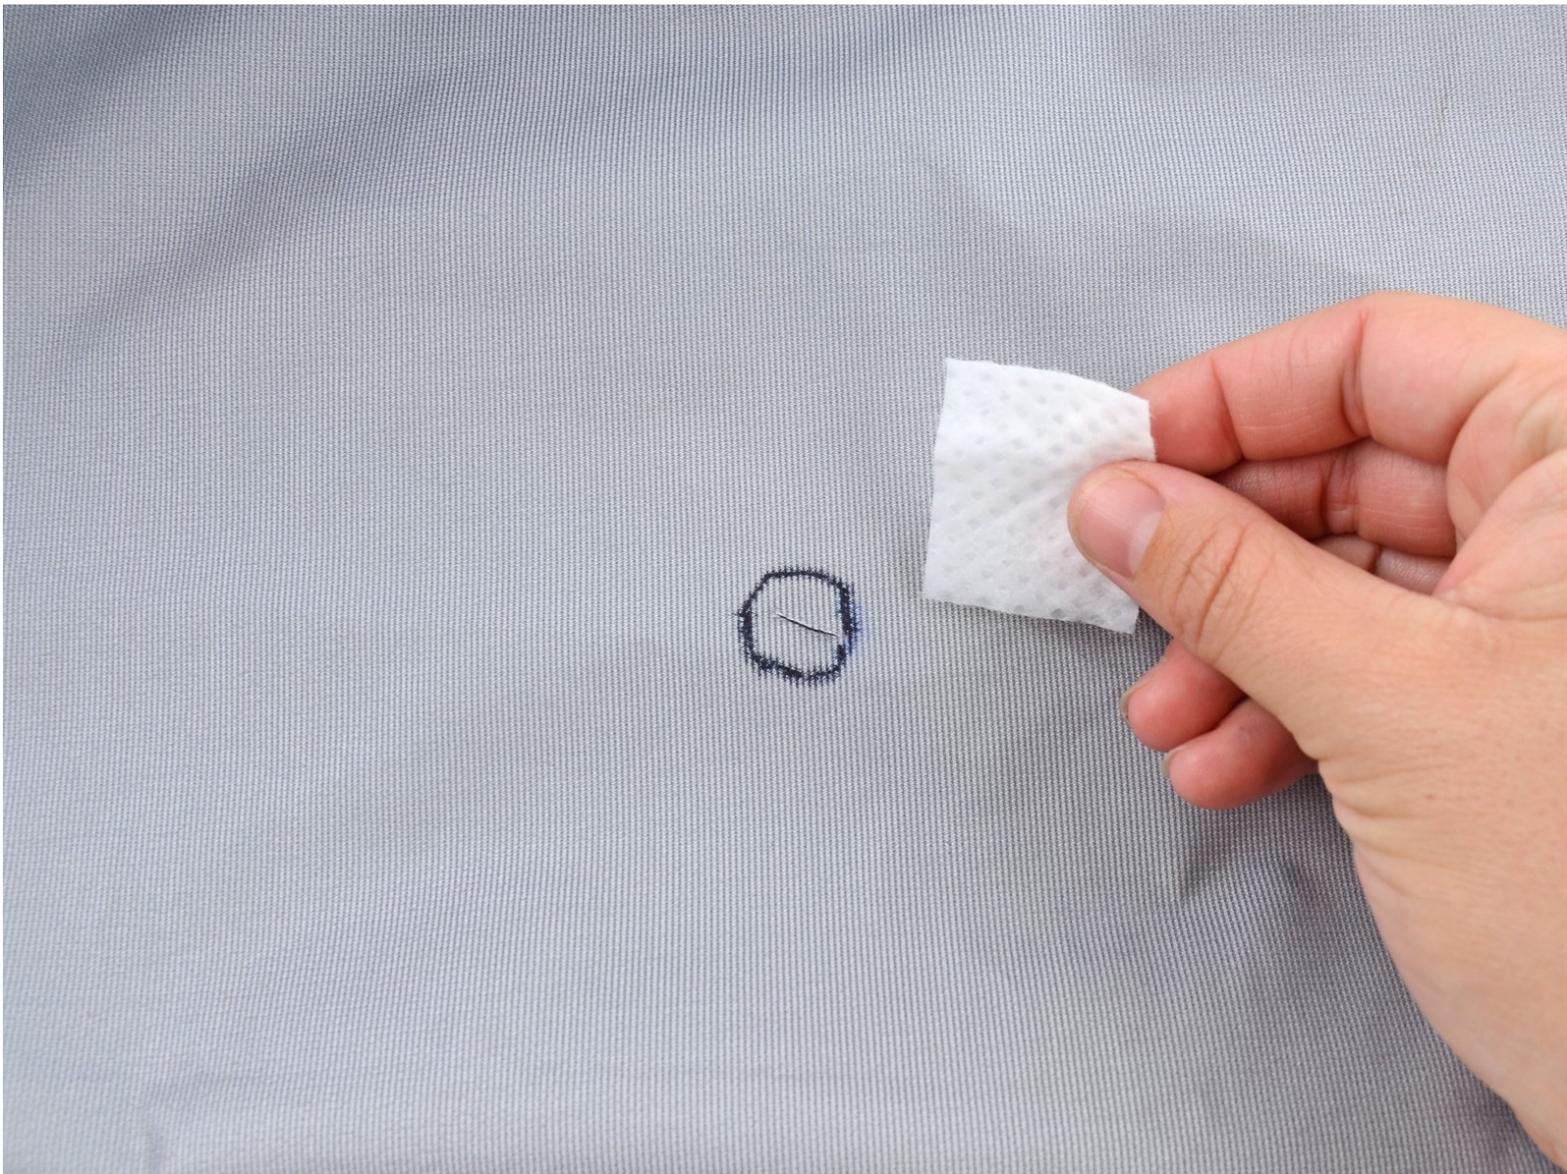

EINLEITUNG

Undichte Watstiefel sind kein Vergnügen. Sie zu flicken ist nicht nur einfach, sondern auch eine Leistung, mit der Sie sich genauso rühmen können wie mit Ihrem großen Fang. Hier erfahren Sie, wie Sie einen fast unsichtbaren Flicker ganz einfach aufbringen.



WERKZEUGE:

- [Garden Hose](#) (1)
 - [Patagonia Wader Repair Kit](#) (1)
 - [Ladder](#) (1)
 - [Small Paintbrush](#) (1)
 - [Sharpie](#) (1)
-

Schritt 1 — Testen Patagonia Wathose für ein Loch oder Leck



- Eine Leiter im Freien auf einem ebenen Untergrund aufstellen, der nass werden darf.
- Die Watstiefel auf links wenden.
- An der Leiter festklipsen.

Schritt 2



- Den Gartenschlauch in ein Bein der Watstiefel stecken.

Schritt 3



- Wasser aufdrehen und die Watstiefel befüllen.

⚠ Achtung! Durch die große Wassermenge kann die Leiter umkippen. Gegebenenfalls ein Gegengewicht an der Rückseite anhängen, um das Kippen zu verhindern.

Schritt 4



- Nach Lecks Ausschau halten. Wenn Wasser austritt, die Stelle mit Permanentmarker markieren.
- Vorgang mit dem anderen Hosenbein wiederholen und alle Lecks markieren.
- Das Wasser ausschütten und die Watstiefel vollständig trocknen lassen, bevor Sie fortfahren.

Schritt 5 — Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren




- Die markierten Bereich mit einem alkoholgetränkten Lappen reinigen.
- Vollständig trocknen lassen.

Schritt 6



- Einen Tropfen Seam Grip-Reparaturkleber auf den markierten Bereich geben.
- ⓘ Sie brauchen ausreichend Kleber für eine 2,5 cm² große Fläche.

Schritt 7

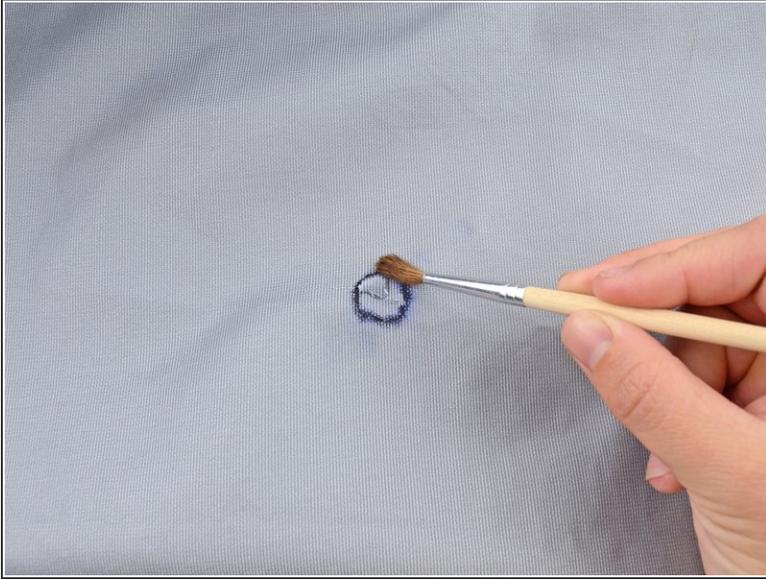

- Mit dem Pinsel den Kleber dünn und gleichmäßig im Bereich verteilen.

Schritt 8



- Den Pinsel um 90° drehen und den Kleber gleichmäßig im Bereich verstreichen.

Schritt 9



- Einen dünnen Film auf die Klebefläche legen.
- Mit dem Finger glätten und Luftblasen herausstreichen.
- Watstiefel 12 Stunden ruhen lassen.

Schritt 10



- Den dünnen Film abziehen.

Nun haben Sie einen unsichtbaren, wasserdichten Flicker. Vorgang für alle markierten Löcher wiederholen.