



iMac Intel 21.5" EMC 2805 硬盘更换

仅作为移除主板、风扇和电源的前提条件指南。

撰写者: Walter Galan




介绍

仅作为移除主板、风扇和电源的前提条件指南。

工具:

- [Spudger](#) (1)
-


步骤 1 — 硬盘组件

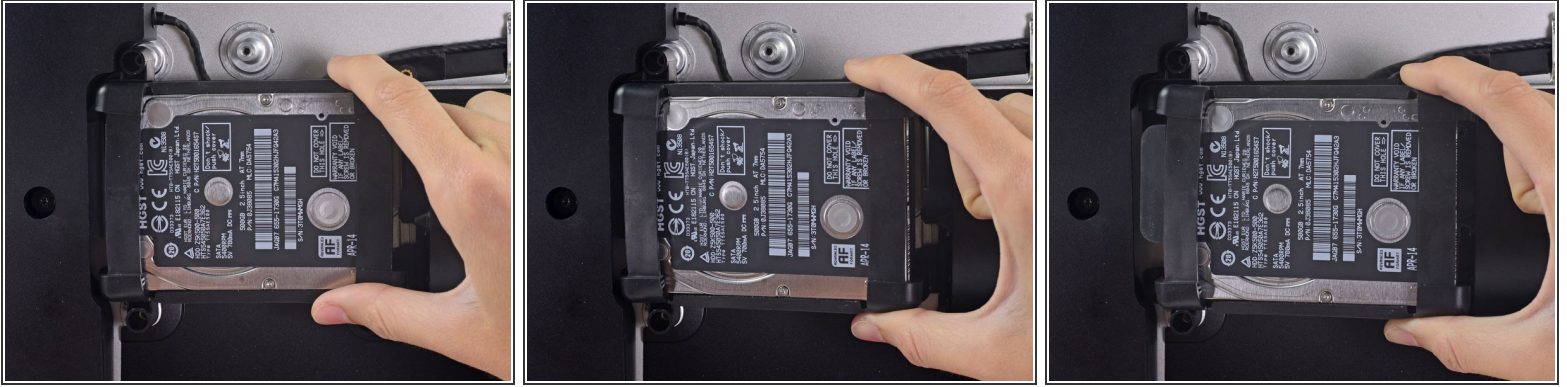

- 从主板最近的边缘提起硬盘并拉出凹槽。

⚠ 硬盘是通过一条SATA排线连接——请先不要把硬盘从你的 iMac 强行拔出。

步骤 2

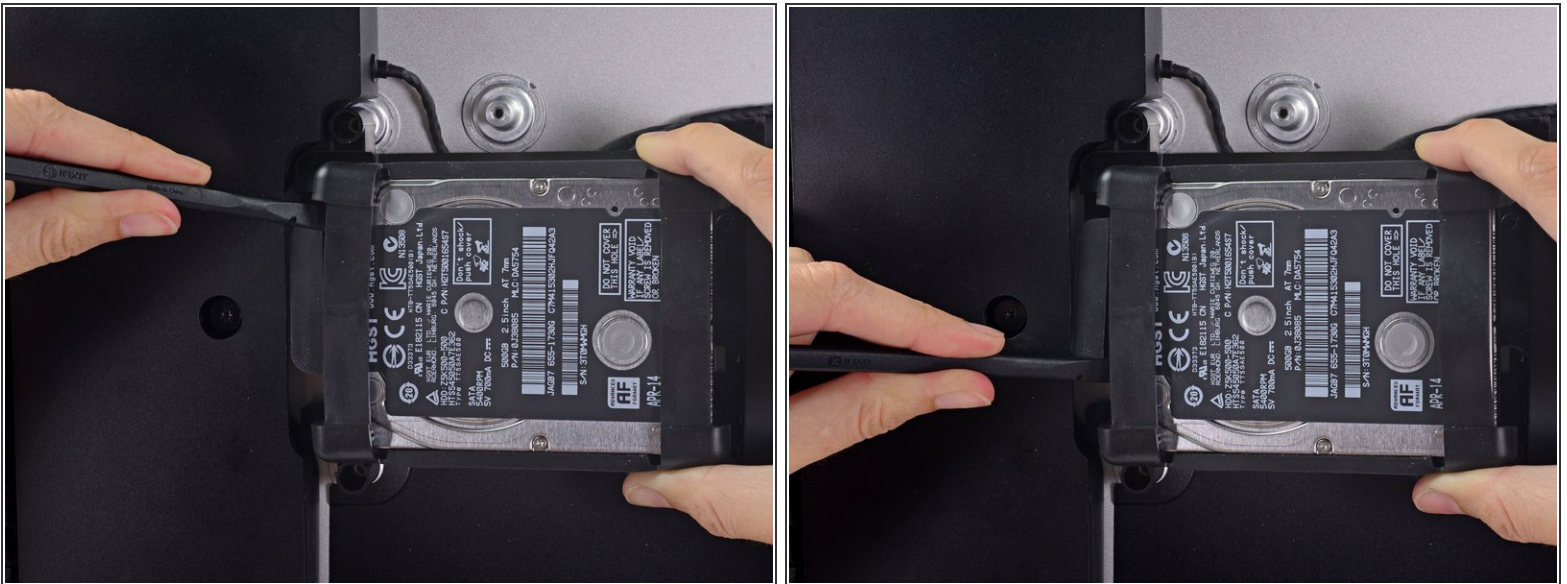

- 使用撬棒轻轻地撬开大的塑料接口来断开SATA电源和数据排线。

步骤 3



- 从 iMac 上移除硬盘组件。

请按逆序重组你的设备。