


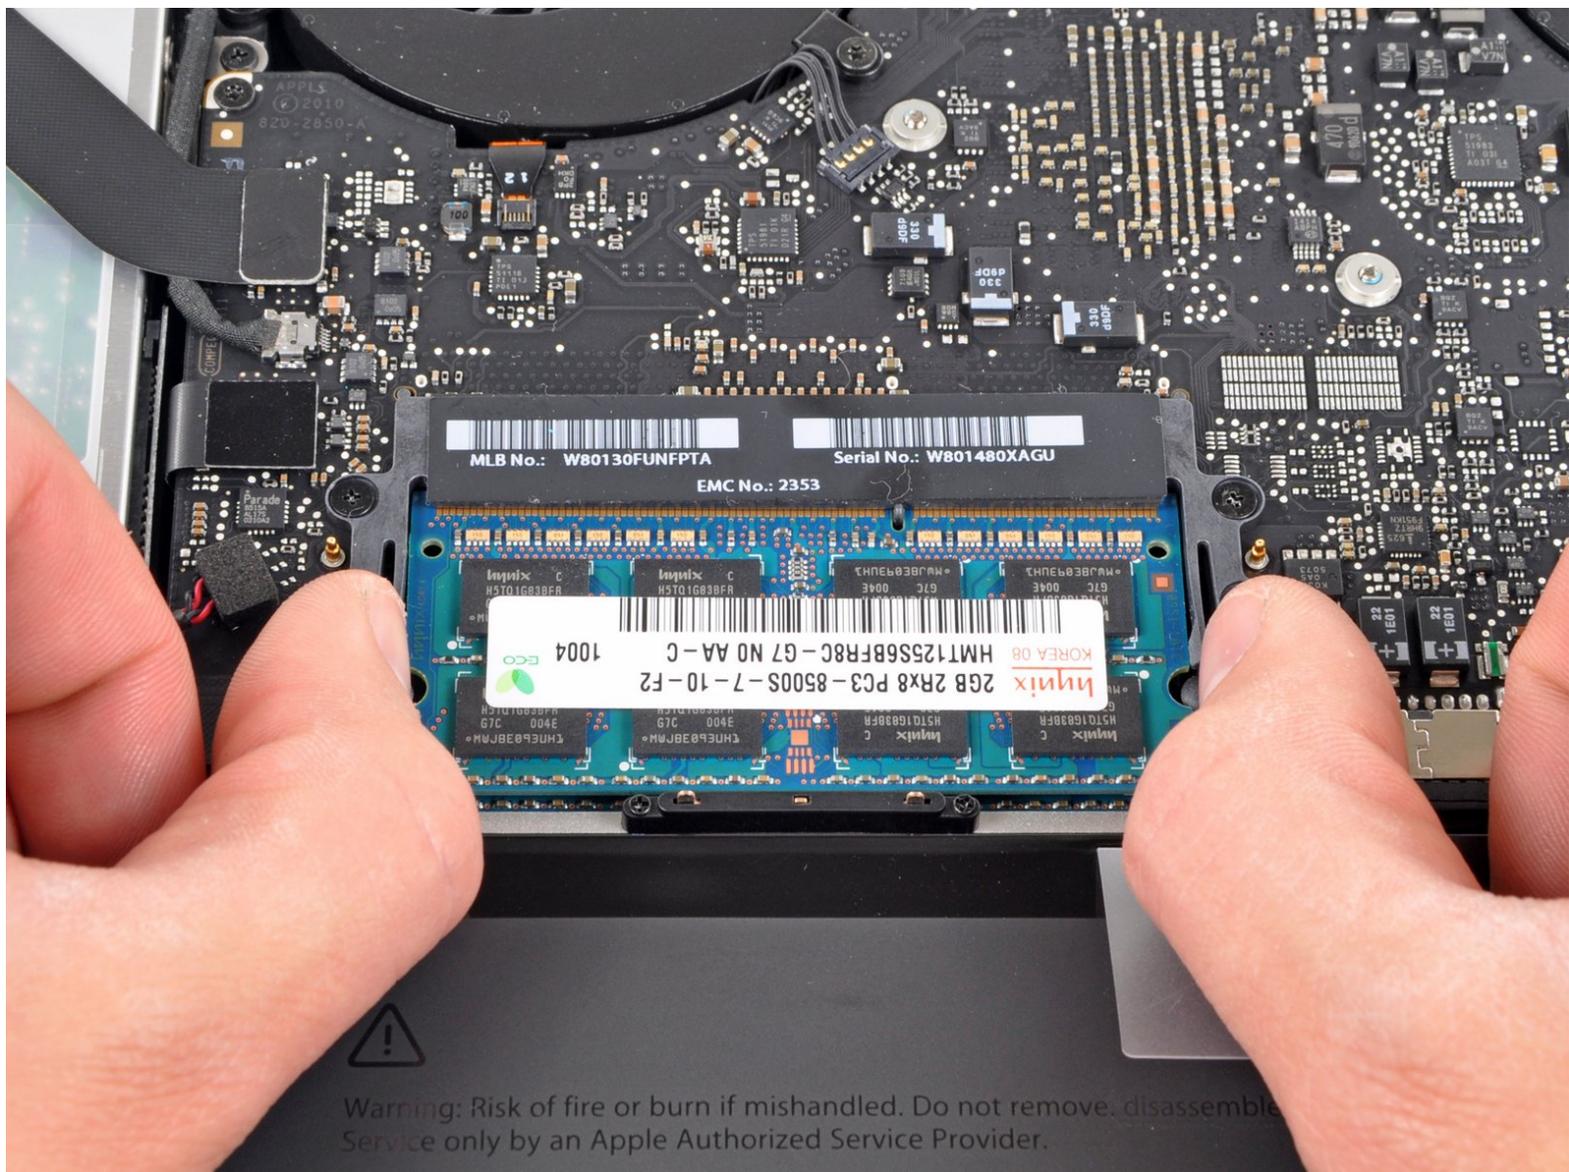

2010年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机 RAM 更换

更换本笔记本电脑的RAM很直观，只需要很少的拆卸。

撰写者: Walter Galan



介绍

更换本笔记本电脑的RAM很直观，只需要很少的拆卸。

工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

章节:

- [MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)

步骤 1 — 底壳



- 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
 - 三颗13.5mm (14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝。
 - 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
- ✦ 卸下这些螺丝时，请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。

步骤 2



- 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
- 将后壳放置在一边。

步骤 3 — RAM



- 通过同时将每个卡扣推离 RAM 模块，打开 RAM 芯片两侧的卡扣。
- ⓘ 这些卡扣将芯片锁定在适当的位置，打开它们会导致芯片“弹出”。
- 弹出 RAM 芯片后，将其从插槽中直接拉出。
- ✦ 如果安装了第二个RAM芯片，请重复此过程。

请按逆序重组你的设备。