

介绍

按照这个指南来移除、替换或升级在你的27英寸 5K iMac上的内存


工具:

- [Spudger](#) (1)

章节:

- [iMac Intel 27" EMC 2806 \(Late 2014 and Mid 2015, 5K Display\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [iMac Intel 27" EMC 2834 \(Late 2015, 5K Display\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-14900 16 GB RAM Chip](#) (1)

步骤 1 — 内存

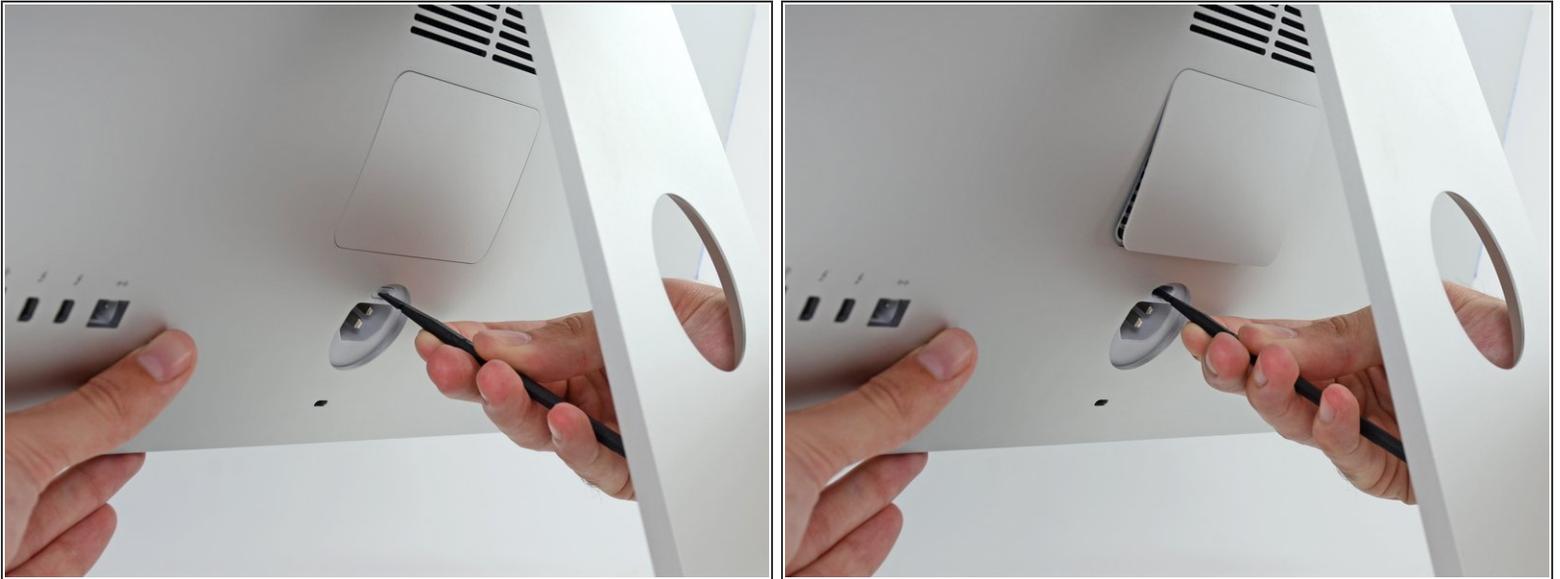

- 在保持显示器稳定的同时，使用一个东西来压住位于电源端口上方的内存门释放按钮。
- ⓘ 你可能不得不用力地按压它，直到它的底部从iMac的后面弹出大约0.25英寸（0.635厘米）。

步骤 2



- 从iMac后面拉出内存门。

步骤 3



i RAM托盘被锁定在固定的位置，有两个灰色的标签。

- 用你的拇指或食指来解锁托盘，把标签向外推，远离内存。
- 把内存托盘拉出来，然后把它拉到一个接近水平的位置。

步骤 4



- 用两只手抓住一条内存，然后直接从内存托盘中取出。

⚠ 内存模块是有方向的，因此它们只能安装在正确的方向上。请注意，在移除和重新安装内存时，金手指较短部分的方向。

- 要安装一个新模块，请将模块插入到托盘中所需的槽内，并将其紧紧地按在适当的位置。把托盘往后推，直到它锁好。
- 重新插入内存门回到它原来的位置。