



# 一加 一 显示模组更换

本指南将指导您更换一加 一显示模组。

撰写者: Javier Cruz



## 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## 章节:

- [OnePlus One Screen](#) (1)

## 步骤 1 — 移除后壳



- 移除sim卡托
- 使用塑料工具，小心将后壳与机身分离。千万小心sim卡槽附近以及其他脆弱位置。
- 您可能在开壳的时候遇到些阻力，因为有些卡扣藏在手机内部边缘位置。别担心，移开一个卡扣然后按着一个方向绕圈就能打开后壳。
- 从上到下从左到右逆时针顺时针，一旦绕了半圈就可以用手移除后壳。

 别急着现在就拆下电池，请按照我们后面的指导来进行操作。不正确的操作可能会使电池受损。

## 步骤 2 — 移除主板保护壳



- 使用镊子，移除塑料塞子。
- 一旦隐藏的螺丝出现了之后，使用 PH #00 螺丝刀移除3个 3.175 mm的螺丝。
- 使用 PH #00 螺丝刀移除剩余的6个3.175 螺丝。


### 步骤 3



- 使用塑料开启工具，温柔地撬动黑色盖子，从设备上移除。




## 步骤 4 — 移除电池

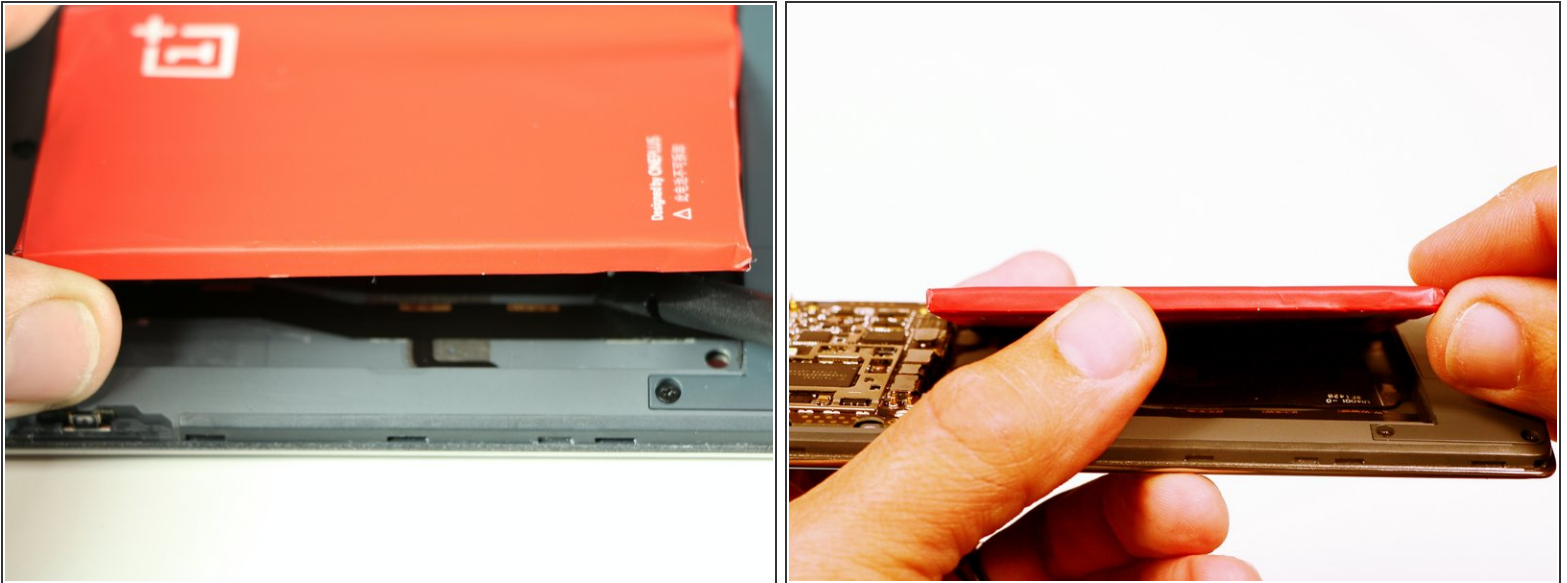




- 在我们取下主板盖后，我们注意到电池上连接着黑色的带状物并安装在逻辑板上。
  - 使用撬棒，小心地开始将电池从黑色带状物对面的一侧提起。 请注意，高档胶带将电池粘贴在其位置上，请保持谨慎和耐心进行此操作。
- ⚠ 这种电池没有被包裹在硬壳中，所以它是柔软和有韧性的。拆卸期间必须小心，以免造成永久性损坏。

## 步骤 5 — 移除电池排线

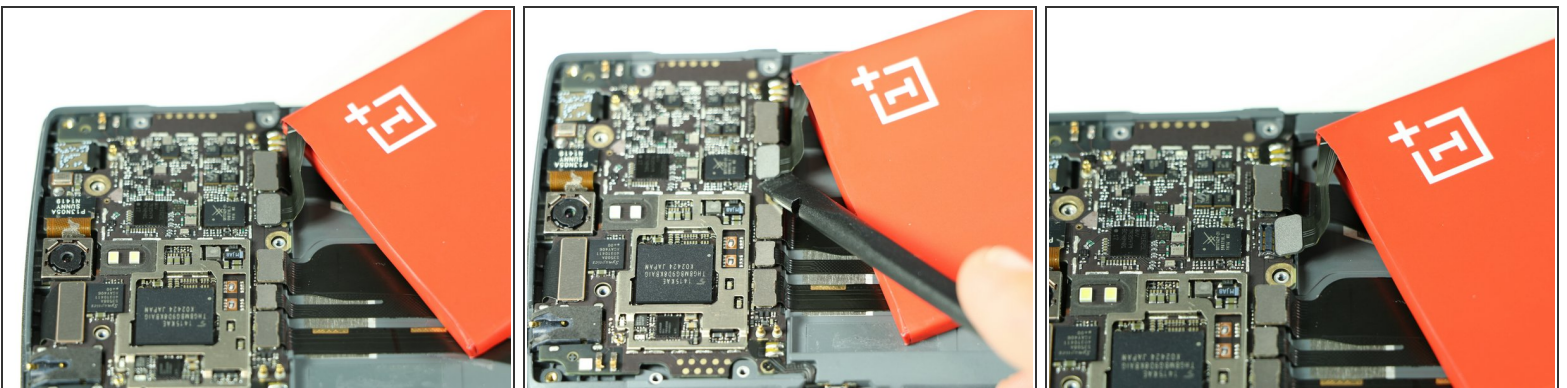




- 一旦电池被取出来，我们会使用一个黑色撬棒来撬开电池，并将电池连接线从其底座上卸下来。成功！
- 💡 你可以把电池先拆下来，这样会容易些。

## 步骤 6 — 移除排线

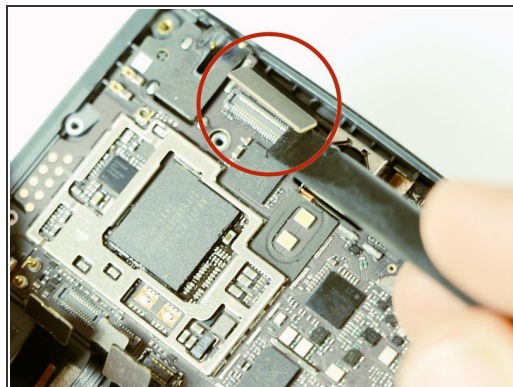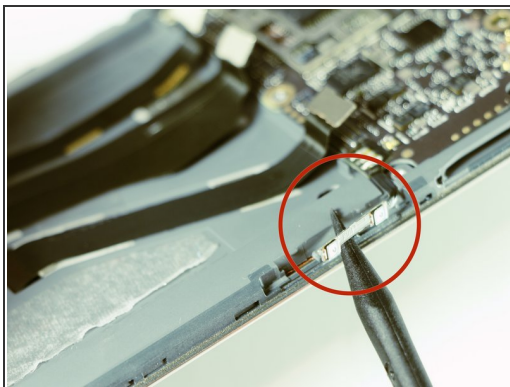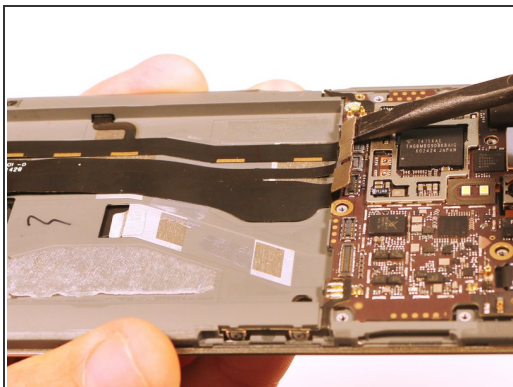

- 在移开电池后，使用撬棒来移除剩下的排线。
- 请注意，有两个侧面排线，一个在音量上下和电源键附近 另一个在左侧电池仓位置。



## 步骤 7 — 移除主板

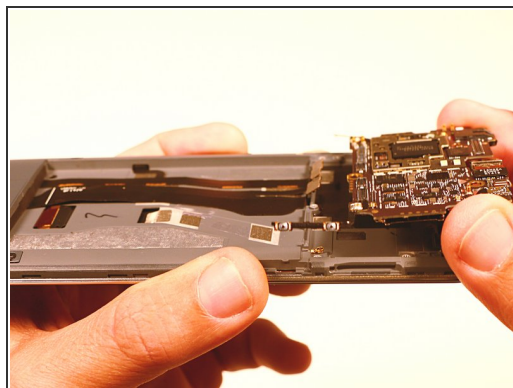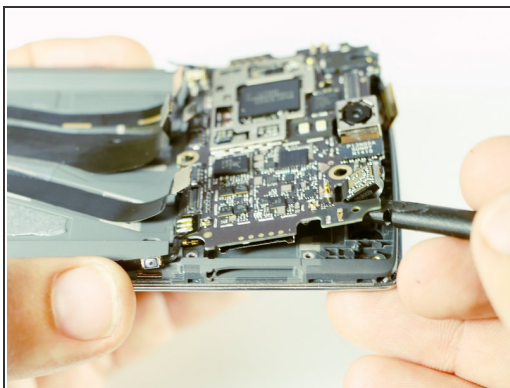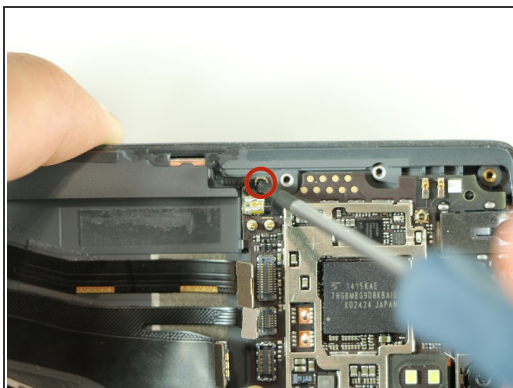

- 在移除排线后，再移除这颗螺丝后就会很容易的使用撬棒将主板移开。
- 这个螺丝使用了不同尺寸的螺丝philips 00, 3.00 mm长。





## 步骤 8 — 移除后置摄像头

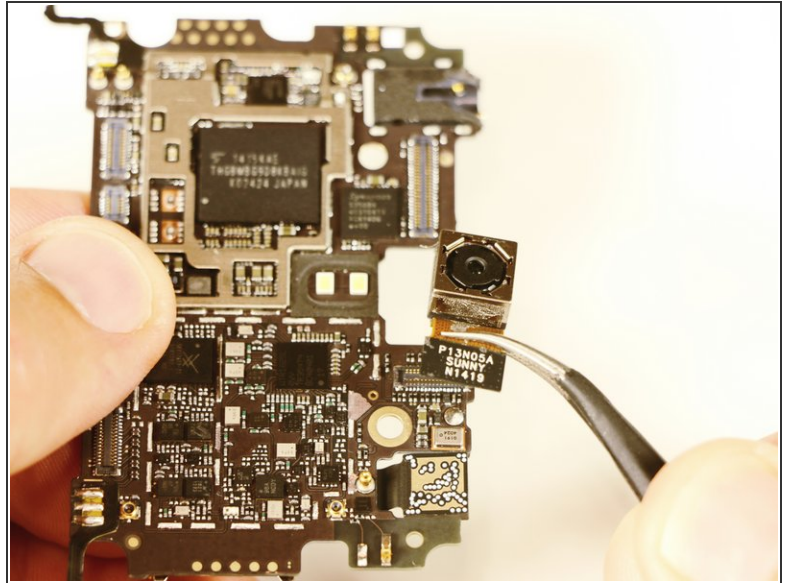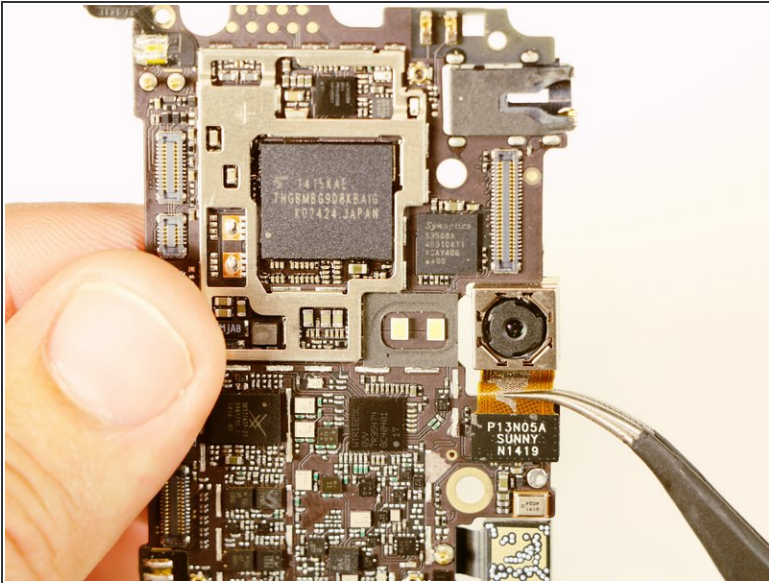

- 一旦主板被拆下后就可以很简单的使用镊子将后置摄像头拆下。

## 步骤 9 — 移除前置摄像头

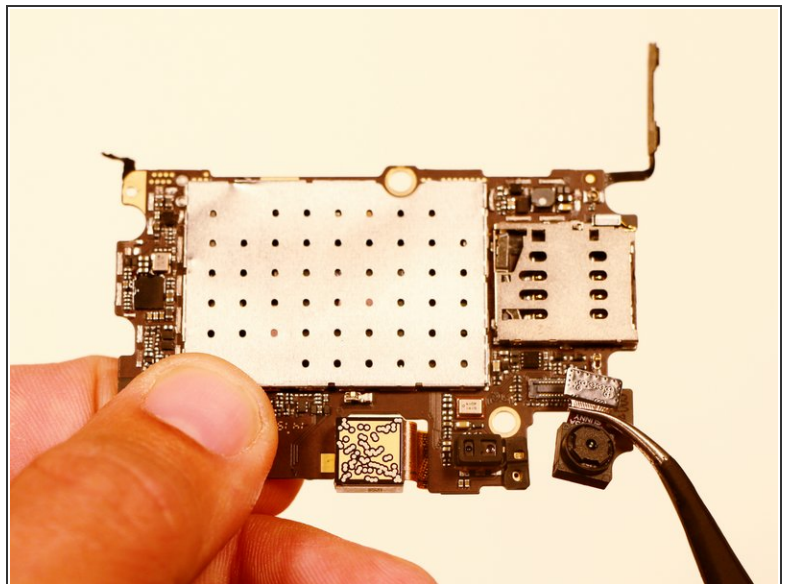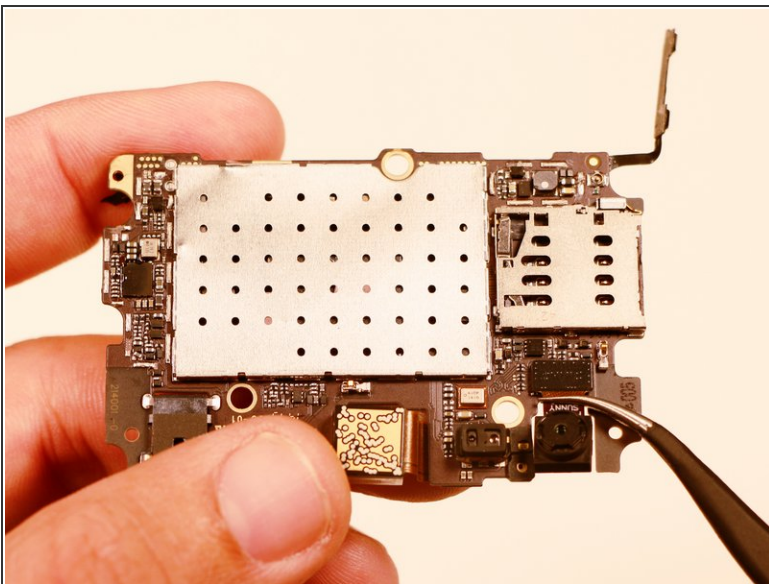

- 一旦将主板移除就可以很容易的使用镊子或者撬棒将前置摄像头断开与主板的连接。

## 步骤 10 — 显示模组



- 在将主板和其他零件已经被断开，将加热过后的iOpener放置在屏幕面板上。
- 在本指南中我们使用iOpener。当然您也可以使用热风枪或者吹风机来进行操作。

## 步骤 11



- 加热后请使用撬片来将屏幕移出中框。蓝色撬片工具是最好不过的了，您也可以使用吉他拨片或者其他相似的塑料工具。
- 现在就可以将屏幕与主机分离了。
- 注意！有一个微小的框架来固定显示屏的位置。它位于你看到的显示屏的一半厚度上。将工具放在撬开或您必须首先将定位框胶合到手机上，然后将显示器粘贴到框架上。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

æ̃æ̃-ʈæ̃jɛ̃ç̃"Ÿæ̃^ä̃ž̃ 2020-11-16 09:06:23 PM (MST)ã̃€,



