




HTC One 电池更换

如果您的电池和问题指南中所描述的情况一致，本指南将会指导您更换您的电池。

撰写者: AJ Skiles

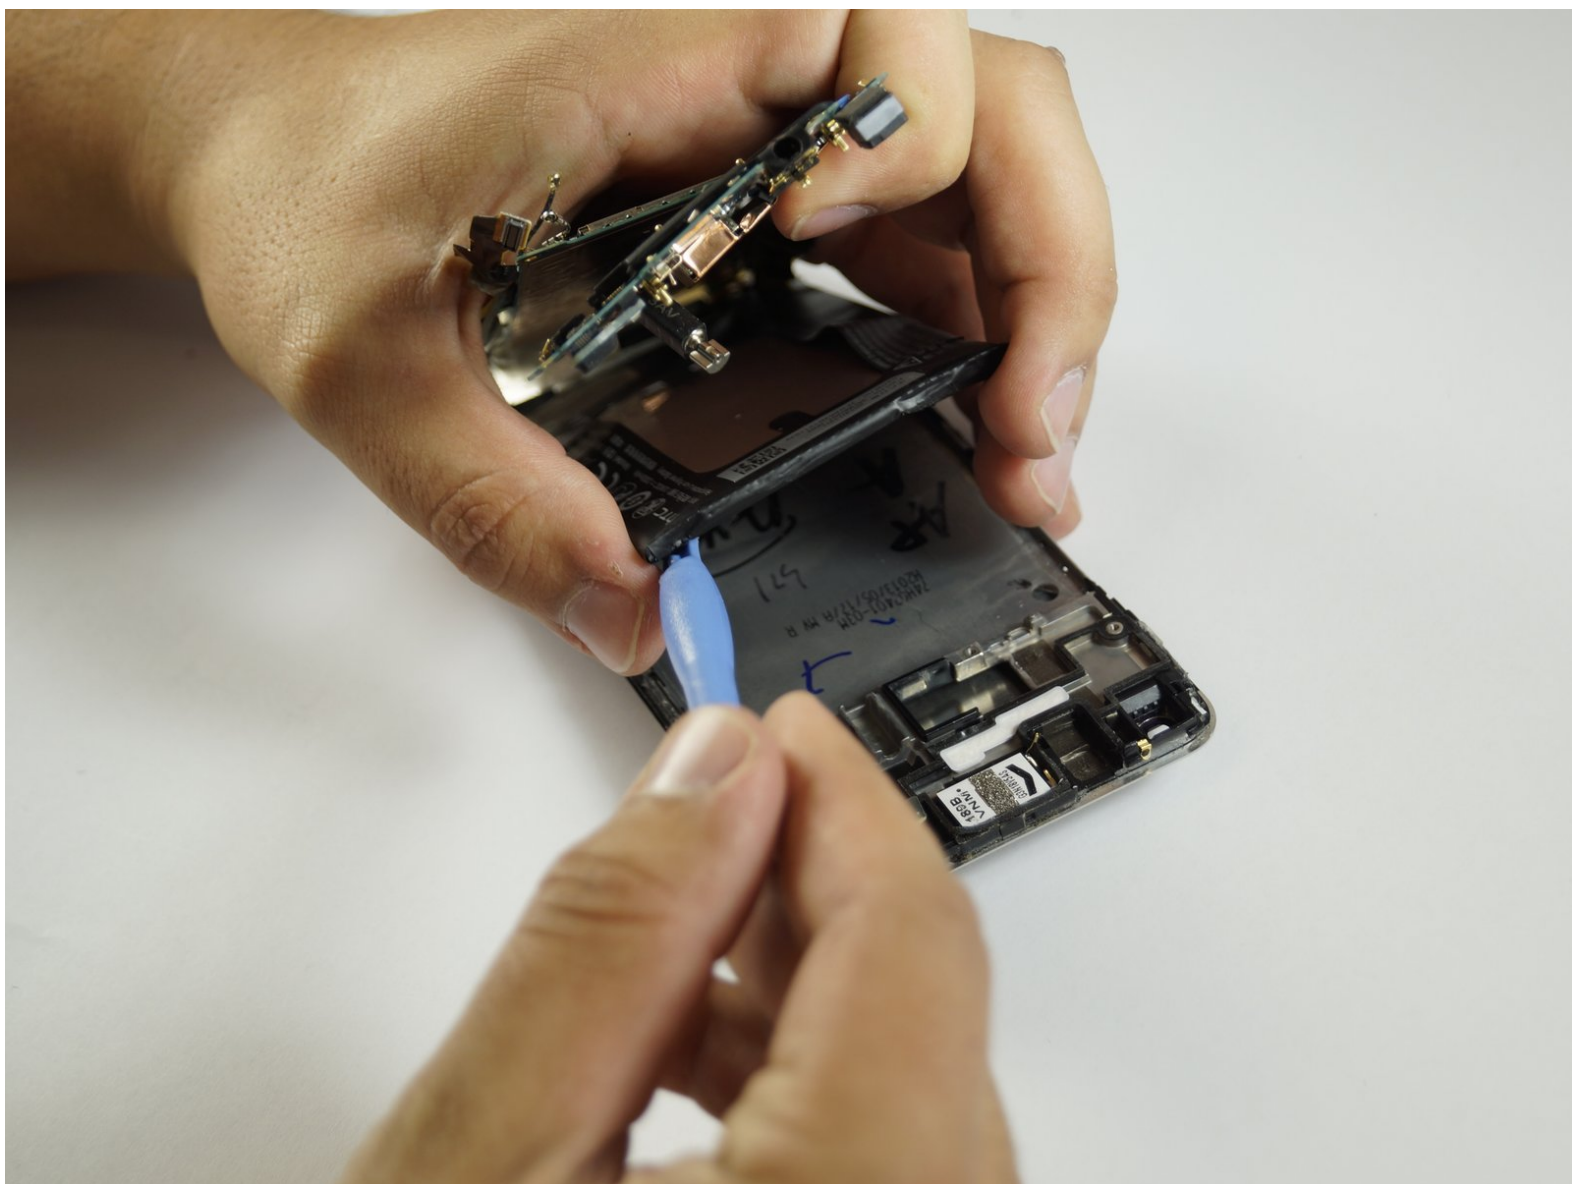

介绍

如果您的电池和问题指南中所描述的情况一致，本指南将会指导您更换您的电池。

[video: <https://youtu.be/k44Y2zpbhOo>]



工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (2)

thin

You will need multiple to pry.

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



章节:


- [HTC One \(M7\) Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 在本步骤中您将撬起屏幕。动作一定要柔和不然您将会弄坏它。在侧面靠上的黑色塑料挡板和玻璃屏幕的边角处插入塑料打开工具，小心地松开粘合剂。屏幕将仍然在底部固定，就像铰链一样。
- ❗ 你也许需要使用吹风机或者热风枪来软化将设备固定在一起的粘合剂。小心不要过热加热设备，这样可能会损坏设备。

步骤 2

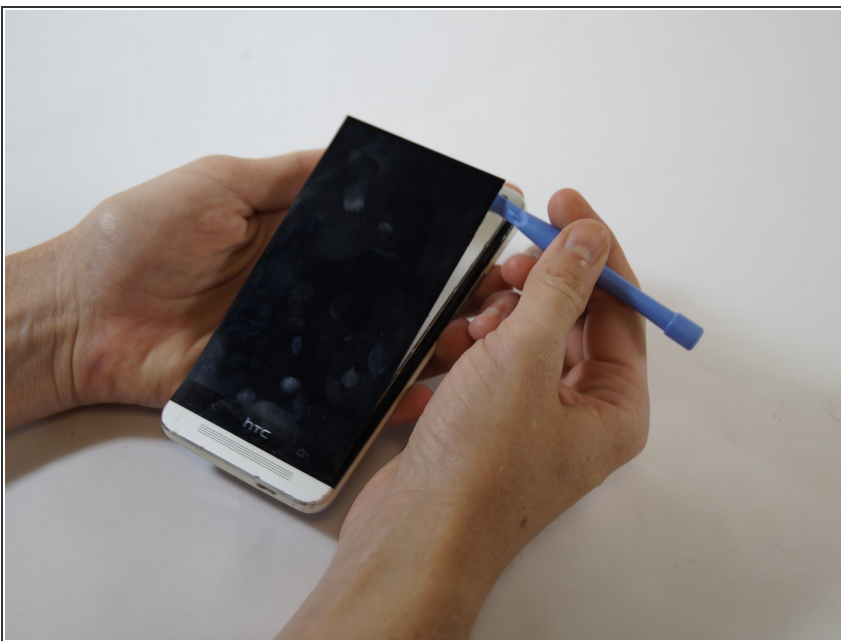

- 将塑料打开工具楔入顶部，左侧和右侧的屏幕周围的开口。

步骤 3




- 一旦手机屏幕顶部和左右边缘被松开，提起屏幕。
- ☑ 屏幕将保持在铰链上，直到最后一步。

步骤 4



- 后壳被胶水和8个卡扣与屏幕挡板所固定。在音量键侧顶部有一个底部有三个。剩下的在SIM卡槽底部。将塑料打开工具插入后壳和屏幕挡板之间，来松开后壳上的胶水和卡扣。

步骤 5

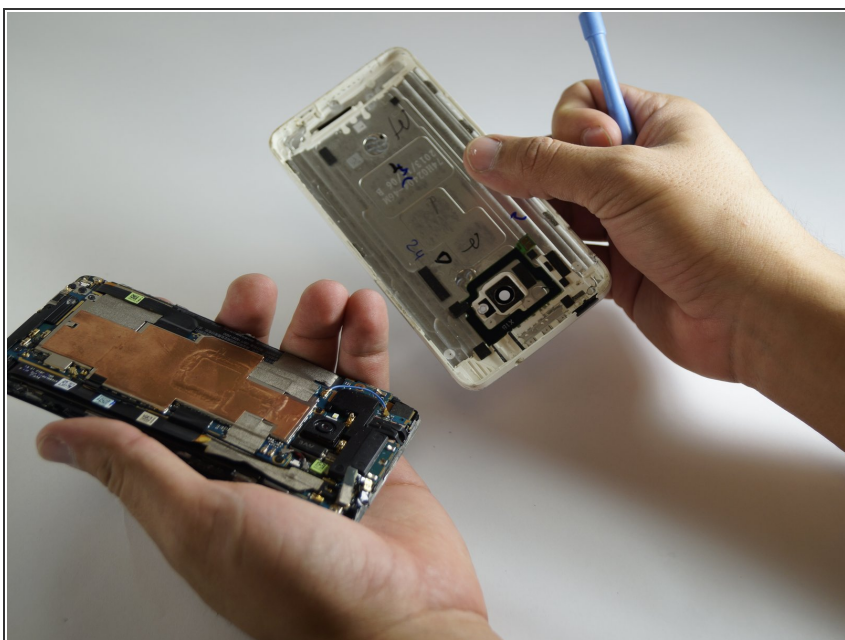


- 撬开后松开一下，抬起。后面板会随之脱落。

步骤 6




- 使用 #000 十字螺丝刀拧下 所有的 #000 螺丝。
- ⓘ 有些螺丝被胶带所覆盖，撕下胶带来找到螺丝。

步骤 7

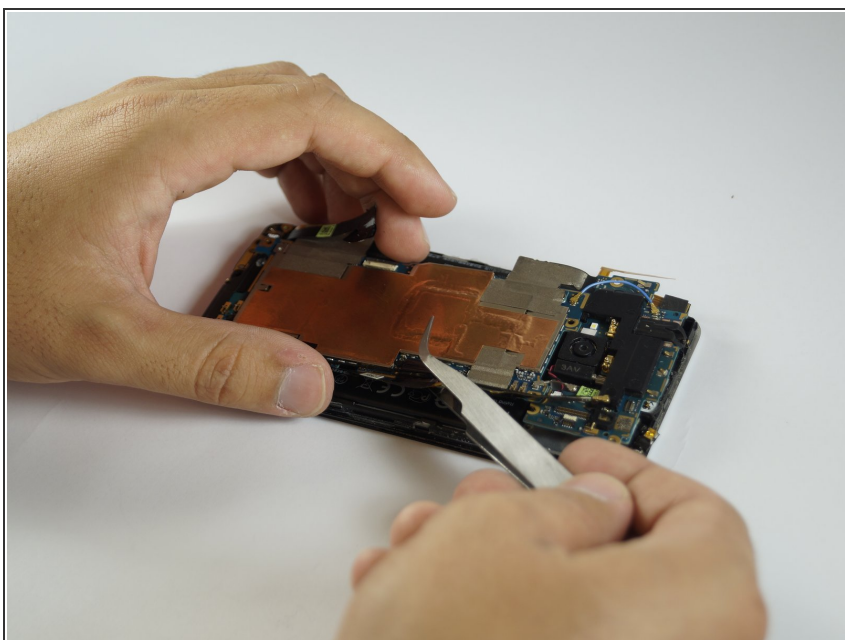

- 用镊子从手机中完全取出主板（有可能被底部的胶带粘连）

步骤 8

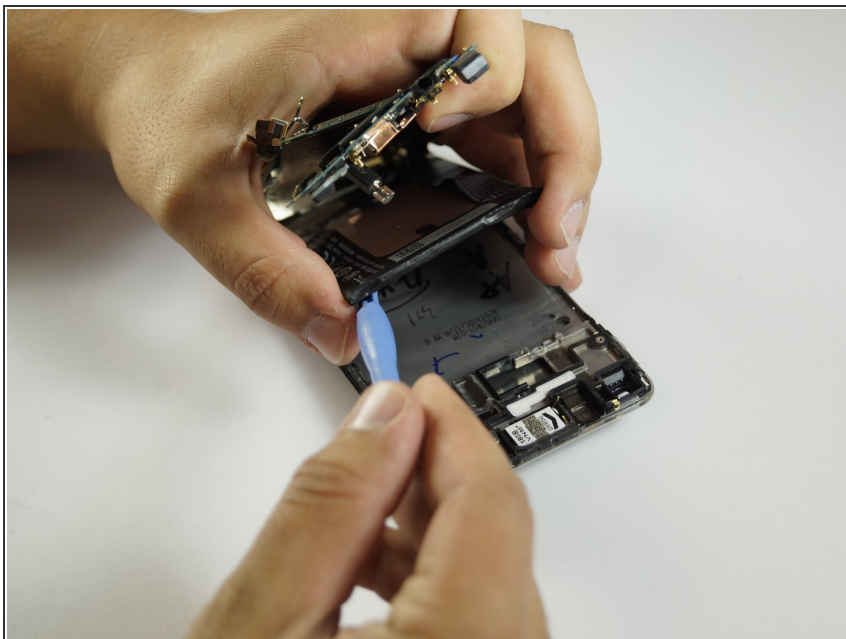

- 使用蓝色的打开工具来将电池从框架中撬起。

ⓘ 电池被粘在框架中所以需要用些力气。

⚠ 拆卸时请勿弄坏电池。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。