



三星盖乐世 Note 3 显示组件更换

如果您需要更换显示屏部件，请使用本指南自行更换。

撰写者: Brittany Gail



介绍

本指南将介绍如何从显示屏部件中移走所有内容。



工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



章节:

- [Galaxy Note 3 \(T-Mobile/AT&T\) Screen](#) (1)
- [Galaxy Note 3 \(Sprint/Verizon\) Screen](#) (1)
- [Galaxy Note 3 Vibrator \(Verizon/Sprint\)](#) (1)
- [NuGlas Tempered Glass Screen Protector for Galaxy Note 3](#) (1)
- [Galaxy Note 3 AMOLED and Digitizer](#) (1)

步骤 1 — 移走后壳




- 将塑料开口工具插入后壳和手机之间的间隙中。
- 扭转塑料开放工具。

步骤 2 — 从手机上取下后壳



- 沿后壳边缘滑动塑料开口工具。
- 轻轻地从手机上提起后壳。

步骤 3 — 电池

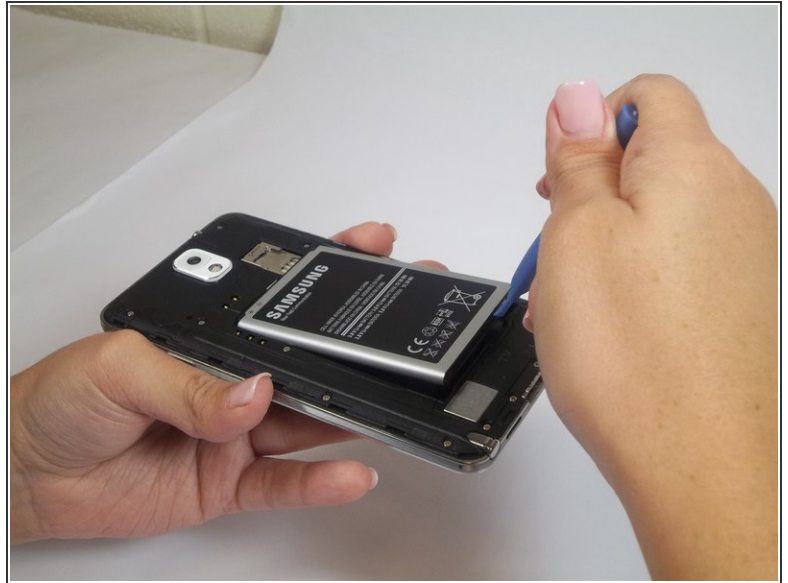


- 将塑料开口工具插入电池和手机之间的小间隙中。
- 将电池从电池槽中取出。

步骤 4 — S Pen



- 将指甲放入手写笔的凹槽中。
- 将手写笔从手机中拉出。

步骤 5 — 拧下后壳

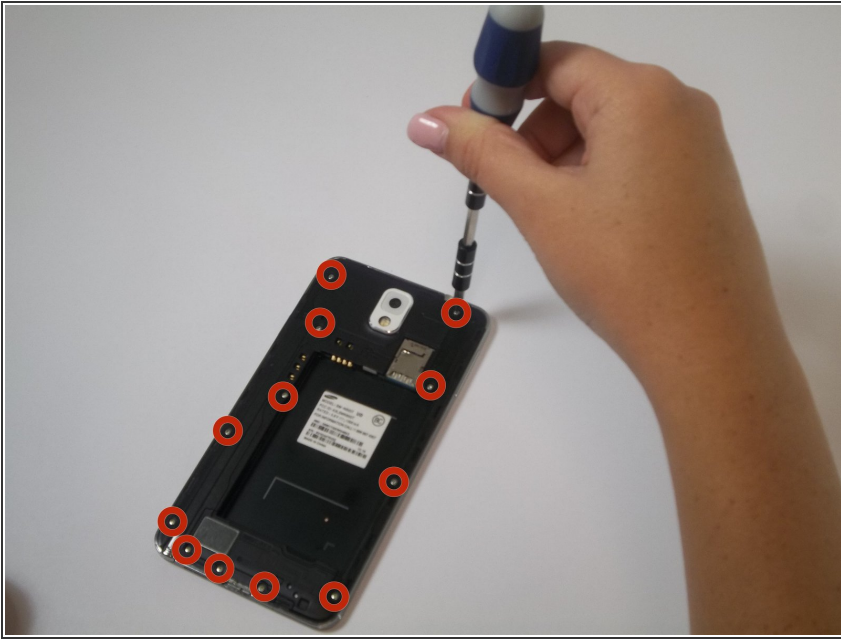

- 从后壳上取下12颗 4mm 十字 #00 螺丝。

步骤 6 — 移走后壳




- 将塑料开口工具插入手写笔放置架。
- 提起塑料开口工具，使中间框架与底座分离。

步骤 7 — 移走螺丝




- 取下耳机插孔旁边的单个螺丝。

步骤 8 — 断开卡口和线缆链接

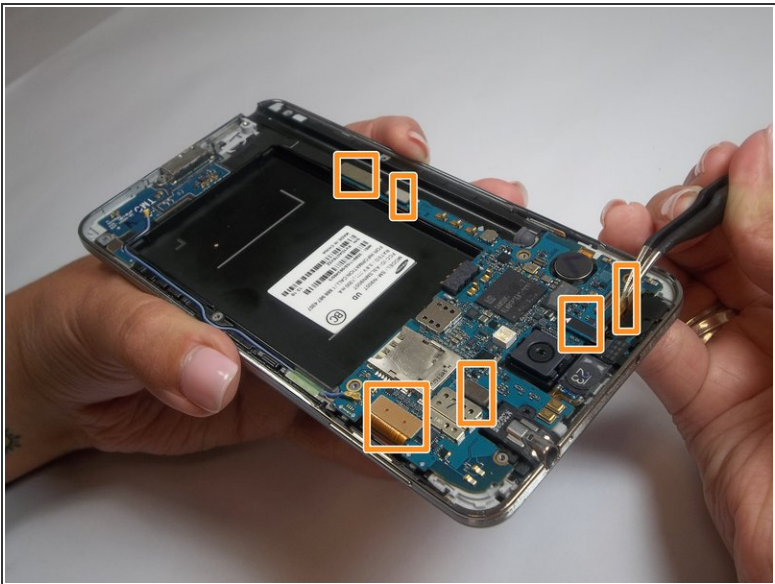

- 使用镊子去除两个天线夹。
- 使用挑线器断开六个电缆连接器。

步骤 9 — 移走母版

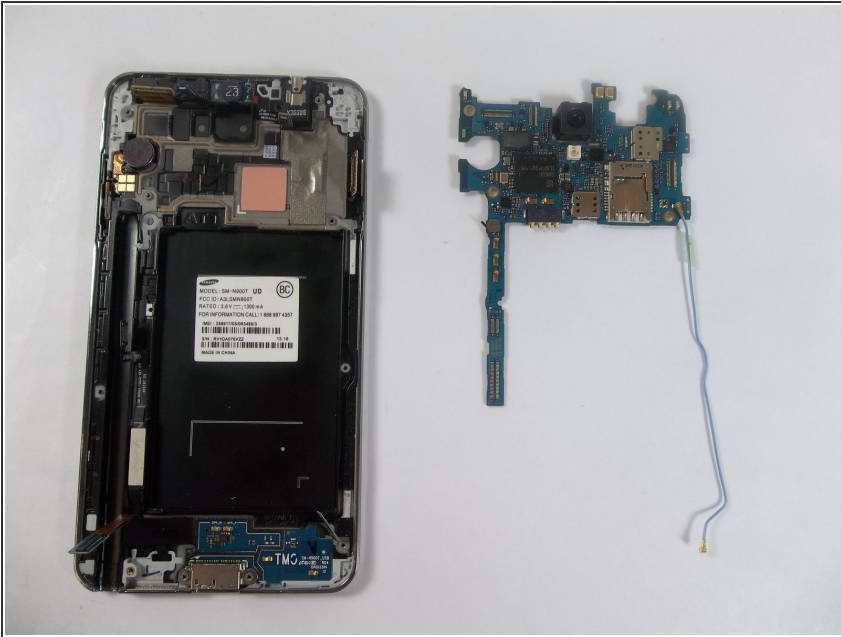

- 使用镊子拉出母版。

步骤 10 — 挑线器更换



- 将挑线器插入耳机插孔。

步骤 11 — 提起来分离耳机孔




- 提起撬棒将插座组件与主板分离。
- 拉动以取下。

步骤 12 — 移走金属支架



- 卸下位于左上角的金属支架。

步骤 13 — 移走震动马达

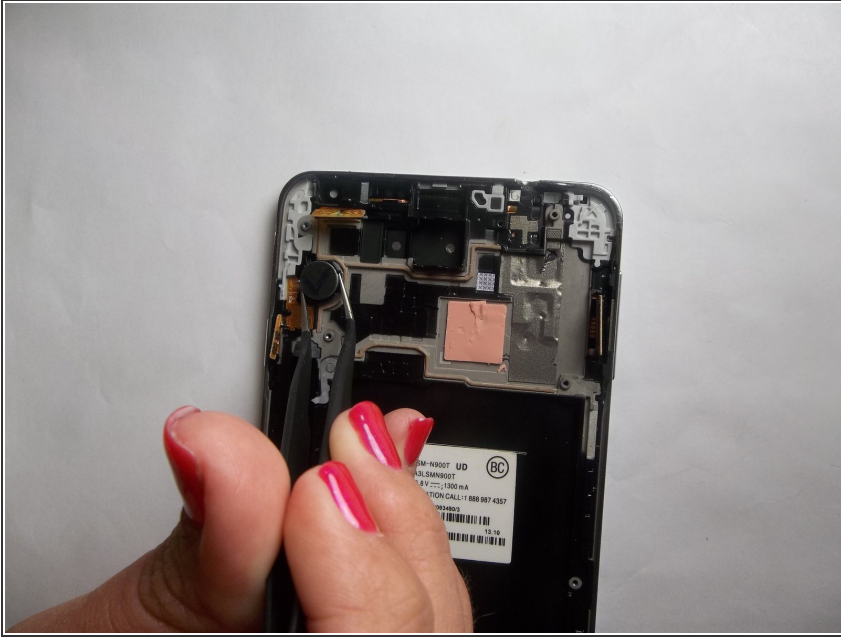

- 用镊子小心地拉起振动马达。

步骤 14 — 移走USB接口



- 使用镊子从前部组件提起USB端口。

步骤 15 — 显示组件



- 您现在就剩下了显示组件。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。