



Mac Mini 2010 中期 硬盘更换

内部先决条件

撰写者: Andrew Bookholt



介绍



内部先决条件

步骤 1 — 硬盘



- 移除下列3颗螺丝。
 - 1颗5.0mm T8梅花螺丝 或者 2.0mm 六角螺丝。（两者都有可能出现。）
 - 1颗 16.2mm T6 梅花螺丝
 - 1颗 26mm T6 梅花柱帽

步骤 2

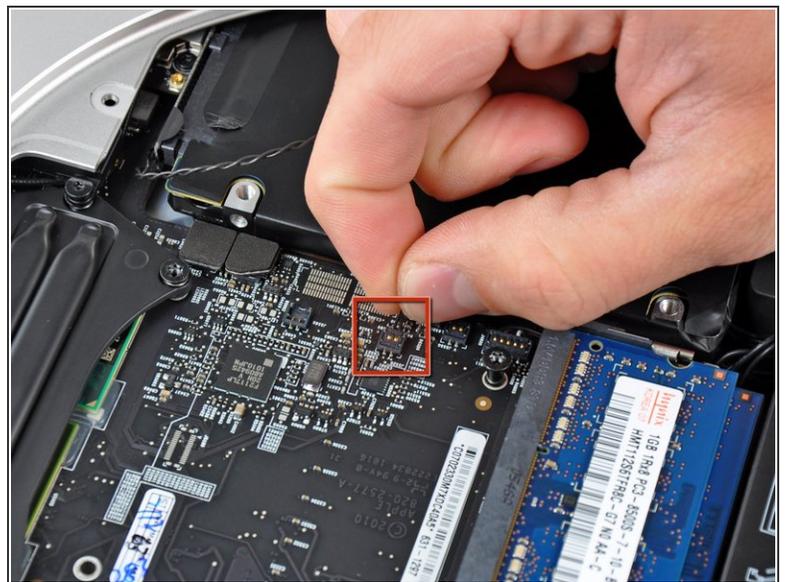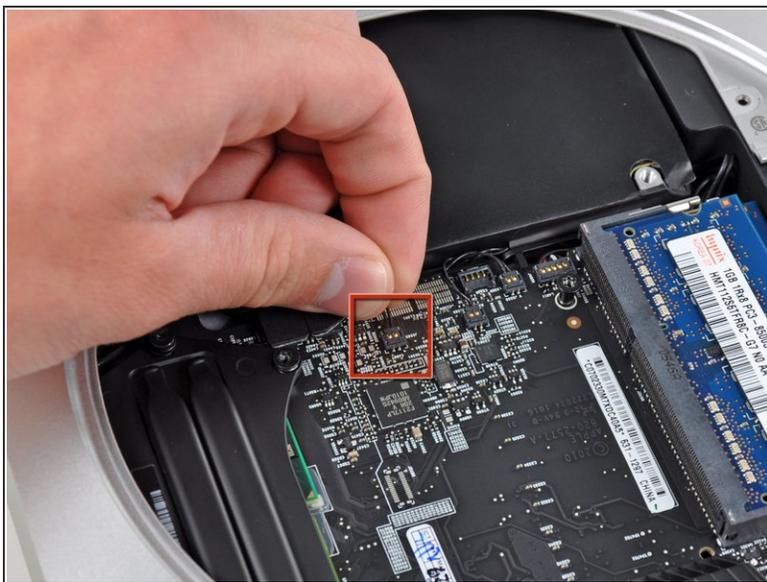

- 小心地将两个硬盘驱动器温度传感器的电线向上拉，将其连接器抬起并从逻辑板上各自的插座中拔出。

步骤 3



- 使用挑线器的扁平端从逻辑板上的插槽中撬出硬盘驱动器和光驱连接器。

步骤 5



- 同时将 I / O 板最左侧和最右侧的两个塑料夹推向 I / O 板的中间，将 I / O 板稍微拉离外壳。

⚠ 将 I / O 板/逻辑板组件从外壳拉出最多 5 毫米。进一步拉出组件可能会损坏红外传感器连接器（在第三张图中以红色突出显示）。

步骤 6



- 从最靠近逻辑板的边缘提起硬盘驱动器，将其从 mini 中取出，注意 RAM 插槽和任何可能被卡住的电缆。

🔧 重新安装硬盘驱动器时，确保将其远端的两个 T8 梅花接线片插入第二张图中以红色突出显示的两个橡胶垫圈中，然后将逻辑板滑回到位。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。