



# Démontage du Uniden EXP 371

Uniden EXP 371

Rédigé par: Tim Reimer



# INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à démonter complètement votre téléphone afin d'effectuer d'autres réparations.



## OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du Uniden EXP 371



- Téléphone sans fil Uniden EXP371 900 MHz.
- Portée étendue de 900 MHz avec localisateur de combiné One Touch RocketDial/Find et peut être monté sur un bureau ou un mur.

## Étape 2




- Retirez la batterie en appuyant d'abord sur l'arrière du couvercle et en poussant le couvercle vers le bas du téléphone.
- Retirez ensuite la batterie en tirant sur le connecteur.

### Étape 3



- Retirez ensuite les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis cruciforme PH1.
- Retirez maintenant la partie supérieure du boîtier du bas. Cela peut être difficile à faire à mains nues. L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique peut être utile.

## Étape 4

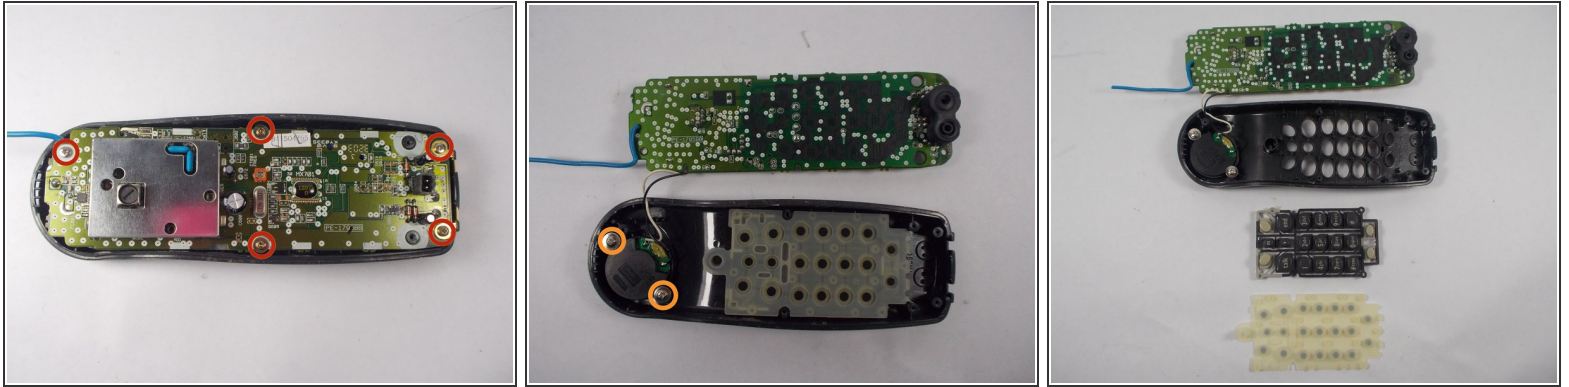

- Votre prochaine étape consiste à retirer les cinq vis qui maintiennent la carte mère. Utilisez le tournevis cruciforme PH1.
- Une fois que vous avez retiré les cinq vis, vous pouvez retirer la carte mère du boîtier avant.
- À ce stade, vous pouvez également retirer le pavé numérique. Il se décolle tout simplement.
- Vous pouvez également retirer le haut-parleur si besoin en dévissant les deux vis à l'aide du tournevis cruciforme PH1.
- L'ensemble du téléphone est maintenant démonté à ce stade.