



更换iPhone 6 Plus扬声器

先要移除电池和主板

撰写者: Walter Galan




介绍

先要移除电池和主板

工具:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

步骤 1 — 扬声器

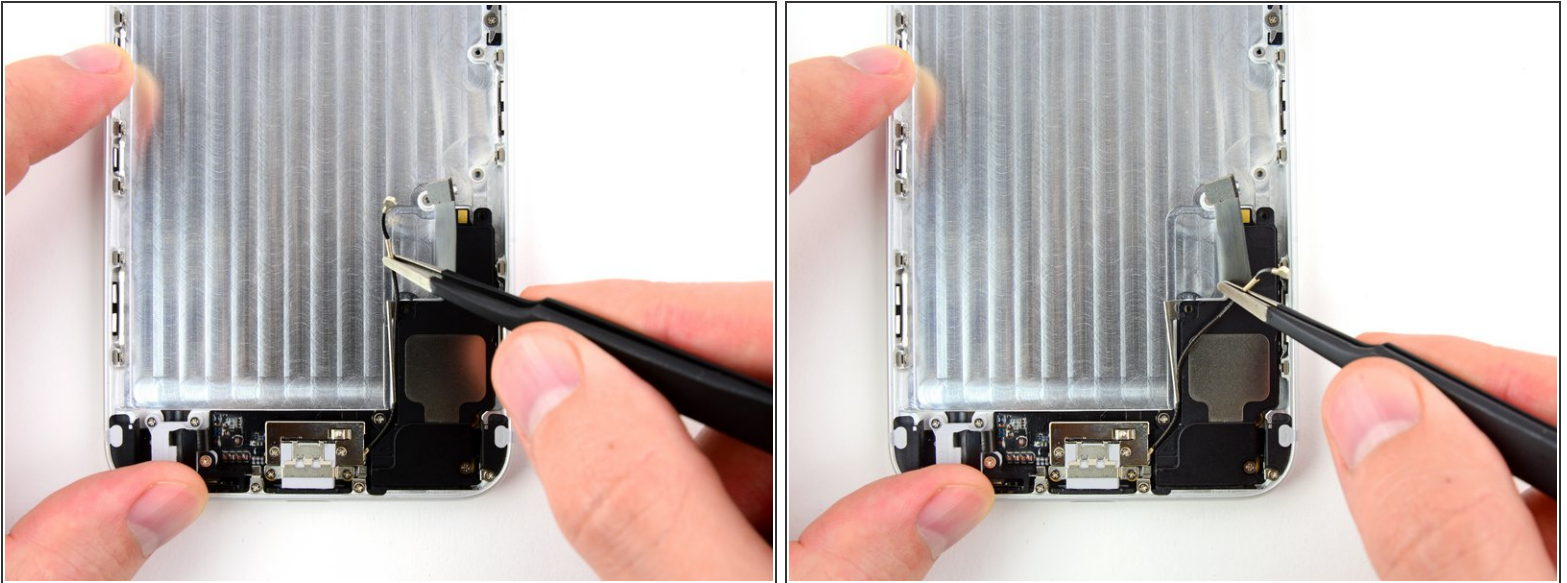


- 用一把镊子抓住天线连接器，小心地从它在扬声器上的通道中取走它。

步骤 2



- ⓘ 要完全避开天线连接器，可能需要轻轻拉回将其固定到扬声器组合件的金屬夾。

步骤 3

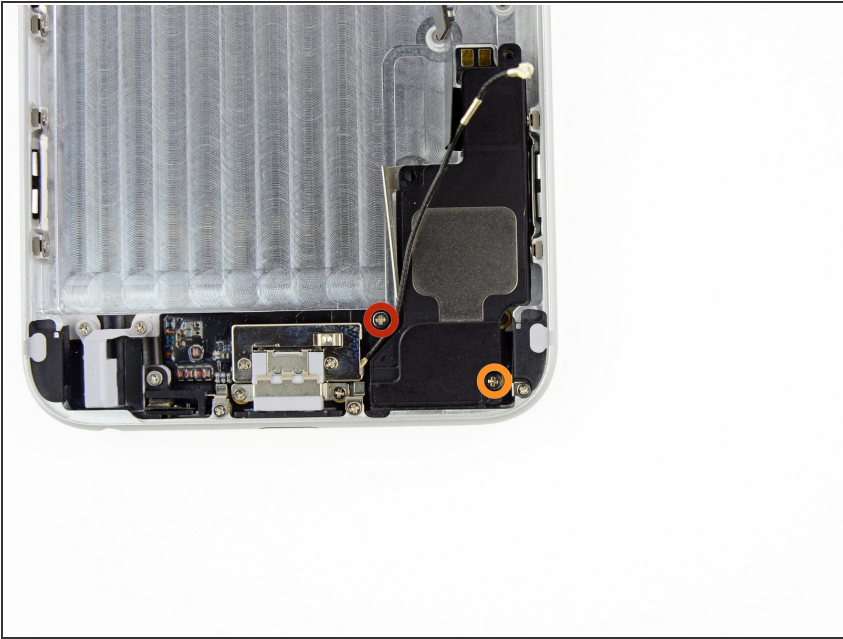

- 卸下將揚聲器固定在後殼上的以下螺釘：
 - 一顆2.3毫米十字螺絲釘
 - 一顆2.8毫米十字螺絲釘

步骤 4



- 將揚聲器提起並從iPhone中取出。

要重新組裝您的设备，请按照相反的顺序执行这些指示。