



2014年末款 Mac Mini 固态硬盘替换

替换2014年末款 Mac Mini 的 PCIe 片状固态硬盘

撰写者: Sam Goldheart



介绍

仅仅使用这个指南替换固态硬盘，或2014年末款Mac Mini的 Fusion Drive模块。

 工具：

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

 章节：

- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)

步骤 1 — 底盖



- 底盖由3个卡扣卡在底部。
- 在卡扣的附近而不是正对着卡扣撬开。

步骤 2



- 用塑料撬棍来撬开Mac Mini的底盖。

- ## 步骤 4 — 天线盘



- æ̯æ-ʦæ|ŋç"Ÿæ^ä°Ž 2020-12-01 06:38:50 PM (MST)ã€,

步骤 5



⚠ 现在千万不要把天线盘全部移除了！！Mac Mini上还插着连接线呢！


- 在机身接口对着你的时候，把天线盘翻到右边去，这样就可以看到连接线了。

步骤 6



- 移除一个3.4毫米的六角螺丝，以及连接线的垫脚。
- ⓘ 移除时别丢了垫脚！

步骤 7

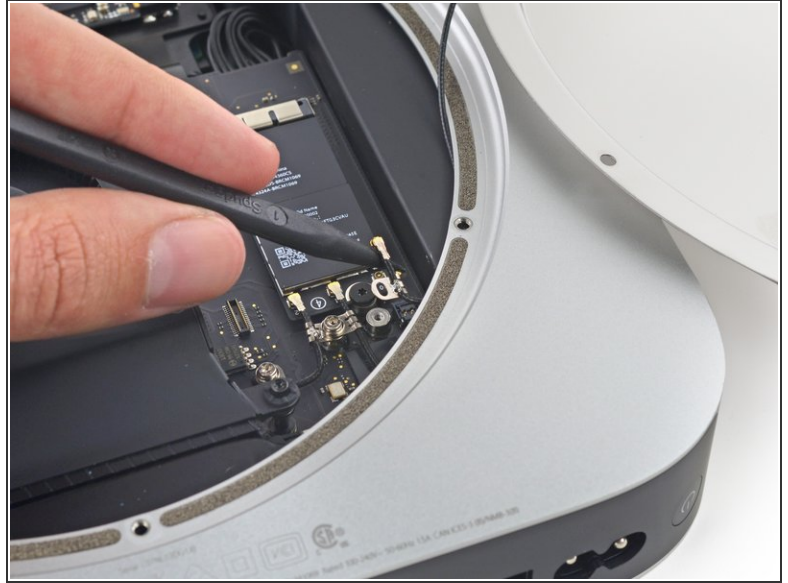

- 用撬棒的头子，在连接板上抬起天线连接线。

步骤 8



- 小心地从电源和盖子之间的缝隙拉出连接线。

步骤 9




- 拆下天线盘。

步骤 10 — 固态硬盘



- 移除用于固定固态硬盘的 5mm T5 螺丝

步骤 11

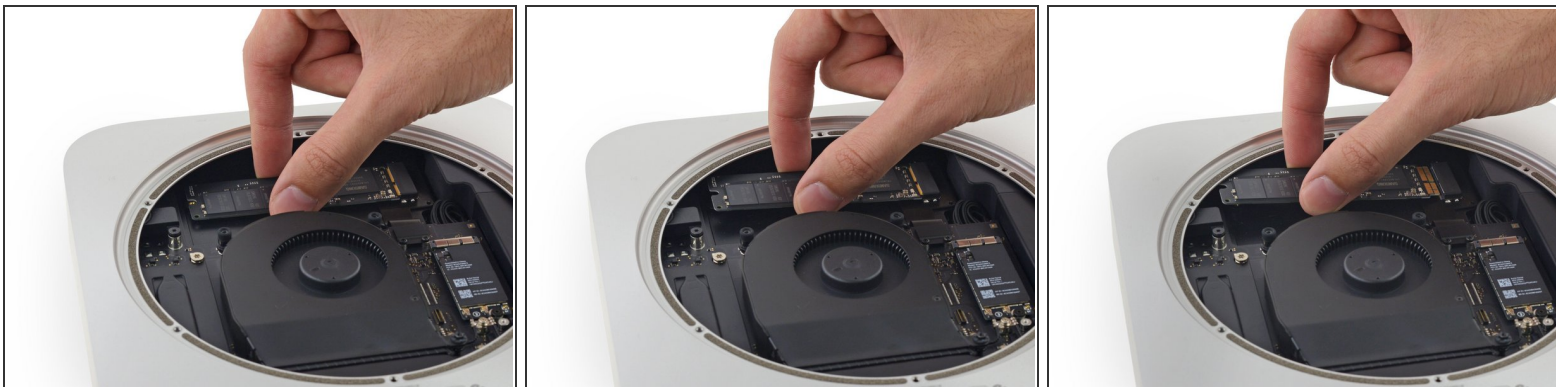

- 轻轻提起固态硬盘未固定的端（刚才拧下螺丝的一端）并将其从插槽中拔出

步骤 12



- 小心地从外壳中提出固态硬盘，同时请不要摩擦或者触摸金触点。

为了重组你的设备，请以相反的顺序来做这份指南。