



iPhone 6 Plus 天线组件更换

准备工作，需要拆除电池、后置摄像头、主板。

撰写者: Walter Galan



介绍

准备工作，需要拆除电池、后置摄像头、主板。

工具:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 天线组件



- 松开把天线盖板固定在后盖上的螺丝：
- 1颗1.5mm 飞利浦#00螺丝
- 1颗2.8mm 飞利浦#00螺丝

步骤 2




- 用镊子夹住天线盖板从机身中取出。

步骤 3




- 用塑料开口工具小心挑开扣在主板上的天线排线。

步骤 4

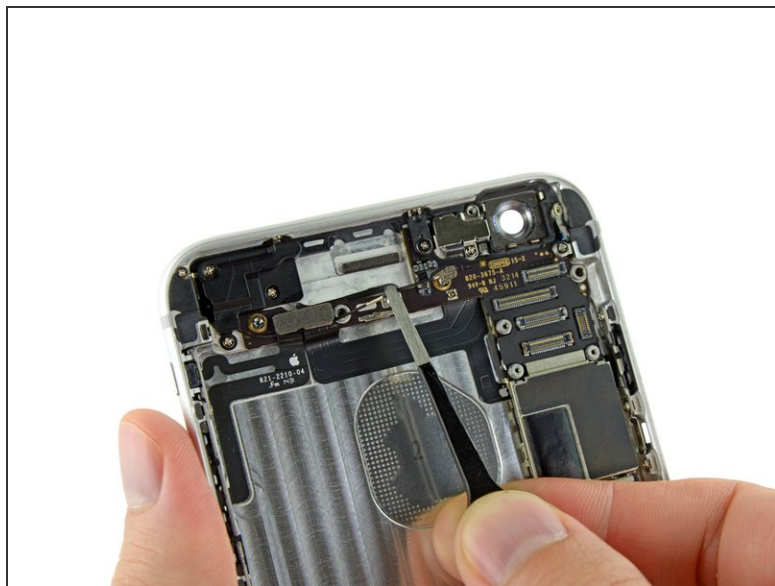

- 用镊子夹住天线排线使其从主板的卡扣上分离出来。

步骤 5

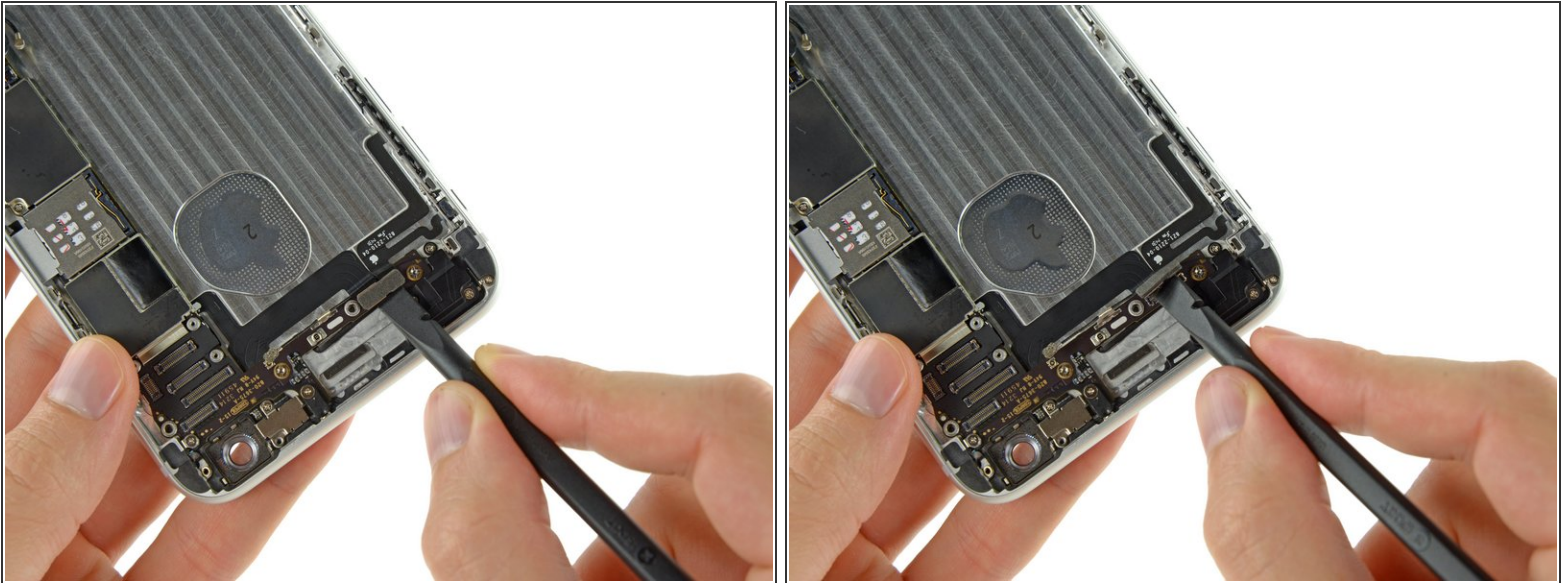

i 两个连接头通过单个连接口连接。如果是这种情况，那么他们可以分离成一对。

- 从逻辑板上的连接口上撬开电源按钮和音频控制的连接头。

步骤 6



- 拆下固定顶部蜂窝天线到后盖的以下螺丝：

- 一个2.8毫米菲利普 #00螺丝
- 两个1.6毫米的十字 #00螺丝

步骤 7



- 用镊子移除顶部的蜂窝天线。
- ☑ 重新组装时，请确保将小垫圈放置在天线组件的左上角。

请倒序重组你的设备。