



MacBook Pro 17" Unibody 电池更换

在您的MacBook Pro 17" Unibody 上更换电池。

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

使用本指南来更换MacBook Pro电池。 更换电池需要三点螺丝刀。



工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



章节:


- [MacBook Pro 17" Unibody \(Early and Late 2011\) Replacement Battery](#) (1)
- [MacBook Pro 17" Unibody \(Early2009 to Mid 2010\) Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 底壳





- 拆下以下十个将背板固定在上壳上的螺丝：
 - 三颗13.5mm十字螺丝。
 - 七颗3mm十字螺丝。

步骤 2

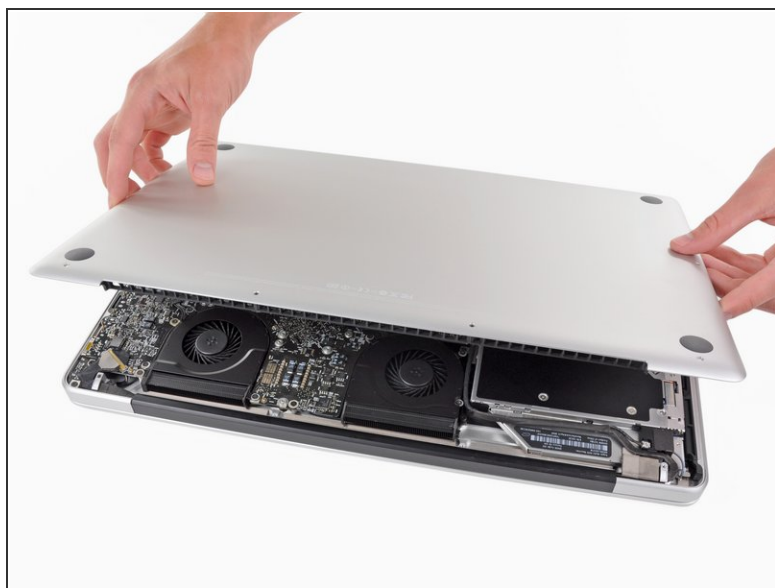

- 将手指s塞入入下壳体 and 通风口之间，向上提起将夹紧下壳体的夹子离开上壳体上。
- 移走后壳。

步骤 3 — 电池

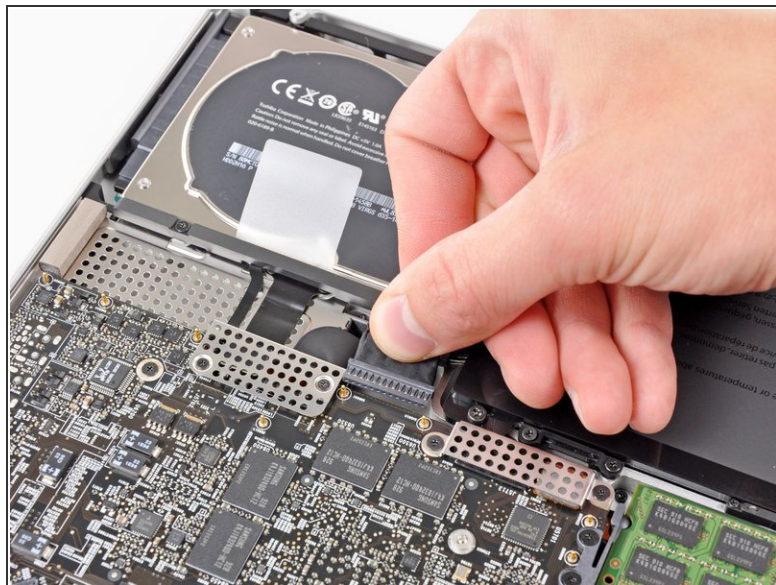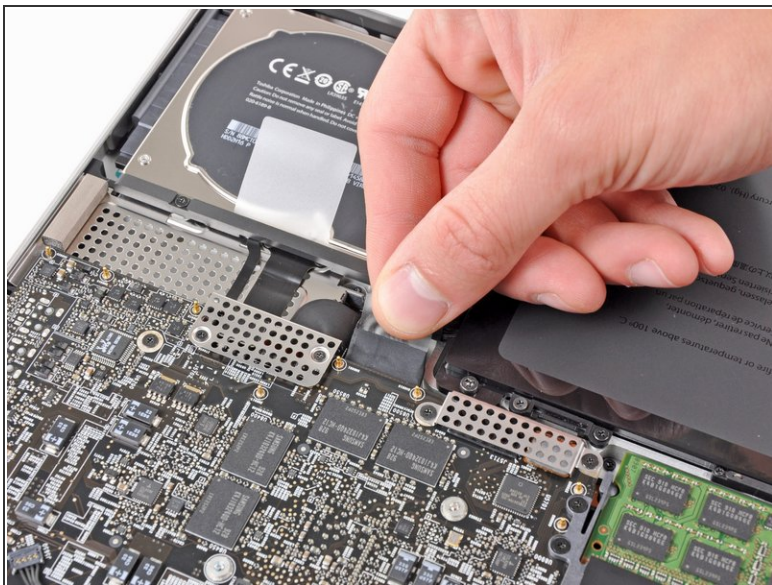

⚠ 不管什么时候在逻辑板附近操作，第一件事就是断开电池来避免短路。

● 抓住粘在电池连接插头上的塑料把手，向下拉动。

i 将标签平行于逻辑板的表面拉出。

步骤 4



● 移除将电池和顶壳固定的3颗6.5 mm Y2 三点螺丝。

步骤 5



- 使用塑料打开工具或者其他软小的带尖端的工具来小心地从右扬声器/低音扬声器外壳上揭起 警告：不要拆卸电池的贴纸。
- 从右扬声器/低音扬声器外壳上撕开贴纸。
- ① 没有必要将贴纸完全从电池上撕下。

步骤 6



- 抓住电池上的拉手，将电池从顶壳上移走。
- ☑ 如果你安装了新电池，你应该在安装之后[校准](#)：
 - 充电至100%，然后继续充电至少2小时。接下来，拔下并正常使用以排空电池。当你看到低电量警告时，请保存你的工作，并保持笔记本电脑一直打开，直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时，然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
 - 如果你在安装新电池后发现任何异常行为或问题，则可能需要重置 MacBook 的SMC。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。