



如何帮任天堂Wii主机更换外壳

移除主机的外壳以便维修内部组件

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

本指南可以帮你拆开保护主机的外壳，拆卸外壳需要一个三角螺丝刀

 工具:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

 章节:


- [Nintendo Wii GameCube Port Covers](#) (1)
- [Nintendo Wii CMOS Battery Door](#) (1)

步骤 1 — 面板



- 用一个金属小铲子（小撬棍应该也可以）来拆开主机上的螺丝保护盖

步骤 2

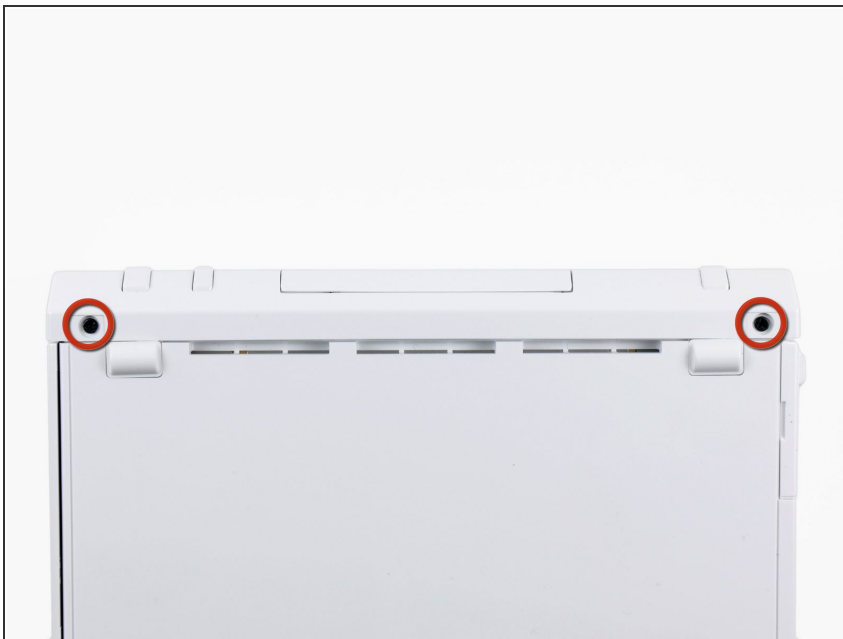

- 拆掉这两颗8.3毫米的三角螺丝（注：如果你不明白三角螺丝的含义，你可以参考奔驰车标的样子），它们藏在你刚刚拆下的盖子下面

步骤 3



- 拆下靠近手柄连接端口附近的一颗 5.9毫米的十字螺丝

步骤 4



- 用刚才的小铲子移除光驱开口的橡胶垫片（注：在Wii的商标下面）

步骤 5



- 拆掉一颗5.9毫米的十字螺丝，它在你刚刚拆掉的橡胶垫下面

步骤 6



- 小心的把Wii的面板拉开
- 用镊子把LED的排线从主板拔出
- 移开面板

步骤 7 — 外壳



- 打开手柄接口保护盖，直到它与本体垂直
 - 把盖子直接向上拉，这样就可以拆下盖子
- i** 内存卡保护盖也是这么拆

步骤 8




- 拆掉手柄接口边沿剩下的两颗4.1毫米十字螺丝
- 在四个角用手拉保护板，即可拆下

步骤 9



- 拆掉两颗在手柄接口上5毫米十字螺丝

步骤 10

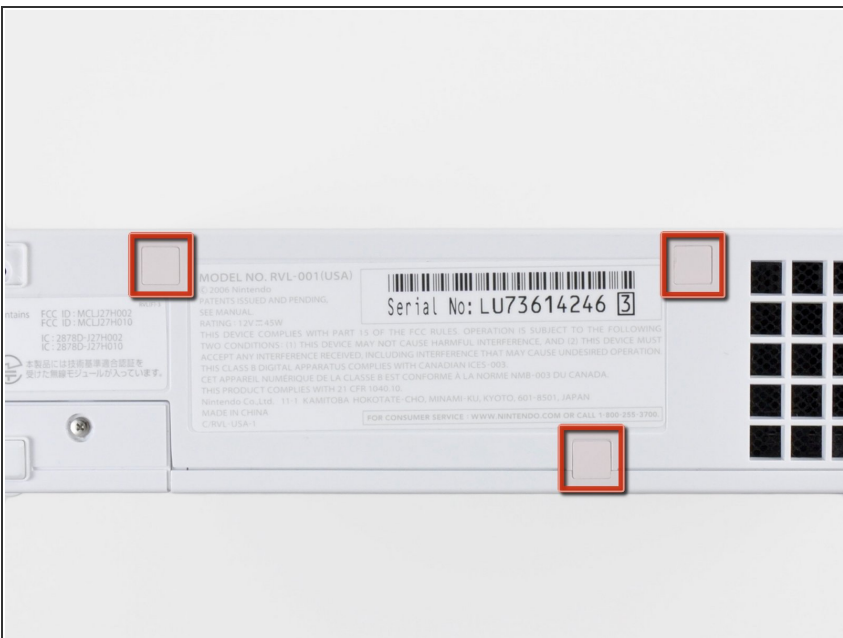

- 用一个金属小铲子移开三个螺丝保护盖（图上高光部分）

步骤 11




- 移开下列螺丝
 - 两颗5毫米十字螺丝（红圈）
 - 一颗8.2毫米三角螺丝（橙圈）

步骤 12



- 用祖传金属小铲子移开在主机下面的橡胶垫

步骤 13

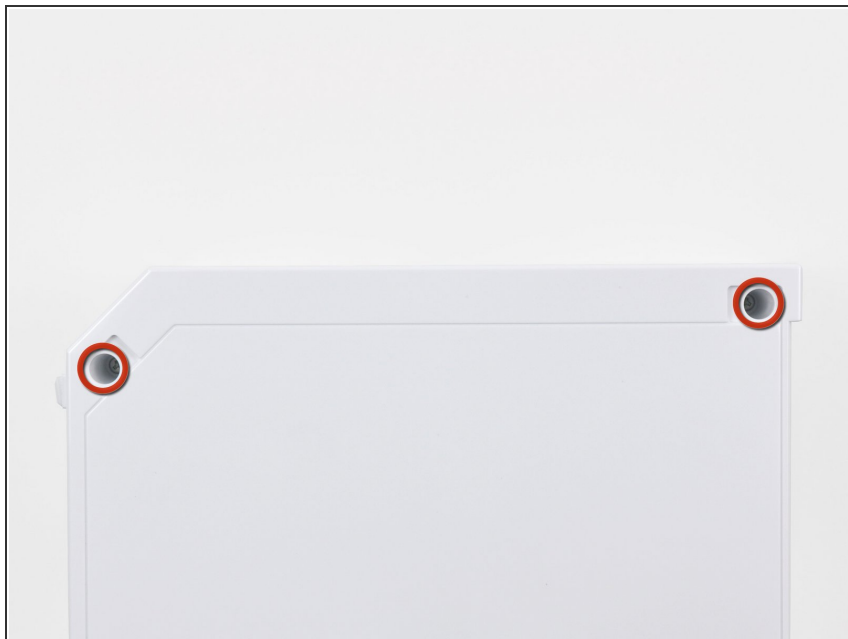

- 移开两颗8.2毫米三角螺丝，它们在你拆下的橡胶垫下面

步骤 14



- 把壳子直接拉开就好啦 ~ ~

要重组设备，请反向做以上步骤