



更换PS3的顶盖

拆除PS3的塑料顶盖的教程

撰写者: Walter Galan



介绍

拆除PS3的塑料顶盖的教程

工具:

Phillips #1 Screwdriver (1)
Spudger (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)

章节:

Sony PlayStation 3 models A, B, C, & E
Upper Bezel (1)

步骤 1 — 智能板



 使用一个撬棒的尖端从PS3的侧面去除黑色橡胶螺丝盖。

- 这个螺丝盖也许在保修贴纸的下面。贴纸被移除后将会改变外观并且 显示“无效”（ 移除保修贴纸将使你的设备失去厂家/商家的保修 ）。

步骤 2



- 从智能板上取下一个8.5毫米的T10安全Torx螺丝钉。

步骤 3




- 把智能板拉向硬盘驱动器，然后把它从PS3主体上抬起并且拿下来。

步骤 4



⚠ 请注意一定要注意一下松松地放在顶盖上的小金属支架，如果你的机器配备了这样东西的话。

步骤 5 — 顶盖

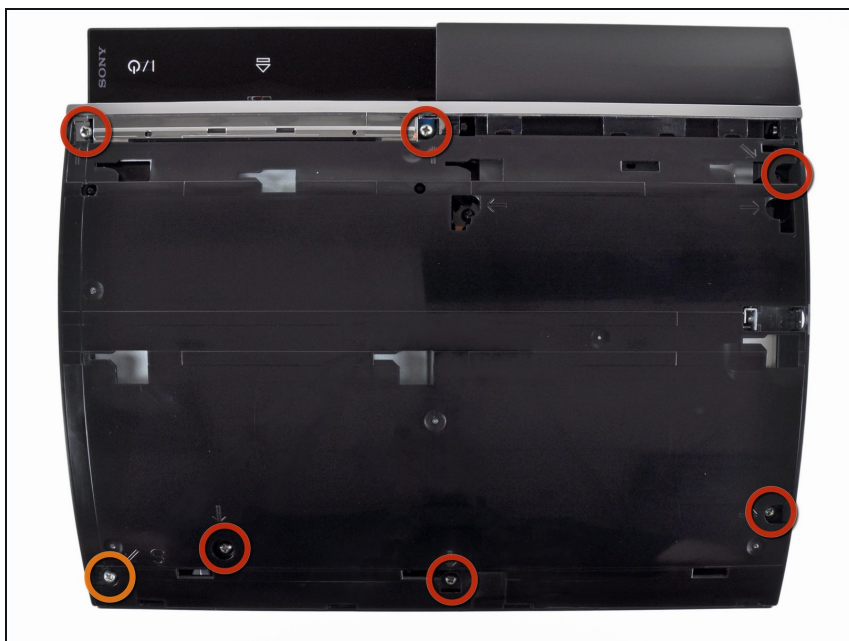

- 拆卸这图片中的7个螺丝
- 6个52毫米的菲利普斯螺丝（十字）
- 1个30毫米的菲利普斯螺丝（十字）

步骤 6



- 从后边缘抬起顶盖并且把它旋转到 PS3 的前部。
- 拆掉顶盖

若要您的设备再组装起来，请按此教程倒序安装