



PS3的蓝光驱动器更换

用这个向导去更换您的PS3的蓝光驱动器。 ...

撰写者: Walter Galan



介绍

用这个向导去更换您的PS3的蓝光驱动器。

要替换有缺陷的蓝光驱动器，需要将蓝光光驱从旧的驱动器更换到要替换的设备上。



工具:

[Tournevis cruciforme #1](#) (1)

[Spudger \(spatule antistatique\)](#) (1)

[Tournevis Torx Security TR10](#) (1)



章节:

[Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Power Cable](#) (1)

[Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Data Cable](#) (1)

步骤 1 — 智能板



i 使用一个撬棒的尖端从PS3的侧面去除黑色橡胶螺丝盖。

- 这个螺丝盖也许在保修贴纸的下面。贴纸被移除后将会改变外观并且显示“无效”（移除保修贴纸将使你的设备失去厂家/商家的保修）。

步骤 2



- 从智能板上取下一个8.5毫米的T10安全Torx螺丝钉。

步骤 3




- 把智能板拉向硬盘驱动器，然后把它从PS3主体上抬起并且拿下来。

步骤 4



⚠ 请注意一定要注意一下松松地放在顶盖上的小金属支架，如果你的机器配备了这样东西的话。

步骤 5 — 顶盖

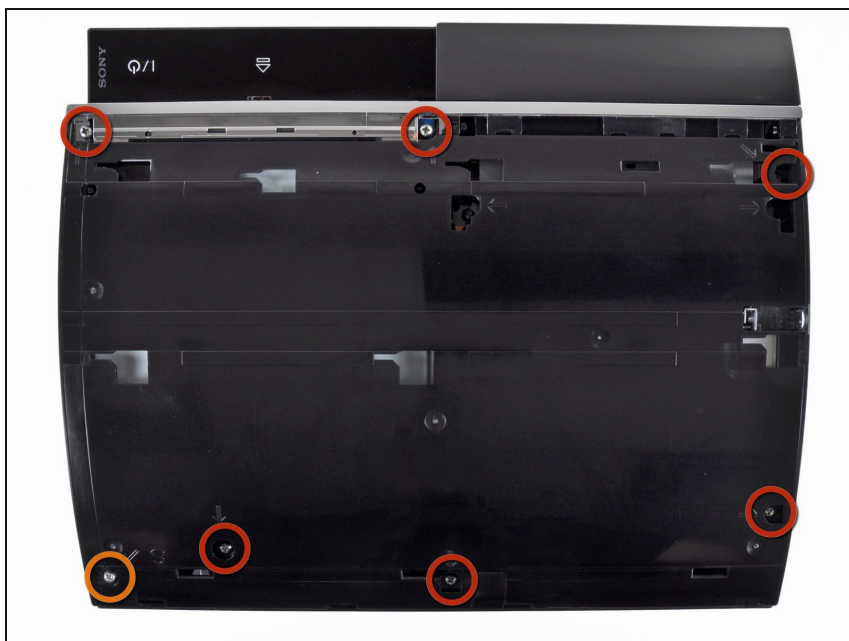

- 拆卸这图片中的7个螺丝
- 6个52毫米的菲利普斯螺丝（十字）
- 1个30毫米的菲利普斯螺丝（十字）

步骤 6



- 从后边缘抬起顶盖并且把它旋转到 PS3 的前部。
- 拆掉顶盖

步骤 7 — 蓝光驱动器






- ① 从主板断开蓝光的电缆
- 如图，将插头垂直拉出插座

步骤 8



- 从最靠近电源的边缘抬起蓝光驱动器，并且把它从机箱旋转到足够接近带状电缆。

步骤 9

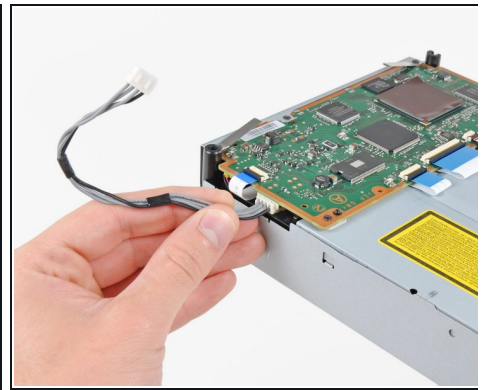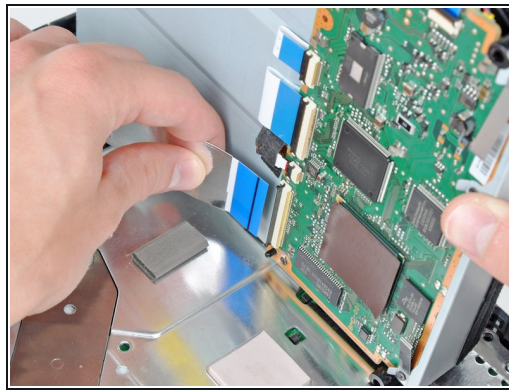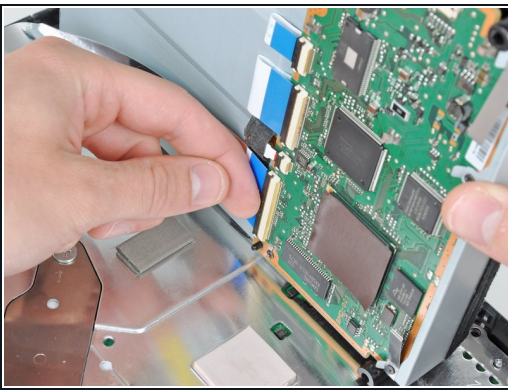

⚠ 用你的指甲在蓝光带状电缆插座上翻转固定襟翼。

- 确保翘起襟翼而不是插座本身。
- ☑ 把带状电缆从插座上拔出。
- 从PS3上取下蓝光光驱。
- 如果更换新的蓝光驱动器，请将电源移到您新的驱动器上。

要重组设备，请按逆序执行以下指南。