




Zanussi (扎努西) 洗衣机故障码重制

普通维修/故障码重制

撰写者: keelsean

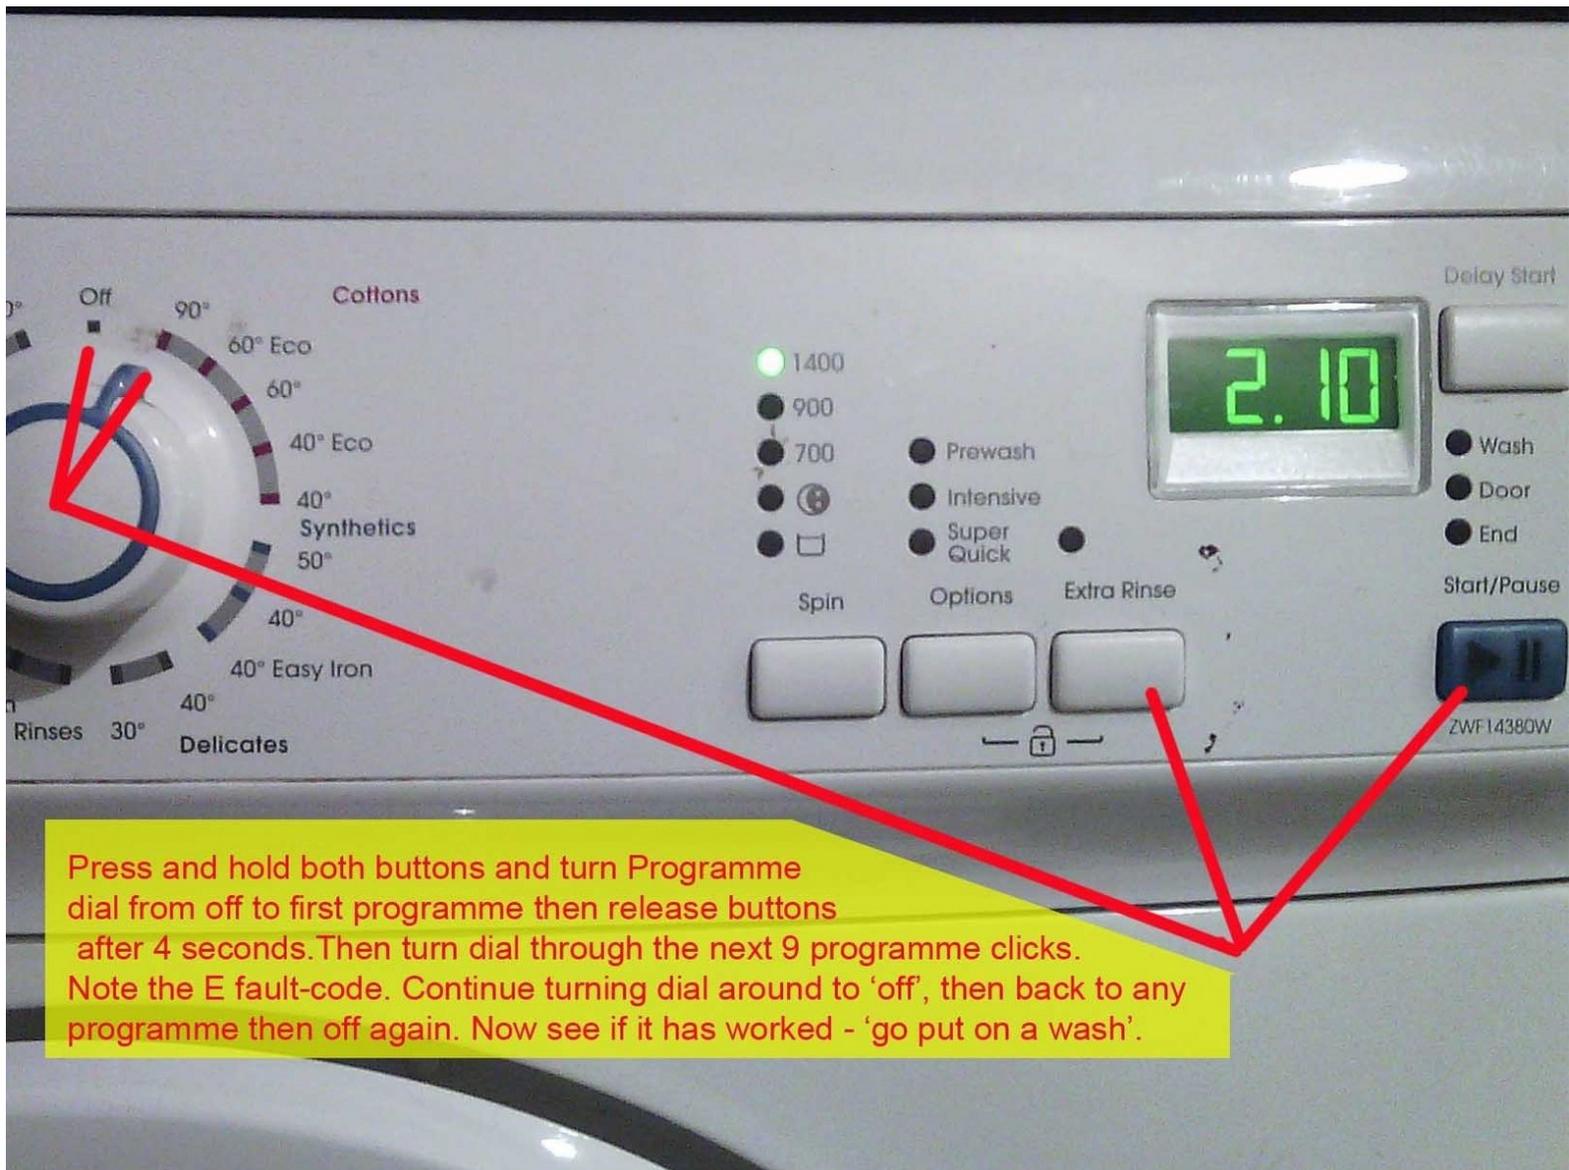

Press and hold both buttons and turn Programme dial from off to first programme then release buttons after 4 seconds. Then turn dial through the next 9 programme clicks. Note the E fault-code. Continue turning dial around to 'off', then back to any programme then off again. Now see if it has worked - 'go put on a wash'.

介绍

我的 Zanussi (扎努西) 洗衣机有一段时间工作不是那么正常。

然后停止旋转和排空，那么根本就不会通过这些程序。


我清理了所有的管道，检查了电机电刷，上油和检查了电机，没有用。

我发现了接下来的这个方法，并保持完美的工作 -

下一次它变得不可思议先试试吧！

Seán

步骤 1 — Zanussi (扎努西) 洗衣机故障码重制

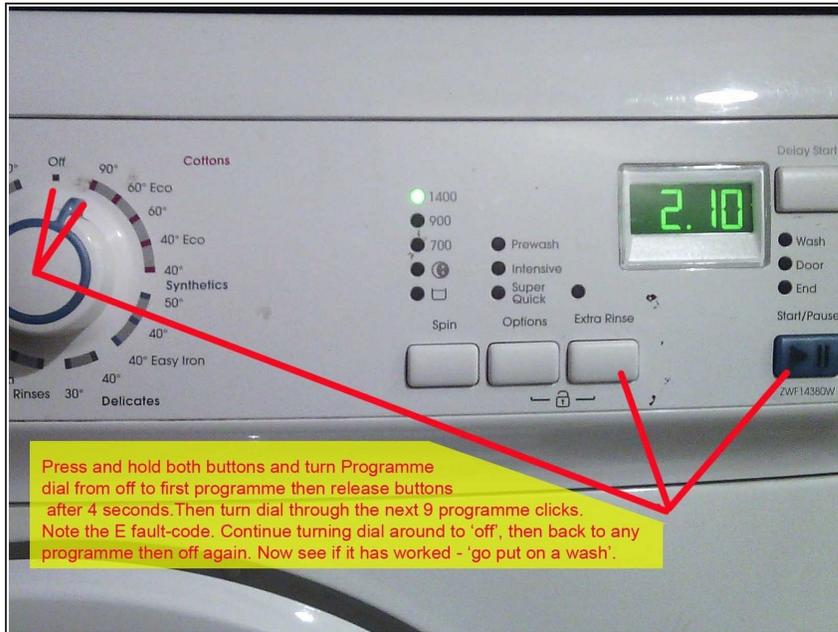

- 将表盘关闭。
- 按住开始按钮（带绿色箭头的按钮）和按钮左边的按钮。
- 在按住的同时，顺时针旋转程序旋钮 1'点击'（至90度的温度）。
- ⓘ 灯（或数字屏）将闪烁 - 释放按钮（灯应滚动）。
- 现在顺时针转动旋钮9次。
 - 请注意显示的错误代码。
- 继续顺时针转动拨盘，直到关闭，然后转到任何程序，然后退出。

步骤 2



- 所有的洗衣机最终都会停止工作。首先尝试主电机上的电刷。他们可能磨损，更多的工作就会找上你。它们通常装在一个外部的塑料外壳中，每个在电机的后端，并且易于更换。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。