

指南 ID: 3638 - 草案: 2019-05-16

iPod Touch第四代上主板更换

撰写者: Walter Galan



介绍

这篇指南是一个前提条件。



工具:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

指南 ID: 3638 - 草案: 2019-05-16

步骤 1 — 上主板



● 拆下主板板顶边附近的三个螺丝:

指南 ID: 3638 - 草案: 2019-05-16


- 一个2.0毫米十字螺丝
- 两个2.3毫米十字螺丝


步骤 2



- 使用撬棒的边缘轻轻地撬动后置摄像 头,但不要将其从后壳上取下。
- 介 请勿尝试移除后置摄像头。

步骤 3

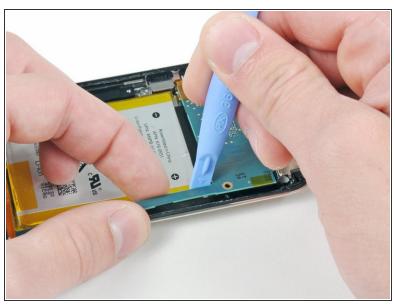

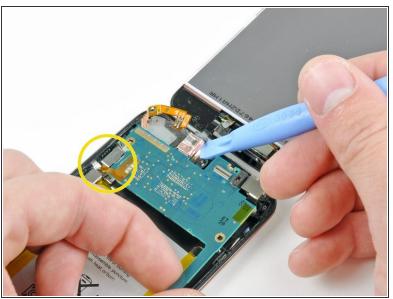

指南 ID: 3638 - 草案: 2019-05-16

● 使用撬棒轻轻抬起电池旁边的主板边缘,以便用另一只手抓住电池。

介 不要过力弯曲主板,因为它非常薄且脆弱。

- 音量控制键带状电缆仍然连接时,请小心不要抬起太多,否则很容易撕裂。
- 在用一只手轻轻提起主板的同时,使用撬棒在主板板的顶部边缘提上位于连接带附近的主板。
- 当最后一个显示屏组件连接器从后壳顶部边缘摘除时,主板可以提起。

要重新组装您的设备,请按照相反的顺序完成这些步骤。